

HELTUN™

IMPOSSIBLY SMART

Fan Coil Thermostat HE-FT01

QUICK START GUIDE

“ We are inspired by your imagination of home comfort when making it into reality.


Welcome to the club of bizarre dream makers. ”

Ashot Mashuryan
Founder of HELTUN


INSTRUCTIONS AVAILABLE IN

English	5
Русский	11
Français	17
Deutsch	23
Nederlands	29
Italiano	35
Español	41
Polskie	47
Hrvatski	53
Magyar	59
Slovenský	65
Lietuvis	71
Svenska	77
Română	83


1

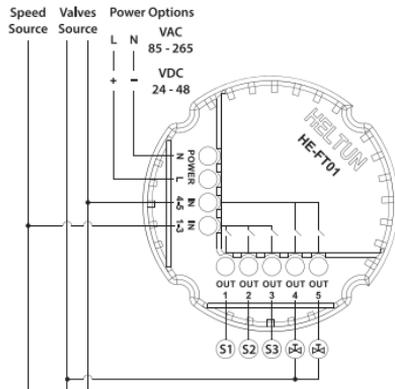


2

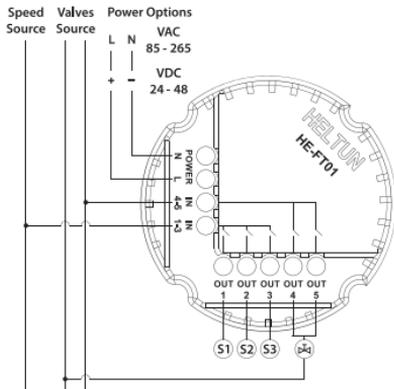


3

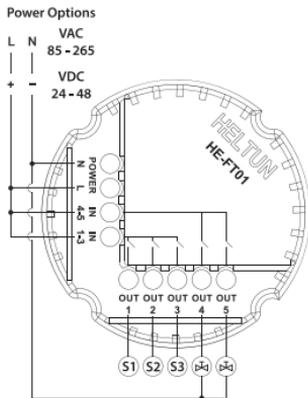


4

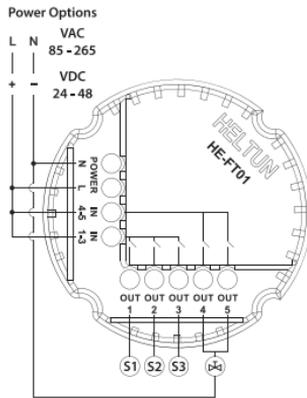

5

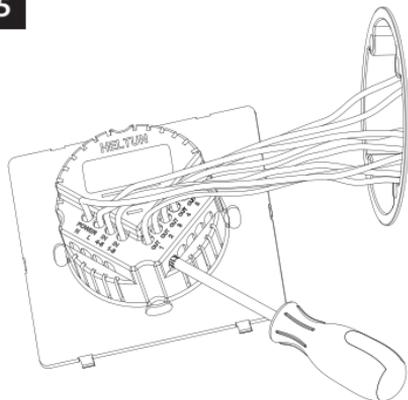


6

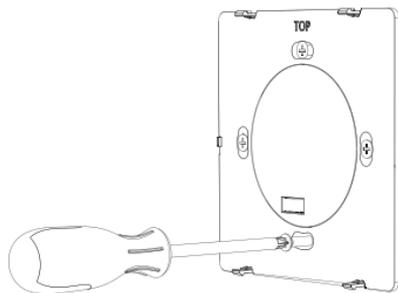


7



8

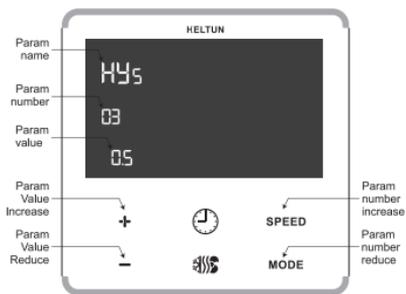

9

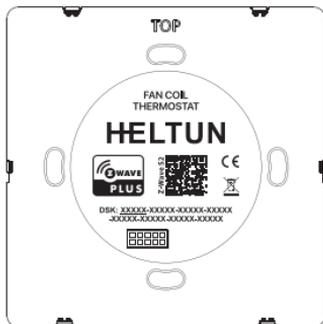

10

SECURITY CARD

Your HELTUN product uses Z-Wave SmartStart to make installation easy. This card contains information you need to associate the product securely with your Z-Wave network.

Save it where you can easily retrieve it later.

HE-FT01 FAN COIL THERMOSTAT

SmartStart



SN: XXXXXXXXXX


DSK: XXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

PN: XXXXX


Extend your warranty to three years while keeping this information safe by registering your product at: bonus.heltun.com

HELTUN
BY THE WAY... WE CARE!

11

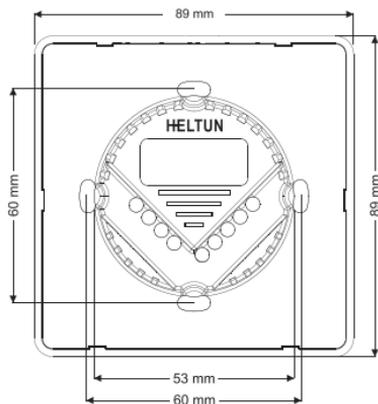

12

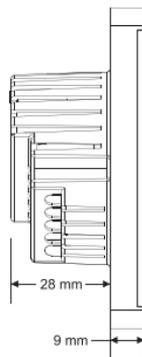

OVERVIEW

The HELTUN HE-FT01 Advanced Programmable Thermostat is elegantly designed and ‘Impossibly Smart’ providing wireless over-the-Internet control of your home’s fan coil heating/cooling system. The HE-FT01 is ‘Impossibly Thin’ on the wall yet packed with features to help you save energy while providing the ultimate in comfort and convenience.

Perfectly controls air conditioning systems

The HE-FT01 is designed to maintain constant room temperatures by using internal air temperature sensor. It controls 2-pipe or 4-pipe air conditioning/heating systems such as: split/multi-split systems, chillers and fan coil unit systems, central air conditioning systems, multi-zone VRF/VRV air conditioning systems, etc. The fan speed is controlled by three relay outputs. Two more relay outputs control cooling and heating valves. The HE-FT01 has two independent inputs for relay channels which allow it to control fans and valves with different power sources or to use relay outputs as dry contacts. Each relay can carry a load of up to 5 Amps.

Multiple built-in sensors

The HE-FT01 has an LCD screen, six high sensitivity capacitive touch buttons, and internal temperature sensor with compensating software for precise temperature monitoring and control. It also has built-in humidity and illumination sensors. You can instantly access information from all sensors on the user-friendly display.

Monitor all important information without even a touch

The at-a-glance display shows: ambient air temperature, user set point, humidity level, current operating mode, climate mode, fan speed, time, day of the week, and status of the Z-Wave network. Display brightness adjusts to ambient light conditions automatically making it easy to read.

Highly configurable

You can select one of four operation modes (COM, TIME, ECO, OFF) with individual set points either manually or by using a Z-Wave controller/gateway. The HE-FT01 operates in four Climate Modes: Heating & Cooling, Heating only, Cooling only, or Ventilation and has six fan speed control modes: Low, Medium, High, Auto Medium, Auto High, & Off.

Know how much energy you use

The HE-FT01 built-in Power Consumption System monitors how much energy you used during any particular day, week, or month. Just specify the consumption of the load in watts for each relay channel and the thermostat logic will calculate total consumption relative to the time since the output was in the ‘ON’ state.

Based on the latest Z-Wave platform

The HE-FT01 integrates a Z-Wave Plus v2 700 platform module allowing it to be used with Z-Wave home automation systems. The HE-FT01 supports Z-Wave ‘S0’ and ‘S2’ security protocols, SmartStart technology, and can be connected (“associated”) to other Z-Wave devices, such as relays, switches, etc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Front frame (on wall) dimensions: 89mm (H) x 89mm (W) x 9mm (D)
- Rear electronics package dimensions: 53mm (H) x 53mm (W) x 28mm (D)
- Materials: Tempered glass display/body, Flame retardant plastic
- 5 frame colors: White, Gloss Black, Matte Black, Silver, Chrome
- 6 glass colors: White, Black, Yellow, Green, Red, Blue
- LCD: 73mm x 42mm (3.3 inch), black with white segments
- 6 capacitive-touch buttons
- Operating temperature: 0°C to +50°C
- Operating humidity: 10% to 95% RH
- Power supply: 85-265VAC 50Hz/60Hz or 24-48VDC
- Power consumption: <1W
- 5 relays with resistive load up to 5A each
 - 2 relays for cooling and heating valves
 - 3 relays for fan speed
- 2 independent relay inputs (dry contact)
- Relays switching with zero-cross technology
- Relays life: 100.000 switches
- Internal ambient light sensor
- Internal temperature sensor
 - Measurement range: -30°C to +80°C
 - Accuracy: ±0.5°C
- Internal humidity sensor
 - Measurement range: 0% to 80% RH
 - Accuracy: ±3.0% RH
- Software energy consumption logic
- IP class: IP21
- Z-Wave Plus V2 SDK: V7.11
- Z-Wave 700 module: ZGM130S
- Requires mounting to flush electrical junction box:
 - round or square type – min. depth 40mm

Declaration of Conformity

Hereby, Heltun declares that the device is in compliance with directives:

EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU.

INSTALLATION

The HELTUN HE-FT01 thermostat must be installed by a licensed electrician in a manner that conforms to local regulations and building codes. Provide these instructions to the licensed electrician who is installing the HE-FT01.

WARNING: Electrical power must be switched off during installation.

1. Placement of the HE-FT01 is of utmost importance for proper operation and must be away from sunlight and sources of direct heat. For air temperature proper measurement, we recommend installing the HE-FT01 approximately 1.5 meters above the floor.
2. Remove the display unit and backplate of the HE-FT01 from the packaging.
3. **FIRST ENSURE THE POWER IS OFF** at the main circuit breaker, and then test the wires with a probe or multimeter to verify. Insert the wires to the correct HE-FT01 terminals by inserting a small Phillips-head screwdriver into the slot beneath each terminal and unscrew to open.

Follow diagrams on Figure 1 (or 2 or 3 or 4) and the instructions below:

- **Power wires:** Connect Line & Neutral wires to L & N terminals labeled "POWER".
- **Fan speed source:** Connect the required power source for Fan to terminal IN-1-3.
- **Valves source:** Connect the required power source for Hot & Cold water valves to terminal IN-4-5.
- **Fan speed wires:** Connect fan speed control wires to relays output terminals OUT-1, OUT-2, OUT-3:
 - OUT-1 for the Fan low speed
 - OUT-2 for the Fan medium speed
 - OUT-3 for the Fan high speed
- **Valves wires:** Connect valves control wires to relays output terminals OUT-4, OUT-5.

If you use two-valves fan coil system, follow diagram on Figure 1 or 3:

- OUT-4 for the heating valve
- OUT-5 for the cooling valve

If you use one-valve fan coil system, follow diagram on Figure 2 or 4:

Connect valve wire to both outputs OUT-4 and OUT-5.

Note: HELTUN recommends installing cord terminals (electric wire ferrules) on the ends of wires before connecting them to the HE-FT01 outputs (various colors terminals are included).

Note: Zero-Cross technology is unavailable if the device uses DC voltage (24-48VDC).

Tighten wires using Phillips screwdriver in slot beneath each wire.

4. Making sure the HE-FT01 backplate is oriented on the wall with the word "TOP" pointed upwards, secure the backplate to the electrical junction box using the four provided screws (do not overtighten).

Once the backplate is secured onto the wall, assemble the HE-FT01 display unit onto the backplate by first carefully aligning the two top snap connectors, and then gently pushing the entire display unit until it 'snaps' into position all the way around.
5. Next, switch On the main power at the circuit breaker. The HE-FT01 will start up showing the original default factory settings.
6. Remove the clear protective film from the display unit by pulling on the top right-hand tab.

DISASSEMBLY

1. To disassemble, ENSURE POWER IS SWITCHED OFF at the main circuit breaker AND THE LCD SCREEN IS BLANK.
2. To remove the HE-FT01 display unit grasp firmly at the bottom and pull backwards while tilting outwards until all tabs disconnect.
3. Remove screws from backplate and disconnect the wires by inserting a small Phillips-head screwdriver into the slot beneath each wire and unscrewing to release.

Z-WAVE NETWORK

The HE-FT01 may be operated in any Z-Wave network with other Z-Wave certified devices from other manufacturers. The HELTUN HE-FT01 will act as a 'repeater' for other devices regardless of manufacturer or brand to increase the reliability of the overall network.

Frequency Region

The Parameter 1 ("Eg") allows you to manually change the Z-Wave frequency which is mandated in your geographical region. Modification is possible only while the HE-FT01 is in a 'Non-Included State.' While in an 'Included State,' the Antenna icon  will be shown at the bottom right corner of the LCD screen and modification of this Parameter will be disabled. To navigate through the different values, use the Plus (+) and Minus (-) buttons. After the Frequency Region has been selected, hold the Clock  button to save the Parameter value and reboot the device for the new settings to take effect.

Security

S0, S2 unauthorized, and S2 authorized Inclusion Modes are supported. If you use the S2 authorized Inclusion Mode the security key should be used during the inclusion process. The Security Key is printed on a card located with this quick start guide and also on the HE-FT01 backplate (see Figures 9 & 10).

Note: Be sure to save this key. Without the key, it is impossible to perform an Inclusion in S2 authorized mode.

SmartStart

SmartStart-enabled products can be added to a Z-Wave network by scanning the Z-Wave QR Code shown on the product with gateways/controllers that provide for SmartStart inclusion. In this case, no further action will be required and the SmartStart product will be added automatically within ten minutes of being turned on in the vicinity of a network.

To add the HE-FT01 to the Z-Wave network using SmartStart:

1. Set the main controller in Security S2 Authenticated "Add Mode".
2. Input the thermostat DSK to the controller (or scan the QR code).
3. Power on the device.
4. Wait for the adding process to complete.
5. Successful adding will be confirmed by displaying the Antenna with signal strength bars  icon in the bottom right corner of the main screen.

Note: The device security code (DSK) and SmartStart QR code are printed on the HE-FT01 back panel plus on the included Security Card (see Figures 9 & 10).

Including the HE-FT01 to an Existing Z-Wave Network

To add the HE-FT01 to an existing Z-Wave network (i.e. "inclusion"), do the following:

1. Enter "SETTINGS" Mode by pressing and holding the Climate  button for three seconds.
2. Scroll menu to "Parameter 2 – nEt" using the "SPEED" button to scroll up, and the "MODE" button to scroll down.
3. The current state of the network will display in the Parameter Value position (bottom left corner). It should display "Ecl".
Note: If "InC" is displayed, the HE-FT01 must first be Excluded from an existing Z-Wave network (see "Exclusion" below).
4. Start the Inclusion Mode from the gateway/controller.
5. On the HE-FT01 in Parameter 2, press the Plus "+" key to start the Inclusion process.
6. Note that lines will be moving in the Parameter value position (bottom left corner).
7. The Antenna with signal strength bars icon  should appear at the bottom right corner if Inclusion was successful.
8. If only the Antenna icon  or "Err" is displayed in the Value position, the HE-FT01 Inclusion was not successful (try repeating steps 4-7).

Removing the HE-FT01 from Z-Wave network

To remove the HE-FT01 from a Z-Wave network (i.e. "Exclusion"), do the following:

1. Enter "SETTINGS" Mode by pressing and holding the Climate  button for three seconds.
2. Scroll menu to "Parameter 2 – nEt" using the "SPEED" button to scroll up, and the "MODE" button to scroll down.
3. The current state of the network will be displayed in the Parameter Value position (bottom left corner). It should display: "InC".
Note: If "Ecl" is displayed, the HE-FT01 is already Excluded.
4. Start the Exclusion Mode from the gateway/controller.
5. Press the Minus "-" button in the HE-FT01 Parameter 2 to start the Exclusion process.
6. Note that lines will be moving in the Parameter value position (bottom left corner).
7. The Antenna icon  should appear in the bottom right corner and "Ecl" in the value position if the Exclusion was successful.
8. If the Antenna with signal strength bars  icon or "InC" in value position are displayed, repeat the Exclusion process.

Note: If the HE-FT01 has previously been part of a Z-Wave network and not Excluded since, Inclusion is not possible without first performing an Exclusion or Factory Reset procedure.

Note: If the HE-FT01 is included in the Z-Wave network the Antenna icon will appear in the bottom right corner of the main screen with signal strength bars  .

FACTORY RESET (RES)

By pressing and holding the “MODE” key for ten seconds, the HE-FT01 will enter Factory Reset Mode, displaying “RES” in the left bottom corner, “y” and “n” in the center. Press the Plus (+) button to revert to factory settings, or the “SPEED” button to cancel. The factory reset will change all the Parameters to their original factory default values and will also Exclude the device from any Z-Wave network.

Note: Please use this procedure only when the network primary controller is missing or otherwise inoperable.

FULL VERSION OF OPERATING MANUAL

You can obtain a full version of the HE-FT01 Operating Manual by visiting support.helton.com.

LIMITED WARRANTY

HELTUN warrants this product to be free from defects in workmanship or materials, under normal use and service, for a period of 1 (one) year from the date of purchase by the consumer (“Warranty Period”). HELTUN will extend this Warranty Period to 3 (three) years from the date of consumer purchase for any consumer who registers their warranty with HELTUN at this website page: bonus.helton.com. This Limited Warranty applies only to the first end-user of the product and is not transferable.

If during the Warranty Period the product is determined to be defective or malfunctions due to workmanship or materials, HELTUN, at HELTUN’s option, shall either repair or replace the defective product. If the product is defective, (i) return it with dated proof of purchase to the place it was purchased; or (ii) contact HELTUN Customer Care by email at support@helton.com. HELTUN Customer Care will make the determination whether the product should be returned or whether a replacement product will be sent to you.

EXCEPT AS MAY BE OTHERWISE PROVIDED BY APPLICABLE LAW, THIS LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER COVENANTS AND WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT. HELTUN MAKES NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER REMOVAL OR REINSTALLATION COSTS. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT APPLY IF IT IS SHOWN BY HELTUN THAT THE DEFECT OR MALFUNCTION WAS CAUSED BY DAMAGE DONE BY A CONSUMER INCLUDING DURING INSTALLATION. THIS LIMITED WARRANTY IS VOID IF DEFECT(S) RESULT FROM A FAILURE TO HAVE THIS PRODUCT INSTALLED PROPERLY.

HELTUN’S SOLE RESPONSIBILITY AND THE CONSUMER’S SOLE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE TO REPAIR OR REPLACE THE PRODUCT WITHIN THE TERMS STATED ABOVE. HELTUN SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND, INCLUDING ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, FROM ANY BREACH OF ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, OR ANY OTHER FAILURE OF THIS PRODUCT. IN NO EVENT SHALL HELTUN’S LIABILITY EXCEED THE AMOUNT ACTUALLY PAID FOR THE PRODUCT WHETHER SUCH LIABILITY ARISES FROM A CLAIM BASED ON WARRANTY, TORT, OR CONTRACT. THESE LIMITATIONS ON LIABILITY SHALL REMAIN IN EFFECT EVEN IF HELTUN WAS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH INJURIES, LOSSES, OR DAMAGES.

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS LIMITED WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY HELTUN MAKES ON THIS PRODUCT.

If you have any questions concerning this limited warranty, please write HELTUN Customer Care at support@helton.com.

In the event of any conflict, discrepancy, contradiction, uncertainty or ambiguity between this language and English language version of this “Quick Start Guide” and any subsequent translation into any other language thereof, the English language version shall govern and prevail.

ОБЗОР

Термостат HE-FT01 производства компании HELTUN является высокотехнологичным программируемым термостатом для систем чиллер-фанкойл. Это элегантно спроектированное, «Невероятно Тонкое» и «Невероятно Умное» устройство помогает вам экономить энергию с первого дня, дистанционно управлять системой централизованного отопления и охлаждения, создавая абсолютный комфорт в вашем доме.

Контролирует системы кондиционирования

Термостат HE-FT01 поддерживает в помещении постоянную температуру воздуха посредством встроенного датчика температуры воздуха. Рекомендуется для управления системами кондиционирования, такими как: сплит/мульти-сплит системы, чиллеры и системы фанкойлов, системы центрального кондиционирования, мультизональные системы кондиционирования VRF/VRV и т.д. Скорость вращения вентилятора регулируется тремя релейными выходами. Еще два релейных выхода управляют клапанами горячей и холодной воды. HE-FT01 имеет два независимых входа для релейных каналов, которые позволяют термостату управлять вентиляторами и клапанами с различными источниками питания или использовать релейные выходы в качестве сухих контактов. Каждое реле нести нагрузку до 5 Ампер.

Имеет множество встроенных датчиков

HE-FT01 оснащен ЖК дисплеем, шесть чувствительными емкостными сенсорными кнопками управления и внутренними датчиками температуры и влажности окружающего воздуха. Устройство также оснащено встроенным датчиком освещения и программной логикой расчета энергопотребления. И вы можете мгновенно получить доступ к информации со всех датчиков на удобном пользовательском дисплее.

Позволяет читать данные без дополнительных усилий

Удобный дисплей показывает: температуру окружающего воздуха, заданное пользователем значение температуры, уровень влажности, текущий режим работы термостата, климатический режим, скорость вентилятора, время, день недели и состояние сети Z-Wave. Яркость дисплея автоматически регулируется под освещение комнаты, что облегчает чтение данных днем и ночью.

Обеспечивает комфорт и удобство управления

Можно выбрать один из четырех режимов работы вручную (COM, TIME, ECO, OFF), либо с помощью Z-Wave контроллера/шлюза. HE-FT01 работает в четырех климатических режимах: Отопление и Охлаждение, только Отопление, только Охлаждение и Вентиляция, а также имеет шесть уровней управления скоростью вращения вентилятора: Низкая, Средняя, Высокая, Автоматическая Средняя, Автоматическая Высокая и Отключено.

Знайте, сколько энергии вы используете

Встроенная система энергопотребления HE-FT01 отслеживает, сколько энергии вы использовали в течение определенного дня, недели или месяца. Необходимо просто указать мощность нагрузки в ваттах для каждого канала реле, и логика термостата рассчитает общее потребление за период времени, когда выход находился в состоянии «ВКЛ».

Собран на последней платформе Z-Wave

В термостат HE-FT01 встроены модуль на платформе Z-Wave Plus v2 700, что позволяет использовать его с системами домашней автоматизации Z-Wave. HE-FT01 поддерживает протоколы безопасности Z-Wave 'S0' и 'S2', технологию SmartStart и может быть подключен («связан») к другим устройствам Z-Wave, таким как реле, коммутаторы и другим.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размеры передней (настенной) рамки: 89мм (В) x 89мм (Ш) x 9мм (Г)
- Размеры задней панели электроники: 53 мм (В) x 53 мм (Ш) x 28 мм (Г)
- Материалы: дисплей из закаленного стекла, корпус из огнестойкого пластика
- 5 цветов рамки: белый, черный глянец, черный матовый, серебристый, хромированный
- 6 цветов стекла: белый, черный, желтый, зеленый, красный, синий
- ЖК-дисплей: 73мм x 42мм (3.3 дюйма), черный с белыми сегментами
- 6 емкостных сенсорных кнопок
- Рабочая температура: от 0°C до +50°C
- Рабочая влажность: от 10% до 95% относительной влажности
- Питание: 85-265 В переменного тока, 50 Гц / 60 Гц или 24-48 В постоянного тока.
- Потребляемая мощность: <1 Вт
- 5 реле, каждое с резистивной нагрузкой до 5А
 - 2 реле для клапанов горячей и холодной воды
 - 3 реле для скорости вращения вентилятора
- 2 независимых релейных входа (сухой контакт)
- Релейное переключение с технологией пересечения ноля (zero-cross)
- Срок службы реле: 100.000 переключений
- Встроенный датчик внешней освещенности
- Встроенный датчик температуры
 - Диапазон измерений: от -30°C до +80°C
 - Точность: ±0.5°C
- Встроенный датчик влажности
 - Диапазон измерений: от 0% до 80% относительной влажност
 - Точность: ±3.0% относительной влажности
- Программная логика расчета энергопотребления
- Степень защиты: IP21
- Z-Wave Plus V2 SDK: V7.11
- Модуль Z-Wave 700: ZGM130S
- Должно быть установлено в электрические монтажные распределительные коробки: круглого, квадратного или прямоугольного типа - мин. глубина 40мм

Декларация соответствия

Настоящим Heltn заявляет, что устройство соответствует директивам:

EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU.

УСТАНОВКА

Термостат HE-FT01 компании HELTUN должен быть установлен лицензированным электриком, руководствуясь настоящими инструкциями, местными правилами и строительными нормами. Предоставьте эти инструкции лицензированному электрику, который устанавливает HE-FT01.

ВНИМАНИЕ: Во время установки термостата электропитание сети должно быть отключено!

1. **ВАЖНО!** Термостат следует устанавливать вдали от прямого солнечного света и источников тепла. Для корректного измерения температуры воздуха мы рекомендуем устанавливать HE-FT01 примерно на высоте 1,5 метра от пола.
2. Извлеките блок дисплея и заднюю панель HE-FT01 из упаковки.
3. **СНАЧАЛА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО** на главном автомате цепи, затем проверьте провода на отсутствие напряжения с помощью тестера или мультиметра. Вставьте небольшую отвертку с крестообразным шлицем в паз под каждой клеммой и открутите винты, чтобы открыть клеммы. Вставьте провода в соответствующие клеммы HE-FT01.

Следуйте схемам подключения на Рисунке 1 (или 2, или 3, или 4) и инструкциям ниже:

- **Провода питания:** Подключите провода Фаза(L) и Ноль(N) к клеммам L & N с маркировкой "POWER".
- **Источник для скорости вентилятора:** Подключите необходимый источник питания для вентилятора к терминалу IN-1-3.
- **Источник для клапанов:** Подключите необходимый источник питания для клапанов горячей и холодной воды к терминалу IN-4-5.
- **Провода скорости вентилятора:** Подключите провода контроля скорости вентилятора к терминалам релейных выходов OUT-1, OUT-2, OUT-3:
 - OUT-1 для низкой скорости
 - OUT-2 для средней скорости
 - OUT-3 для высокой скорости
- **Провода клапанов:** Подключите провода контроля клапанами к терминалам релейных выходов OUT-4, OUT-5.

Если вы используете двух клапанную фанкойл систему, следуйте схеме на рисунке 1 или 3:

- OUT-4 для клапана отопления
- OUT-5 для клапана охлаждения

Если вы используете одно клапанную фанкойл систему, следуйте схеме на рисунке 2 или 4:

Подключите провод клапана к обеим выходам OUT-4 and OUT-5.

Затяните все клеммы с помощью крестообразной отвертки.

Примечание: HELTUN рекомендует устанавливать кабельные наконечники на концах проводов перед подключением их к выходам HE-FT01 (наконечники различных цветов прилагаются).

Примечание: Технология Zero-Cross недоступна, если устройство подключено к сети постоянного тока с напряжением 24–48 VDC.

4. Убедившись, что задняя панель HE-FT01 на стене ориентирована маркировкой «TOP» наверх, закрепите заднюю панель в электрической распределительной коробке с помощью четырех прилагаемых винтов (не перетягивайте). После того как задняя панель закреплена на стене, установите дисплей HE-FT01 на заднюю панель, сначала поставив на две верхние защелки, а затем осторожно надавив на дисплей по краям, пока он не «защелкнется» по всему периметру.
5. Затем включите питание на основном автомате электрической цепи. HE-FT01 включится и начнет работать по заводским настройкам.
6. Снимите прозрачную защитную пленку с дисплея, потянув за верхний правый язычок.

ДЕМОНТАЖ

1. Чтобы демонтировать устройство, **УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО** на главном автомате электрической цепи, а ЖК-ЭКРАН ЧЕРНЫЙ.
2. Для снятия блока дисплея HE-FT01 крепко возьмитесь за нижнюю часть и потяните на себя сначала нижнюю часть, потом верхнюю часть, пока все крепежи не отсоединятся.
3. Снимите винты с задней панели и, вставив небольшую отвертку с крестообразным шлицем в паз под каждой клеммой, отвинтите болты, чтобы освободить провода.

СЕТЬ Z-WAVE

HE-FT01 может работать в любой сети Z-Wave с другими сертифицированными Z-Wave устройствами других производителей. HELTUN HE-FT01 будет выступать в качестве «ретранслятора» для других устройств независимо от производителя или марки, повышая надежность всей сети.

Диапазон частот

Параметр 1 («Eg») позволяет вам вручную изменять частоту Z-Wave на ту, которая действует в вашем регионе. Модификация возможна только тогда, когда HE-FT01 находится в состоянии «Не включен в сеть». В режиме «Включен в сеть» в правом нижнем углу ЖК дисплея будет отображаться значок Антенны , и изменение Параметра частоты будет неактивно. Для навигации по различным значениям используйте кнопки «плюс» (+) и «минус» (-). После выбора частоты региона, чтоб новые настройки вступили в силу, удерживайте кнопку Часы , чтобы сохранить значение Параметра и перезагрузить устройство.

Безопасность

Поддерживаются следующие режимы добавления в сеть: S0, S2 неавторизованный и S2 авторизованный. Если вы используете авторизованный режим добавления S2, во время процесса добавления в сеть следует использовать ключ безопасности. Ключ безопасности напечатан на карте, которая располагается вместе с данным руководством, а также напечатан на задней панели HE-FT01 (см. Рис. 9 и 10).

Примечание: Обязательно сохраните этот ключ. Без ключа невозможно выполнить добавление в сеть в авторизованном режиме S2.

SmartStart

Устройства с поддержкой SmartStart можно добавить в сеть Z-Wave, отсканировав Z-Wave QR-код на продукте с помощью приложения контроллера, которое обеспечивает SmartStart подключение. В этом случае никаких дополнительных действий не требуется, и устройство с SmartStart будет добавлено автоматически в течение десяти минут после включения вблизи сети. Чтобы добавить HE-FT01 в сеть Z-Wave с помощью SmartStart:

1. Установите главный контроллер в режим Security S2 Authenticated «Add Mode».
2. Введите Ключ Безопасности Устройства (DSK) в контроллер (или отсканируйте QR-код).
3. Включите питание устройства.
4. Дождитесь завершения процесса добавления.
5. Успешное добавление будет подтверждено отображением Антенны с полосками мощности сигнала  в правом нижнем углу основного экрана.

Примечание: Ключ Безопасности Устройства (DSK) и QR-код для SmartStart напечатаны на задней панели HE-FT01 и на прилагаемой карте безопасности (см. Рисунки 9 и 10).

Добавление HE-FT01 в существующую сеть Z-Wave

Чтобы добавить HE-FT01 в существующую сеть Z-Wave (т.е. «Inclusion»), выполните следующие действия:

1. Войдите в режим «НАСТРОЙКИ», нажав и удерживая кнопку Климат  в течение трех секунд.
2. Прокрутите меню до «Параметра 2 - nEt», используя кнопку «SPEED» для прокрутки вверх и кнопку «MODE» для прокрутки вниз.
3. Текущее состояние сети будет отображаться в позиции значения параметра (внизу слева). Должно отображаться «ECL».

Примечание: Если отображается «InC», HE-FT01 сначала должен быть удален из существующей сети Z-Wave (см. «Удаление» ниже).

4. Запустите режим добавления устройства на контроллере.
5. На HE-FT01 в Параметре 2 нажмите кнопку «+», чтобы начать процесс добавления.
6. В поле значения Параметра (внизу слева) начнут двигаться линии.
7. Если добавление было успешным, в правом нижнем углу должна появиться пиктограмма Антенны с индикатором мощности сигнала  .
8. Если отображается только пиктограмма Антенны  без мощности сигнала или в поле значения Параметра отображается «Egг», добавление HE-FT01 не было успешным (попробуйте повторить шаги 4-7).

Удаление HE-FT01 из сети Z-Wave

Чтобы удалить HE-FT01 из сети Z-Wave (т.е. «Exclusion»), выполните следующие действия:

1. Войдите в режим «НАСТРОЙКИ», нажав и удерживая кнопку Климата  в течение трех секунд.
2. Прокрутите меню до «Параметра 2 - nEt», используя кнопку «SPEED» для прокрутки вверх и кнопку «MODE» для прокрутки вниз.
3. Текущее состояние сети будет отображаться в поле значения Параметра (внизу слева). Должно отображаться: «InC».

Примечание: Если отображается «ECL», HE-FT01 уже удален из сети.

4. Запустите режим удаления устройства на контроллере.
5. На HE-FT01 в Параметре 2 нажмите кнопку «-» чтобы начать процесс удаления.
6. Обратите внимание, что в поле значения Параметра (внизу слева) начнут двигаться линии.
7. Если удаление прошло успешно, в правом нижнем углу должна появиться пиктограмма Антенны без уровня сигнала  , а в поле значения Параметра должно отобразиться «ECL».
8. Если отображается Антенна со значком мощности сигнала  или «InC» в поле значения Параметра, повторите процесс удаления.

Примечание: Если HE-FT01 ранее был добавлен в сеть Z-Wave и не был удален, добавление в новую сеть будет невозможно без предварительного выполнения процедуры удаления или сброса к заводским настройкам.

Примечание: Если HE-FT01 добавлен в сеть Z-Wave, в правом нижнем углу основного экрана появится значок Антенны с полосками уровня сигнала  .

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ (RES)

Нажав и удерживая кнопку «МОДЕ» в течение десяти секунд, HE-FТ01 перейдет в режим «Сброс к Заводским Настройкам», отображая «RES» в левом нижнем углу, «u» и «p» в центре. Нажмите кнопку «+», чтобы сбросить устройство к заводским настройкам, или кнопку «SPEED» для отмены. Сброс к заводским настройкам изменит все параметры на заводские значения по умолчанию, а также удалит устройство из любой сети Z-Wave.

Примечание: Используйте эту процедуру только в том случае, если основной сетевой контроллер отсутствует или не работает.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вы можете получить полную версию руководства по эксплуатации HE-FТ01, посетив support.heltun.com.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок продукта – 1 (один) год со дня его покупки потребителем. Компания HELTUN может продлить «Гарантийный Срок» до 3 (трех) лет со дня покупки продукта, если покупатель регистрирует факт приобретения устройства на странице веб-сайта HELTUN по ссылке: bonus.heltun.com. Данное условие гарантии действует только для первого конечного пользователя продукта и не подлежит передаче следующему.

Если в течение «Гарантийного Срока» продукт будет признан дефектным или неисправным по вине изготовителя, компания HELTUN обязана либо отремонтировать устройство, либо заменить его новым. В таких случаях покупатель должен (i) вернуть товар с документом, подтверждающим его покупку, в торговую точку, где он был приобретен; или (ii) связаться по данному вопросу со службой поддержки клиентов HELTUN по электронной почте support@heltun.com.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНО ИНОЕ, НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ВСЕ ДРУГИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, А ТАКЖЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ. HELTUN НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ.

ДАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА РАСХОДЫ ПО УДАЛЕНИЮ ИЛИ ПЕРЕУСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ. НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ, ЕСЛИ КОМПАНИЯ HELTUN ДОКАЗАЛА, ЧТО ДЕФЕКТ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ БЫЛИ ВЫЗВАНЫ ПОВРЕЖДЕНИЕМ, НАНЕСЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА. ЭТА ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА, ЕСЛИ ДЕФЕКТ(Ы) ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДАННОГО ПРОДУКТА.

ЕДИНСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ HELTUN И ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В РЕМОНТЕ ИЛИ ЗАМЕНЕ ИЗДЕЛИЯ В ТЕЧЕНИЕ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ СРОКОВ. HELTUN НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ ЛЮБОГО РОДА, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБОГО НАРУШЕНИЯ ЛЮБОЙ ГАРАНТИИ, ЯВНОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ НЕИСПРАВНОСТИ ДАННОГО ПРОДУКТА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ HELTUN НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, ФАКТИЧЕСКИ УПЛАЧЕННУЮ ЗА ПРОДУКТ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВОЗНИКАЕТ ЛИ ТАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЗ ПРЕТЕНЗИИ, ОСНОВАННОЙ НА ГАРАНТИИ, ДЕЛИКТЕ ИЛИ КОНТРАКТЕ. ЭТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОСТАЮТСЯ В СИЛЕ ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОМПАНИЯ HELTUN БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ ИЛИ УЩЕРБА.

В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СЛУЧАЙНОГО ИЛИ КОСВЕННОГО УЩЕРБА, ПОЭТОМУ ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ. ДАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ПРЯМОЙ ГАРАНТИЕЙ, КОТОРУЮ HELTUN ДАЕТ НА ЭТОТ ПРОДУКТ.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этой ограниченной гарантии, пожалуйста, напишите в службу поддержки клиентов HELTUN по адресу support@heltun.com.

В случае любого противоречия, несоответствия, расхождения, неопределенности или двусмысленности между «Руководством» на этом языке и на английском языке и в любом последующем переводе на любой другой язык, версия на английском языке имеет преимущественную силу.

APERÇU

Le thermostat programmable avancé HELTUN HE-FT01 est élégamment conçu et «Incroyablement Intelligent», offrant un contrôle sans fil par Internet du système de chauffage/refroidissement de votre maison. Le HE-FT01 est «Incroyablement Mince» sur le mur mais regorge de fonctionnalités pour vous aider à économiser de l'énergie tout en offrant le summum du confort et de la commodité.

Contrôle parfaitement les systèmes de climatisation

Le HE-FT01 est conçu pour maintenir des températures ambiantes constantes en utilisant un capteur de température de l'air interne. Il contrôle les systèmes de climatisation/chauffage à 2 ou 4 tubes tels que: les systèmes split/multi-split, les refroidisseurs et les ventilo-convecteurs, les systèmes de climatisation centrale, les systèmes de climatisation multizones VRF/VRV, etc. La vitesse du ventilateur est contrôlée par trois sorties relais. Deux sorties relais supplémentaires contrôlent les vannes de refroidissement et de chauffage. Le HE-FT01 possède deux entrées indépendantes pour les canaux de relais qui lui permettent de contrôler les ventilateurs et les vannes avec différentes sources d'alimentation ou d'utiliser les sorties de relais comme contacts secs. Chaque relais peut supporter une charge allant jusqu'à 5 ampères.

Plusieurs capteurs intégrés

Le HE-FT01 possède un écran LCD, six boutons tactiles capacitifs haute sensibilité et un capteur de température interne avec un logiciel de compensation pour une surveillance et un contrôle précis de la température. Il dispose également de capteurs d'humidité et de luminosité intégrés. Vous pouvez accéder instantanément aux informations de tous les capteurs sur l'écran convivial.

Surveillez toutes les informations importantes sans même le toucher

L'affichage en un coup d'œil indique: température de l'air ambiant, point de consigne utilisateur, niveau d'humidité, mode de fonctionnement actuel, mode climatique, vitesse du ventilateur, heure, jour de la semaine et état du réseau Z-Wave. La luminosité de l'écran s'adapte automatiquement aux conditions de lumière ambiante, ce qui facilite la lecture.

Hautement configurable

Vous pouvez sélectionner l'un des quatre modes de fonctionnement (COM, TIME, ECO, OFF) avec des points de consigne individuels soit manuellement, soit en utilisant un contrôleur/passarelle Z-Wave. Le HE-FT01 fonctionne dans quatre modes climatiques: chauffage et refroidissement, chauffage uniquement, refroidissement uniquement ou ventilation et dispose de six modes de contrôle de la vitesse du ventilateur: faible, moyen, élevé, moyen automatique, élevé automatique et désactivé.

Sachez combien d'énergie vous utilisez

Le système de consommation électrique intégré au HE-FT01 surveille la quantité d'énergie que vous avez utilisée au cours d'une journée, d'une semaine ou d'un mois particulier. Spécifiez simplement la consommation de la charge en watts pour chaque canal de relais et la logique du thermostat calculera la consommation totale par rapport au temps écoulé depuis que la sortie était à l'état «ON».

Basé sur la dernière plateforme Z-Wave

Le HE-FT01 intègre un module de la plateforme Z-Wave Plus v2 700 lui permettant d'être utilisé avec les systèmes domotiques Z-Wave. Le HE-FT01 prend en charge les protocoles de sécurité Z-Wave «S0» et «S2», la technologie SmartStart et peut être connecté («associé») à d'autres appareils Z-Wave, tels que des relais, des commutateurs, etc.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions du cadre avant (sur le mur): 89mm (H) x 89mm (L) x 9mm (P)
- Dimensions du boîtier électronique arrière: 53mm (H) x 53mm (L) x 28mm (P)
- Matériaux: écran/corps en verre trempé, plastique ignifuge
- 5 couleurs de cadre: Blanc, Noir Brillant, Noir Mat, Argent, Chrome
- 6 couleurs de verre: Blanc, Noir, Jaune, Vert, Rouge, Bleu
- LCD: 73mm x 42mm (3.3 pouces), noir avec segments blancs
- 6 boutons tactiles capacitifs
- Température de fonctionnement: 0°C à +50°C
- Humidité de fonctionnement: 10% à 95% HR
- Alimentation: 85-265VAC 50Hz / 60Hz ou 24-48VDC
- Consommation électrique: <1W
- 5 relais avec charge résistive jusqu'à 5A chacun
 - 2 relais pour les vannes de chauffage et climatisation
 - 3 relais pour la vitesse du ventilateur
- 2 entrées relais indépendantes (contact sec)
- Commutation de relais avec technologie Zero-Cross
- Durée de vie du relais: 100 000 commutations
- Capteur de lumière ambiante interne
- Capteur de température interne
 - Plage de mesure: -30°C to +80°C
 - Précision: ±0,5°C
- Capteur d'humidité interne
 - Plage de mesure: 0% to 80% RH
 - Précision: ±3,0% RH
- Logique logicielle de consommation d'énergie
- Classe IP: IP21
- SDK Z-Wave Plus V2: V7.11
- Module Z-Wave 700: ZGM130S
- Nécessite un montage dans une boîte d'encastrement électrique:
type rond ou carré - min. profondeur 40 mm

Déclaration de conformité

Par la présente, Heltun déclare que l'appareil est conforme aux directives:

EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU.

INSTALLATION

Le thermostat HELTUN HE-FT01 doit être installé par un électricien agréé d'une manière conforme aux réglementations locales et aux codes du bâtiment. Fournissez ces instructions à l'électricien agréé qui installe le HE-FT01.

AVERTISSEMENT: l'alimentation électrique doit être coupée pendant l'installation.

1. Le placement du HE-FT01 est de la plus haute importance pour un bon fonctionnement et doit être éloigné de la lumière du soleil et des sources de chaleur directe. Pour une mesure correcte de la température de l'air, nous recommandons d'installer le HE-FT01 à environ 1,5 mètre au-dessus du sol.

2. Retirez de l'emballage l'unité d'affichage et la plaque arrière du HE-FT01.

3. ASSUREZ-VOUS D'ABORD QUE L'ALIMENTATION EST COUPÉE au niveau du disjoncteur principal, puis testez les fils avec une sonde ou un multimètre pour vérifier. Insérez les fils d'alimentation et de chauffage aux bornes du HE-FT01 en insérant un petit tournevis cruciforme dans la fente sous chaque borne et dévissez pour ouvrir.

Suivez les schémas de la figure 1 (ou 2 ou 3 ou 4) et les instructions ci-dessous:

• **Fils d'alimentation:** Connectez les fils de phase et de neutre aux bornes L et N étiquetées «POWER».

• **Source de vitesse du ventilateur:** Connectez la source d'alimentation requise pour le ventilateur à la borne IN-1-3.

• **Source de vannes:** Connectez la source d'alimentation requise pour les vannes d'eau chaude et froide à la borne IN-4-5.

• **Fils de vitesse du ventilateur:** Connectez les fils de commande de vitesse du ventilateur aux bornes de sortie des relais OUT-1, OUT-2, OUT-3:

- OUT-1 pour la basse vitesse du ventilateur
- OUT-2 pour la vitesse moyenne du ventilateur
- OUT-3 pour la haute vitesse du ventilateur

• **Fils des vannes:** Connectez les fils de commande des vannes aux bornes de sortie des relais OUT-4, OUT-5.

Si vous utilisez un système de ventilo-convecteur à deux soupapes, suivez le schéma de la figure 1 ou 3:

- OUT-4 pour la vanne de chauffage
- OUT-4 pour la vanne de chauffage

Si vous utilisez un système de ventilo-convecteur à une vanne, suivez le schéma de la figure 2 ou 4:

Connectez le fil de la vanne aux deux sorties OUT-4 et OUT-5.

Remarque: HELTUN recommande d'installer des bornes de cordon (embouts de fils électriques) aux extrémités des fils avant de les connecter aux sorties du HE-FT01 (différentes bornes de couleurs sont incluses).

Remarque: La technologie Zero-Cross n'est pas disponible si l'appareil utilise une tension continue (24-48VDC).

Serrez les fils à l'aide d'un tournevis cruciforme dans la fente sous chaque fil.

4. Assurez-vous que la plaque arrière du HE-FT01 est orientée sur le mur avec le mot «TOP» pointé vers le haut, fixez la plaque arrière à la boîte d'encastrement électrique à l'aide des quatre vis fournies (ne serrez pas trop).

Une fois la plaque arrière fixée au mur, assemblez l'unité d'affichage HE-FT01 sur la plaque arrière en alignant d'abord soigneusement les deux connecteurs à encliquetage supérieurs, puis en poussant doucement l'ensemble de l'unité d'affichage jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position tout autour.

5. Ensuite, mettez sous tension le disjoncteur. Le HE-FT01 démarre et affiche les paramètres d'usine par défaut d'origine.

6. Retirez le film protecteur transparent de l'unité d'affichage en tirant sur la languette supérieure droite.

DÉMONTAGE

1. Pour démonter, ASSUREZ-VOUS QUE L'ALIMENTATION EST COUPÉE au niveau du disjoncteur principal ET L'ÉCRAN LCD EST VIDE.
2. Pour retirer l'unité d'affichage HE-FT01, saisissez fermement en bas et tirez vers l'arrière tout en inclinant vers l'extérieur jusqu'à ce que toutes les languettes se déconnectent.
3. Retirez les vis de la plaque arrière et déconnectez les fils en insérant un petit tournevis cruciforme dans la fente sous chaque fil et en dévissant pour les libérer.

RÉSEAU Z-WAVE

Le HE-FT01 peut être utilisé dans n'importe quel réseau Z-Wave avec d'autres appareils certifiés Z-Wave d'autres fabricants. Le HELTUN HE-FT01 agira comme un «répéteur» pour d'autres appareils, quel que soit le fabricant ou la marque, afin d'augmenter la fiabilité de l'ensemble du réseau.

Fréquence Régionale

Le Paramètre 1 («Eg») vous permet de modifier manuellement la fréquence Z-Wave qui est obligatoire dans votre région géographique. La modification n'est possible que lorsque le HE-FT01 est dans un «état non inclus». Dans un «état inclus», l'icône d'Antenne  s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran LCD et la modification de ce paramètre sera désactivé. Pour parcourir les différentes valeurs, utilisez les boutons Plus (+) et Moins (-). Après avoir sélectionné la fréquence régionale, maintenez le bouton Horloge  pour enregistrer la valeur du paramètre et redémarrez l'appareil pour que les nouveaux paramètres prennent effet.

Sécurité

Les modes d'inclusion S0, S2 non autorisés et S2 autorisés sont pris en charge. Si vous utilisez le mode d'inclusion S2 autorisé, la clé de sécurité doit être utilisée pendant le processus d'inclusion. La clé de sécurité est imprimée sur une carte située avec ce guide de démarrage rapide et également sur la plaque arrière du HE-FT01 (voir les figures 9 et 10).

Remarque: Veillez à enregistrer cette clé. Sans la clé, il est impossible d'effectuer une inclusion en mode autorisé S2.

SmartStart

Les produits compatibles SmartStart peuvent être ajoutés à un réseau Z-Wave en scannant le QR code Z-Wave affiché sur le produit avec des passerelles/contrôleurs qui permettent l'inclusion SmartStart. Dans ce cas, aucune autre action ne sera requise et le produit SmartStart sera ajouté automatiquement dans les dix minutes suivant sa mise sous tension à proximité d'un réseau.

Pour ajouter le HE-FT01 au réseau Z-Wave à l'aide de SmartStart:

1. Mettez le contrôleur principal dans le « mode ajout » Security S2 Authenticated.
2. Entrez le DSK du thermostat dans le contrôleur (ou scannez le QR code).
3. Mettez l'appareil sous tension.
4. Attendez la fin du processus d'ajout.
5. L'ajout réussi sera confirmé en affichant l'icône de l'Antenne avec les barres d'intensité du signal  dans le coin inférieur droit de l'écran principal.

Remarque: Le code de sécurité de l'appareil (DSK) et le QR code SmartStart sont imprimés sur le panneau arrière du HE-FT01 plus sur la carte de sécurité incluse (voir les figures 9 et 10).

Inclusion du HE-FT01 dans un réseau Z-Wave existant

Pour ajouter le HE-FT01 à un réseau Z-Wave existant (c'est-à-dire «inclusion»), procédez comme suit:

1. Accédez au mode «SETTINGS» en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton  Climate icon pendant trois secondes.
2. Faites défiler le menu jusqu'à «Paramètre 2 - nEt» en utilisant le bouton «SPEED» pour faire défiler vers le haut et le bouton «MODE» pour faire défiler vers le bas.
3. L'état actuel du réseau s'affiche dans la position Valeur du paramètre (coin inférieur gauche). Il devrait afficher «ECL».
Remarque: Si «InC» s'affiche, le HE-FT01 doit d'abord être exclu d'un réseau Z-Wave existant (voir «Exclusion» ci-dessous).
4. Démarrez le mode inclusion à partir de la passerelle/contrôleur.
5. Sur le HE-FT01 dans le Paramètre 2, appuyez sur la touche Plus «+» pour démarrer le processus d'inclusion.
6. Notez que les lignes se déplaceront dans la position de la valeur du paramètre (coin inférieur gauche).
7. L'icône Antenne avec barres d'intensité du signal  devrait apparaître dans le coin inférieur droit si l'inclusion a réussi.
8. Si seule l'icône d'Antenne  ou "Err" s'affiche à la position Valeur, l'inclusion du HE-FT01 n'a pas réussi (essayez de répéter les étapes 4 à 7).

Suppression du HE-FT01 du réseau Z-Wave

Pour supprimer le HE-FT01 d'un réseau Z-Wave (c'est-à-dire «Exclusion»), procédez comme suit:

1. Accédez au mode «SETTINGS» en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton Climate  pendant trois secondes.
2. Faites défiler le menu jusqu'à «Paramètre 2 - nEt» en utilisant le bouton «SPEED» pour faire défiler vers le haut et le bouton «MODE» pour faire défiler vers le bas.
3. L'état actuel du réseau sera affiché dans la position Valeur du paramètre (coin inférieur gauche). Il devrait afficher: «InC».
Remarque: Si «ECL» s'affiche, le HE-FT01 est déjà exclu.
4. Démarrez le mode exclusion à partir de la passerelle/contrôleur.
5. Appuyez sur le bouton Moins «-» dans le Paramètre 2 du HE-FT01 pour démarrer le processus d'exclusion.
6. Notez que les lignes se déplaceront dans la position de la valeur du paramètre (coin inférieur gauche).
7. L'icône d'Antenne  doit apparaître dans le coin inférieur droit et «ECL» à la position de valeur si l'exclusion a réussi.
8. Si l'icône Antenne avec barres d'intensité du signal  ou l'icône "InC" en position de valeur s'affiche, répétez le processus d'exclusion.

Remarque: Si le HE-FT01 a précédemment fait partie d'un réseau Z-Wave et n'a pas été exclu depuis, l'inclusion n'est pas possible sans avoir d'abord effectué une procédure d'exclusion ou de réinitialisation d'usine.

Remarque: Si le HE-FT01 est inclus dans le réseau Z-Wave, l'icône d'Antenne apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'écran principal avec des barres de force du signal  .

RÉINITIALISATION D'USINE (RES)

En appuyant sur la touche «MODE» et en la maintenant enfoncée pendant dix secondes, le HE-FT01 entrera en mode réinitialisation d'usine, affichant «RES» dans le coin inférieur gauche, «>» et «<» au centre. Appuyez sur le bouton Plus (+) pour revenir aux réglages d'usine ou sur le bouton «SPEED» pour annuler. La réinitialisation d'usine changera tous les paramètres à leurs valeurs par défaut d'origine et exclura également l'appareil de tout réseau Z-Wave.

Remarque: Veuillez utiliser cette procédure uniquement lorsque le contrôleur principal du réseau est manquant ou inutilisable.

VERSION COMPLÈTE DU MANUEL D'UTILISATION

Vous pouvez obtenir une version complète du manuel d'utilisation HE-FT01 en visitant support.heltun.com

GARANTIE LIMITÉE

HELTUN garantit ce produit contre tout défaut de fabrication ou de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pendant une période 1 (d'un) an à compter de la date d'achat par le consommateur («Période de garantie»). HELTUN étendra cette période de garantie à 3 (trois) ans à compter de la date d'achat par le consommateur pour tout consommateur qui enregistre sa garantie auprès de HELTUN sur cette page du site Web: bonus.heltun.com. Cette garantie limitée s'applique uniquement au premier utilisateur final du produit et n'est pas transférable.

Si, au cours de la période de garantie, le produit est jugé défectueux ou fonctionne mal en raison de la fabrication ou des matériaux, HELTUN, au choix de HELTUN, réparera ou remplacera le produit défectueux. Si le produit est défectueux, (i) le retourner avec une preuve d'achat datée à l'endroit où il a été acheté; ou (ii) contacter le service client HELTUN par e-mail à support@heltun.com. Le service client d'HELTUN déterminera si le produit doit être retourné ou si un produit de remplacement vous sera envoyé.

À L'EXCEPTION DE LA LOI APPLICABLE, CETTE GARANTIE LIMITÉE EST EN LIEU DE TOUS LES AUTRES ENGAGEMENTS ET GARANTIES, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. HELTUN N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE.

CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS LES FRAIS D'ENLÈVEMENT OU DE RÉINSTALLATION. CETTE GARANTIE LIMITÉE NE S'APPLIQUE PAS S'IL EST PRÉSENTÉ PAR HELTUN QUE LE DÉFAUT OU LA DÉFAILLANCE A ÉTÉ CAUSÉ PAR DES DOMMAGES FAITS PAR UN CONSOMMATEUR PENDANT L'INSTALLATION. CETTE GARANTIE LIMITÉE EST NULLE SI LES DÉFAUTS RÉSULTENT D'UN DÉFAUT D'INSTALLATION CORRECTE DE CE PRODUIT.

LA SEULE RESPONSABILITÉ D'HELTUN ET LE SEUL RECOURS DU CONSOMMATEUR EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SONT DE RÉPARER OU DE REMPLACER LE PRODUIT DANS LES TERMES ÉNONCÉS CI-DESSUS. HELTUN NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUTES PERTES OU DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DE TOUTE VIOLATION DE TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, OU DE TOUTE AUTRE DÉFAILLANCE DE CE PRODUIT. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE HELTUN NE DÉPASSERA LE MONTANT RÉELLEMENT PAYÉ POUR LE PRODUIT SI UNE TELLE RESPONSABILITÉ DÉCOULERA D'UNE RÉCLAMATION FONDÉE SUR LA GARANTIE, LE TORT OU LE CONTRAT. CES LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ RESTERONT EN VIGUEUR MÊME SI HELTUN A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELLES BLESSURES, PERTES OU DOMMAGES.

CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, CETTE LIMITATION PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE QUE HELTUN FAIT SUR CE PRODUIT.

Si vous avez des questions concernant cette garantie limitée, veuillez contacter le service client HELTUN à support@heltun.com.

En cas de conflit, de divergence, de contradiction, d'incertitude ou d'ambiguïté entre cette langue et la version anglaise de ce "Guide de démarrage rapide" et toute traduction ultérieure dans une autre langue de celui-ci, la version anglaise régira et prévaudra.

ÜBERSICHT

Der programmierbare Thermostat HELTUN HE-FT01 ist elegant gestaltet und „Unglaublich Intelligent“ und bietet eine drahtlose Steuerung des Heiz- oder Kühlsystem Ihres Hauses über das Internet. Der HELTUN HE-FT01 ist „Unglaublich Dünn“ an der Wand und bietet zahlreiche Funktionen, mit denen Sie Energie sparen und gleichzeitig ein Höchstmaß an Komfort und Bequemlichkeit bieten können.

Perfekte Steuerung von Klimaanlage

Der HE-FT01 ist so konzipiert, dass er die Raumtemperatur mithilfe eines internen Lufttemperatursensors konstant hält. Es steuert 2-Rohr - oder 4-Rohr-Klima - / Heizungssysteme wie Split / Multi-Split-Systeme, Kältemaschinen - und Gebläsekonvektor-Systeme, zentrale Klimaanlage, Mehrzonen-VRF / VRV-Klimaanlagen usw. Der Lüfter Die Drehzahl wird über drei Relaisausgänge gesteuert. Zwei weitere Relaisausgänge steuern Kühl - und Heizventile. Der HE-FT01 verfügt über zwei unabhängige Eingänge für Relaiskanäle, über die Lüfter und Ventile mit unterschiedlichen Stromquellen gesteuert oder Relaisausgänge als Trockenkontakte verwendet werden können. Jedes Relais kann eine Last von bis zu 5 Ampere tragen.

Eingebaute Sensoren

Der HE-FT01 verfügt über einen LCD-Bildschirm, sechs hochempfindliche kapazitive Touch-Tasten und einen internen Temperatursensor mit Kompensationssoftware für eine präzise Temperaturüberwachung und -steuerung. Es hat auch eingebaute Feuchtigkeits- und Beleuchtungssensoren. Auf dem benutzerfreundlichen Display können Sie sofort auf Informationen von allen Sensoren zugreifen.

Berührungsfreie Überwachung aller wichtigen Informationen

Die Anzeige auf einen Blick zeigt: Umgebungslufttemperatur, Benutzersollwert, Luftfeuchtigkeit, aktuelle Betriebsart, Klimamodus, Lüftergeschwindigkeit, Uhrzeit, Wochentag und Status des Z-Wave-Netzwerks. Die Displayhelligkeit passt sich automatisch den Umgebungslichtbedingungen an und erleichtert das Ablesen.

Konfigurierbarkeit

Sie können einen von vier Betriebsmodi (COM, TIME, ECO, OFF) mit einzelnen Sollwerten entweder manuell oder mithilfe eines Z-Wave-Controllers / Gateways auswählen. Der HE-FT01 arbeitet in vier Klimamodi: Heizen und Kühlen, nur Heizen, nur Kühlen oder Lüften und verfügt über sechs Modi zur Steuerung der Lüftergeschwindigkeit: Niedrig, Mittel, Hoch, Auto Mittel, Auto Hoch und Aus.

Wissen Sie, wie viel Energie Sie verbrauchen

Das integrierte Stromverbrauchssystem HE-FT01 überwacht, wie viel Energie Sie an einem bestimmten Tag, einer bestimmten Woche oder einem bestimmten Monat verbraucht haben. Geben Sie einfach den Verbrauch der Last in Watt für jeden Relaiskanal an, und die Thermostatlogik berechnet den Gesamtverbrauch im Verhältnis zu der Zeit seit dem Einschalten des Ausgangs

Basierend auf der neuesten Z-Wave-Plattform

Der HE-FT01 verfügt über ein integriertes Z-Wave Plus v2 700-Plattformmodul, welches es erlaubt ihn zusammen mit Z-Wave-Hausautomationssystemen zu verwenden. Der HE-FT01 unterstützt die Z-Wave Sicherheitsprotokolle „S0“ und „S2“ sowie die SmartStart-Technologie und kann mit anderen Z-Wave-Geräten wie Relais, Schaltern usw. verbunden werden („Inklusion“).

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Abmessungen des vorderen Rahmens (an der Wand): 89 mm (H) x 89 mm (B) x 9 mm (T)
- Abmessungen des hinteren Elektronikgehäuses: 53 mm (H) x 53 mm (B) x 28 mm (T)
- Materialien: Display / Gehäuse aus gehärtetem Glas, flammhemmender Kunststoff
- 5 Rahmenfarben: Weiß, Glanzschwarz, Mattschwarz, Silber, Chrom
- 6 Glasfarben: Weiß, Schwarz, Gelb, Grün, Rot, Blau
- LCD: 73 mm x 42 mm (3.3 Zoll), schwarz mit weißen Segmenten
- 6 kapazitive Tasten
- Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 95% rF
- Stromversorgung: 85-265 VAC, 50 Hz / 60 Hz oder 24-48 VDC
- Leistungsaufnahme: <1W
- 5 Relais mit ohmscher Last bis jeweils 5A
 - 2 Relais für Kühl- und Heizventile
 - 3 Relais für Lüfterdrehzahl
- 2 unabhängige Relaiseingänge (Trockenkontakt)
- Relais schalten mit Nulldurchgangstechnologie
- Relaislebensdauer: 100.000 Schalter
- Interner Umgebungslichtsensor
- Interner Temperatursensor
 - Messbereich: -30°C bis +80°C
 - Genauigkeit: ±0.5°C
- Interner Feuchtigkeitssensor
 - Messbereich: 0% bis 80% RH
 - Genauigkeit: ±3.0% RH
- Software-Energieverbrauchslogik
- IP-Klasse: IP21
- Z-Wave Plus V2 SDK: V7.11
- Z-Wave 700-Modul: ZGM130S
- Erfordert die Montage zum Spülen des elektrischen Anschlusskastens:
 - runder oder quadratischer Typ - min. Tiefe 40mm

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Heltun, dass das gerät die folgenden richtlinien erfüllt:

EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU.

INSTALLIERUNG

Der Thermostat HELTUN HE-FT01 muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft entsprechend den örtlichen Bestimmungen und Bauvorschriften installiert werden. Stellen Sie diese Anweisungen der qualifizierten Elektrofachkraft zur Verfügung, die den HE-FT01 installiert.

WARNUNG: Während der Installation muss die Stromversorgung ausgeschaltet sein.

1. Die Anbringung des HE- FT01 ist für den ordnungsgemäßen Betrieb von größter Bedeutung und muss abseits von Sonnenlicht und direkten Wärmequellen vorgenommen werden. Für eine ordnungsgemäße Messung der Lufttemperatur empfehlen wir, den HE-FT01 ca. 1,5 m über dem Boden zu installieren.
2. Entfernen Sie die Anzeigeeinheit und die Rückplatte des HE-FT01 aus der Verpackung.
3. Stellen Sie zunächst sicher, dass die Stromversorgung am Hauptschalter ausgeschaltet ist, und testen Sie dann die Drähte mit einer Sonde oder einem Multimeter, um dies zu überprüfen. Führen Sie die Drähte in die richtigen HE-FT01-Klemmen ein, indem Sie einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher in den Schlitz unter jeder Klemme einführen und zum Öffnen abschrauben.

Befolgen Sie die Abbildungen in Abbildung 1 (oder 2 oder 3 oder 4) und die folgenden Anweisungen:

- **Stromkabel:** Verbinden Sie die Leitungs- und Neutralleiter mit den mit „POWER“ gekennzeichneten L & N-Klemmen.
- **Lüfterquelle:** Schließen Sie die erforderliche Stromquelle für den Lüfter an Klemme IN-1-3 an.
- **Ventilquelle:** Schließen Sie die erforderliche Stromquelle für Heiß- und Kaltwasserventile an Klemme IN-4-5 an.
- **Kabel zur Lüftergeschwindigkeit:** Schließen Sie die Kabel zur Steuerung der Lüftergeschwindigkeit an die Relaisausgangsklemmen OUT-1, OUT-2, OUT-3 an:

- OUT-1 für die niedrige Drehzahl des Lüfters
- OUT-2 für die mittlere Drehzahl des Lüfters
- OUT-3 für die hohe Drehzahl des Lüfters

- **Ventilkabel:** Schließen Sie die Ventilsteuerkabel an die Relaisausgangsklemmen OUT-4, OUT-5 an.

Wenn Sie ein Gebläsekonvektor-System mit zwei Ventilen verwenden, folgen Sie dem Diagramm in Abbildung 1 oder 3:

- OUT-4 für das Heizventil
- OUT-5 für das Kühlventil

Wenn Sie ein Gebläsekonvektor mit einem Ventil verwenden, folgen Sie dem Diagramm in Abbildung 2 oder 4:

Schließen Sie das Ventilkabel an beide Ausgänge OUT-4 und OUT-5 an.

Hinweis: HELTUN empfiehlt, Kabelklemmen (elektrische Kabelzwingen) an den Kabelenden zu installieren, bevor Sie sie an die HE-FT01-Ausgänge anschließen (verschiedene Farbklemmen sind enthalten).

Hinweis: Die Zero-Cross-Technologie ist nicht verfügbar, wenn das Gerät Gleichspannung (24-48 VDC) verwendet.

Ziehen Sie die Drähte mit einem Kreuzschlitzschraubendreher im Schlitz unter jedem Draht fest.

4. Stellen Sie sicher, dass die HE-FT01-Rückplatte mit dem Wort „TOP“ nach oben an der Wand ausgerichtet ist, und befestigen Sie die Rückplatte mit den vier mitgelieferten Schrauben an der elektrischen Anschlussdose (nicht zu fest anziehen). Sobald die Rückplatte an der Wand befestigt ist, montieren Sie die HE-FT01-Anzeigeeinheit auf der Rückplatte, indem Sie zuerst die beiden oberen Schnappverbindungen sorgfältig ausrichten und dann die gesamte Anzeigeeinheit vorsichtig drücken, bis sie rundum einrastet.
5. Schalten Sie als nächstes die Hauptstromversorgung am Leistungsschalter ein. Der HE-FT01 startet mit den ursprünglichen Werkseinstellungen.
6. Entfernen Sie die durchsichtige Schutzfolie von der Anzeigeeinheit, indem Sie an der oberen rechten Lasche ziehen.

DEMONTAGE

1. Stellen Sie zum Zerlegen sicher, dass die Stromversorgung am Hauptschalter ausgeschaltet und der LCD-Bildschirm leer ist.
2. Um die HE-FT01-Anzeigeeinheit zu entfernen, fassen Sie sie unten fest an und ziehen Sie sie zurück, während Sie sie ausschwenken, bis sich alle Laschen lösen.
3. Entfernen Sie die Schrauben von der Rückplatte und trennen Sie die Drähte, indem Sie einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher in den Schlitz unter jedem Draht einführen abschrauben bis sich der Draht löst.

Z-WAVE NETZWERK

Der HE-FT01 kann in jedem Z-Wave-Netzwerk mit anderen Z-Wave-zertifizierten Geräten anderer Hersteller betrieben werden. Der HELTUN HE-FT01 fungiert als „Repeater“ für andere Geräte, unabhängig von Hersteller oder Marke, um die Zuverlässigkeit des gesamten Netzwerks zu erhöhen.

Frequenzbereich

Der Parameter 1 („Eg“) erlaubt es Ihnen die in Ihrer geografischen Region vorgeschriebene Z-Wellenfrequenz manuell zu ändern. Eine Änderung ist nur möglich, solange sich der HE-FT01 nicht in einem ‚Inklusion-Zustand‘ befindet. Während der HE-FT01 sich in einem ‚Inklusion-Zustand‘ befindet, wird das Antennensymbol  in der unteren rechten Ecke des LCD-Bildschirms angezeigt und die Möglichkeit den Parameter zu ändern wird deaktiviert. Verwenden Sie die Plus- (+) und Minus-Tasten (-), um durch die verschiedenen Werte zu navigieren. Halten Sie nach Auswahl des Frequenzbereichs die Uhr-Schaltfläche  gedrückt, um den Parameterwert zu speichern, und starten Sie das Gerät neu, damit die neuen Einstellungen wirksam werden.

Sicherheit

Nicht autorisierte S0-, S2- und S2-authorized ‚Inklusion-Zustände‘ werden unterstützt. Wenn Sie den S2 autorisierten ‚Inklusion-Zustand‘ verwenden, sollte der Sicherheitsschlüssel während des Verbindens verwendet werden. Der Sicherheitsschlüssel befindet sich auf einer Karte, die dieser Kurzanleitung beiliegt, sowie auf der HE-FT01-Rückplatte (siehe Abbildungen 9 und 10).

Hinweis: Verwahren Sie den Sicherheitsschlüssel unbedingt sicher. Ohne den Sicherheitsschlüssel ist es nicht möglich, eine Verbindung im autorisierten S2-Modus herzustellen.

SmartStart

SmartStart-fähige Produkte können zu einem Z-Wave-Netzwerk hinzugefügt werden, indem der auf dem Produkt angezeigte Z-Wave-QR-Code mit Gateways / Controllern gescannt wird, die die SmartStart-Verbindung ermöglichen. In diesem Fall sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich, und das SmartStart-Produkt wird innerhalb von zehn Minuten nach dem Einschalten in der Nähe eines Netzwerks automatisch hinzugefügt.

So fügen Sie den HE-FT01 mit SmartStart zu einem Z-Wave-Netzwerk hinzu:

1. Stellen Sie den Hauptcontroller auf S2-authorizeden "Add Mode".
2. Geben Sie den DSK des Thermostats in die Steuerung ein (oder scannen Sie den QR-Code).
3. Schalten Sie das Gerät ein.
4. Warten Sie, bis der Vorgang des Hinzufügens abgeschlossen ist.
5. Das erfolgreiche Hinzufügen wird bestätigt, indem die Antenne mit den signalstärkenbalken  in der unteren rechten Ecke des Hauptbildschirms angezeigt wird.

Hinweis: Der Gerätesicherheitscode (DSK) und der SmartStart-QR-Code befinden sich auf der Rückseite des HE-FT01 sowie auf der mitgelieferten Sicherheitskarte (siehe Abbildungen 9 und 10).

Einbinden des HE-FT01 in ein vorhandenes Z-Wave-Netzwerk

Gehen Sie wie folgt vor, um den HE-FT01 zu einem bereits vorhandenen Z-Wave-Netzwerk hinzuzufügen („Inklusion“):

1. Rufen Sie den Modus „EINSTELLUNGEN“ auf, indem Sie das Klimasymbol  drei Sekunden lang gedrückt halten.
2. Scrollen Sie zu „Parameter 2 - nEt“, indem sie mit der Taste „SPEED“ nach oben scrollen und mit der Taste „MODE“ nach unten scrollen.
3. Der aktuelle Status des Netzwerks wird an der Position Parameterwert (untere linke Ecke) angezeigt. Es sollte „Ecl.“ angezeigt werden.
Hinweis: Falls „InC“ angezeigt wird, muss der HE-FT01 zuerst von einem vorhandenen Z-Wave-Netzwerk ausgeschlossen werden (siehe „Ausschluss“ unten).
4. Starten Sie den Inklusion-Modus vom Gateway / Controller aus.
5. Drücken Sie auf dem HE-FT01 in Parameter 2 die Plus-Taste „+“, um den Einschussprozess zu starten.
6. Beachten Sie, dass sich Zeilen in der Parameterwertposition (untere linke Ecke) bewegen.
7. Die Antenne mit den signalstärkenbalken  sollte in der unteren rechten Ecke angezeigt werden, wenn die Aufnahme erfolgreich war.
8. Wenn nur das Antennensymbol  oder „Err“ angezeigt wird, war die HE-FT01-Aufnahme nicht erfolgreich (wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7).

Entfernen des HE-FT01 aus dem Z-Wave-Netzwerk

Gehen Sie wie folgt vor, um den HE-FT01 aus einem Z-Wave-Netzwerk zu entfernen (d. h. „Ausschluss“):

1. Rufen Sie den Modus „EINSTELLUNGEN“ auf, indem Sie das Klimasymbol  drei Sekunden lang gedrückt halten.
2. Scrollen Sie zu „Parameter 2 - nEt“, indem sie mit der Taste „SPEED“ nach oben scrollen und mit der Taste „MODE“ nach unten scrollen.
3. Der aktuelle Status des Netzwerks wird an der Position Parameterwert (untere linke Ecke) angezeigt. Es sollte „Icl.“ angezeigt werden.
Hinweis: Falls „Ecl.“ angezeigt wird, ist der HE-FT01 bereits ausgeschlossen.
4. Starten Sie den Ausschluss-Modus vom Gateway / Controller aus.
5. Drücken Sie auf dem HE-FT01 in Parameter 2 die Minus-Taste „-“, um den Ausschlussprozess zu starten.
6. Beachten Sie, dass sich Zeilen in der Parameterwertposition (untere linke Ecke) bewegen.
7. Das Antennensymbol  sollte in der unteren rechten Ecke und „Ecl.“ angezeigt werden, wenn der Ausschluss erfolgreich war.
8. Wenn die Antenne mit den signalstärkenbalken  oder „InC“ angezeigt wird, wiederholen Sie den Ausschlussvorgang.

Hinweis: Wenn der HE-FT01 zuvor Teil eines Z-Wave-Netzwerks war und seitdem nicht ausgeschlossen wurde, ist das Einschließen nicht möglich, ohne zuvor einen Ausschluss- oder Factory-Reset-Vorgang durchgeführt zu haben.

Hinweis: Wenn der HE-FT01 im Z-Wave-Netzwerk enthalten ist, wird die Antenne mit den signalstärkenbalken  in der unteren rechten Ecke des Hauptbildschirms angezeigt.

FACTORY RESET (RES)

Wenn Sie die Taste „MODE“ zehn Sekunden lang gedrückt halten, wechselt der HE-FT01 in den Factory-Reset-Modus und zeigt in der linken unteren Ecke „RES“, und in der Mitte „y“ und „n“ an. Drücken Sie die Plus-Taste (+), um zu den Werkseinstellungen zurückzukehren, oder die „SPEED“-Taste, um den Vorgang abzubrechen. Durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Parameter auf ihre ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt und das Gerät von einem verbundenen Z-Wave-Netzwerk ausgeschlossen.

Hinweis: Verwenden Sie dieses Verfahren nur, wenn der primäre Netzwerkcontroller fehlt oder anderweitig nicht funktioniert.

VOLLSTÄNDIGE VERSION DES BETRIEBSANLEITUNGS

Eine Vollversion der Bedienungsanleitung des HE-FT01 erhalten Sie bei support.heltun.com.

INGESCHRÄNKTE GARANTIE

HELTUN garantiert, dass dieses Produkt bei normalem Gebrauch und Service für einen Zeitraum von 1 (einem) Jahr ab dem Datum des Kaufs durch den Verbraucher frei von Verarbeitungs- oder Materialfehlern ist ("Garantiezeit"). HELTUN verlängert diese Garantiezeit auf 3 (drei) Jahre ab dem Datum des Kaufs durch den Verbraucher für jeden Verbraucher, der seine Garantie bei HELTUN auf dieser Website registriert: bonus.heltun.com. Diese beschränkte Garantie gilt nur für den ersten Endbenutzer des Produkts und ist nicht übertragbar.

Wenn während der Garantiezeit festgestellt wird, dass das Produkt defekt ist oder fehlerhaft funktioniert aufgrund von Verarbeitung oder Material, repariert oder ersetzt HELTUN das defekte Produkt, nach Wahl von HELTUN. Wenn das Produkt defekt ist, (i) senden Sie es mit datiertem Kaufnachweis an den Ort zurück, an dem es gekauft wurde; oder (ii) kontaktieren Sie den HELTUN-Kundendienst per E-Mail unter support@heltun.com. Der HELTUN-Kundendienst entscheidet, ob das Produkt zurückgegeben werden soll oder ob ein Ersatzprodukt an Sie gesendet wird.

SO FERN DIES NICHT ANDERWEITIG DURCH GELTENDES RECHT VORGEGEHEN IST, ERSETZT DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE ALLE ANDEREN ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN, ENTWEDER AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, OHNE EINSCHRÄNKUNG, JEDLICHE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE FÜR DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHT-VERLETZUNG. HELTUN ÜBERNIMMT KEINE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN.

DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE UMFASST KEINE KOSTEN FÜR ENTFERNUNG ODER WIEDERINSTALLATION. DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE GILT NICHT, WENN VON HELTUN ZEIGT WIRD, DASS DER FEHLER ODER DIE STÖRUNG DURCH SCHÄDEN VERURSACHT WURDE FÜR DIE DER VERBRAUCHER VERANTWORTLICH IST, EINSCHLIESSLICH DER INSTALLATION. DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE IST NICHTIG, WENN DER DEFEKT ODER DIE DEFEKTE DURCH FEHLERHAFTES INSTALLATION DIESER PRODUKTS VERURSACHT WURDEN.

DIE ALLEINIGE VERANTWORTUNG VON HELTUN UND DIE ALLEINIGE ABHILFE DES VERBRAUCHERS IM RAHMEN DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE BESTEHT DARIN, DAS PRODUKT INNERHALB DER OBEN GENANNTEN BEDINGUNGEN ZU REPARIEREN ODER ZU ERSETZEN. HELTUN ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR VERLUSTE ODER SCHÄDEN JEGLICHER ART, EINSCHLIESSLICH VON NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN, DIE DIREKT ODER INDIREKT AUS EINER GEWÄHRLEISTUNG, EINEM AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEVERLETZUNG ODER EINEM ANDEREN FEHLER DIESER FEHLERS ENTSTEHEN. IN KEINEM FALL ÜBERSTEIGT DIE HAFTUNG VON HELTUN DEN TATSÄCHLICH FÜR DAS PRODUKT GEZAHLTEN BETRAG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE HAFTUNG AUS EINEM ANSPRUCH AUF GEWÄHRLEISTUNG, SCHADEN ODER VERTRAG RESULTIERT. DIESE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN BLEIBEN AUCH IN EFFEKT, WENN HELTUN AUF DIE MÖGLICHKEIT DIESER VERLETZUNGEN, VERLUSTE ODER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

EINIGE JURISDIKTIONEN VERBIEHEN DEN AUSSCHLUSS ODER DIE EINSCHRÄNKUNG VON NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN, SODASS DIESE EINSCHRÄNKUNG MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE GILT. DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE IST DIE EINZIGE AUSDRÜCKLICHE GARANTIE, DIE HELTUN FÜR DIESES PRODUKT GIBT.

Wenn Sie Fragen zu dieser eingeschränkten Garantie haben, wenden Sie sich bitte an den HELTUN-Kundendienst unter support@heltun.com.

Im Falle von Konflikten, Diskrepanzen, Widersprüchen, Unsicherheiten oder Unklarheiten zwischen diesem Wortlaut und der englischen Originalversion dieser „Kurzanleitung“ und einer späteren Übersetzung in eine andere Sprache gilt die englische Originalversion.

OVERZICHT

De **HELTUN HE-FT01** geavanceerde programmeerbare thermostaat is elegant ontworpen en 'Impossibly Smart' en biedt draadloze internetbediening van het verwarmingsz- / koelsysteem van uw huis. De HE-FT01 is 'Impossibly Thin' aan de muur, maar zit boordevol functies om u te helpen energie te besparen en tegelijkertijd ultiem comfort en gemak te bieden.

Besturing elektrische verwarmingssystemen

De HE-FT01 is ontworpen om constante kamertemperatuur te handhaven door gebruik te maken van een interne luchttemperatuursensor. Het regelt 2-pijps of 4-pijps airconditioning / verwarmingssystemen zoals: split / multi-split systemen, chillers en ventilatorconvectorsystemen, centrale airconditioning systemen, multi-zone VRF / VVRV airconditioning systemen, enz. De ventilator snelheid wordt geregeld door drie relaisuitgangen. Nog twee relaisuitgangen regelen de koel - en verwarmingskleppen. De HE-FT01 heeft twee onafhankelijke ingangen voor relaiskanalen waarmee hij ventilatoren en kleppen met verschillende stroombronnen kan aansturen of relaisuitgangen kan gebruiken als droge contacten. Elk relais kan een belasting van maximaal 5 ampère dragen.

Meerdere ingebouwde sensoren

De HE-FT01 heeft een LCD-scherm, zes capacitieve aanraaktoetsen met hoge gevoeligheid en een interne temperatuursensor met compensatiesoftware voor nauwkeurige temperatuurbewaking en -regeling. Het heeft ook ingebouwde vochtigheids - en verlichtingssensoren. U heeft direct toegang tot informatie van alle sensoren op het gebruiksvriendelijke display.

Alle belangrijke informatie zonder een knop aan te raken

Het overzicht toont in één oogopslag: omgevingsluchttemperatuur, instelpunt van gebruiker, vochtigheidsniveau, huidige modus, ventilatorsnelheid ,tijd, dag van de week en status van het Z-Wave-netwerk en relais. De helderheid van het scherm past zich automatisch aan het omgevingslicht aan, waardoor het altijd gemakkelijk te lezen is.

Veel instelmogelijkheden

U kunt een van de vier bedieningsmodi (COM, TIME, ECO, OFF) selecteren met individuele instelpunten, handmatig of met behulp van een Z-Wave-controller / gateway. De HE-FT01 werkt in vier klimaatmodi: verwarmen en koelen, alleen verwarmen, alleen koelen of ventileren en heeft zes regelmodi voor ventilatorsnelheid: laag, gemiddeld, hoog, automatisch medium, automatisch hoog en uit.

Weet hoeveel je verbruikt

Het ingebouwde HE-FT01-stroomverbruikssysteem houdt bij hoeveel energie u hebt verbruikt op een bepaalde dag, week of maand. Specifieer gewoon het verbruik van de belasting in watt voor elk relaiskanaal en de thermostaatlogica berekent het totale verbruik in verhouding tot de tijd sinds de uitgang in de 'AAN'-toestand was.

Gebaseerd op het nieuwste Z-Wave-platform

De HE-FT01 integreert een Z-Wave Plus v2 700 platformmodule waardoor deze kan worden gebruikt met Z-Wave-systemen. De HE-FT01 ondersteunt Z-Wave 'S0' en 'S2' beveiligingsprotocollen, SmartStart-technologie en kan worden aangesloten ("geassocieerd") met andere Z-Wave-apparaten, zoals relais, schakelaars, enz.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen van het front (zicht gedeelte): 89mm (H) x 89mm (W) x 9mm (D)
- Afmetingen inbouwgedeelte: 53mm (H) x 53mm (W) x 28mm (D)
- Materialen: gehard glazen display / behuizing, brandvertragend plastic
- 5 framekleuren: wit, glanzend zwart, mat zwart, zilver, chroom
- 6 glaskleuren: wit, zwart, geel, groen, rood, blauw
- LCD: 73 mm x 42 mm (3.3 inch), zwart met witte segmenten
- 6 capacitieve aanraaktoetsen
- Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +50°C
- Bedrijfsvochtigheid: 10% tot 95% RH
- Voeding: 85-265VAC 50Hz / 60Hz of 24-48VDC
- Stroomverbruik: <1W
- 5 relais met weerstandsbelasting tot 5A
 - 2 relais voor koel- en verwarmingsventielen
 - 3 relais voor ventilatorsnelheid
- 2 onafhankelijke relaisingen (droog contact)
- Relaischakeling met zero-cross-technologie
- Levensduur relais: 100.000 schakelingen
- Interne omgevingslichtsensor
- Interne temperatuursensor
 - Meetbereik: -30°C tot +80°C
 - Nauwkeurigheid: ±0.5°C
- Interne vochtigheidssensor
 - Meetbereik: 0% tot 80% RH
 - Nauwkeurigheid: ±3.0% RH
- Software logica voor energieverbuik
- IP-klasse: IP21
- Z-Wave Plus V2 SDK: V7.11
- Z-Wave 700-module: ZGM130S
- Vereist montage in een elektrische inbouwdoos (rond of vierkant) met een minimale diepte van 40mm

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Heltun dat het apparaat voldoet aan de richtlijnen:

EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU.

INSTALLATIE

De HELTUN HE-FT01 thermostaat moet worden geïnstalleerd door een erkende elektricien op een manier die in overeenstemming is met de lokale (bouw)voorschriften. Geef deze instructies aan de bevoegde elektricien die de HE-FT01 installeert.

WAARSCHUWING: tijdens de installatie moet de elektrische voeding worden uitgeschakeld.

1. Een juiste plaatsing van de HE-FT01 is van het grootste belang voor een goede werking en moet uit de buurt van zonlicht en bronnen van directe warmte. Voor een juiste meting van de luchttemperatuur raden we aan de HE-FT01 te installeren ongeveer 1,5 meter boven de vloer.
2. Haal het beeldscherm en de achterplaat van de HE-FT01 uit de verpakking.
3. **ZORG ER EERST VOOR DAT DE STROOM IS UITGESCHAKELD** via de hoofdstroomschakelaar en test vervolgens de draden met een sonde of multimeter om dit te verifiëren.

Steek de draden in de juiste HE-FT01-aansluitingen door een kleine kruiskop schroevendraaier te gebruiken en de benodigde aansluitingen aan de achterzijde open te schroeven.

Volg de diagrammen in Figuur 1 (of 2 of 3 of 4) en de onderstaande instructies:

• **Voedingskabels:** Sluit fase- en nul draden aan op L & N-aansluitingen met het label "POWER"

• **Voeding voor ventilatorsnelheid:** Sluit de vereiste stroombron voor ventilator aan op aansluiting IN-1-3.

• **Voeding voor kleppen:** Sluit de vereiste stroombron voor warm- en koudwaterkleppen aan op klem IN-4-5.

• **Draden van ventilatorsnelheid:** Sluit de draden van de ventilatorsnelheid aan op de uitgangsklemmen OUT-1, OUT-2, OUT-3 van de relais:

OUT-1 voor de ventilator op lage snelheid

OUT-2 voor de ventilator met gemiddelde snelheid

OUT-3 voor de ventilator met hoge snelheid

• **Bedrading van de kleppen:** Sluit stuurdraden van de kleppen aan op relais output terminals OUT-4, OUT-5 Als u een ventilatorspiraalstelsel met twee kleppen gebruikt, volgt u het diagram in afbeelding 1 of 3:

OUT-4 voor de verwarmingsklep

OUT-5 voor de koelklep

Als u een ventilatorspiraalstelsel met één klep gebruikt, volgt u het diagram in afbeelding 2 of 4:

Sluit de klepdraad aan op beide uitgangen OUT-4 en OUT-5

• **Verwarmingsdraden:** Sluit lijn- en neutrale draden aan op L & N-klemmen met het label "verwarmingselement"

• **Opmerking:** HELTUN raadt aan om snoeraansluitingen (adereindhulzen) op de uiteinden van de draden te installeren voordat u ze aansluit op de HE-FT01-uitgangen (klemmen met verschillende kleuren zijn inbegrepen).

• **Opmerking:** Zero-Cross-technologie is niet beschikbaar als het apparaat gelijkspanning (24-48 VDC) gebruikt.

Draai de draden vast met een kruiskopschroevendraaier.

4. Zorg ervoor dat de HE-FT01 achterplaat op de muur is gericht met het woord "TOP" naar boven gericht en bevestig deze aan de inbouwdoos in de muur met behulp van de vier meegeleverde schroeven (niet te vast aandraaien).

Zodra de achterplaat aan de muur is bevestigd, monteer je eerst het HE-FT01 display op de achterplaat door eerst de 2 bovenste snapconnectors voorzichtig uit te lijnen en vervolgens het hele display aan te drukken totdat deze vastklikt.

5. Schakel vervolgens de hoofdvoeding in op de stroomonderbreker. De HE-FT01 start op en toont de oorspronkelijke standaard fabriekinstellingen.
6. Verwijder de doorzichtige beschermfolie van het beeldscherm door aan het lipje rechtsboven te trekken.

DEMONTAGE

1. Zorg er om te demonteren voor dat de stroom is uitgeschakeld en dat het scherm leeg is.
2. Om het HE-FT01-beeldscherm te verwijderen, houd je het stevig vast aan de onderkant en trek het naar achteren terwijl je het naar buiten kantelt tot alle connecties worden verbroken.
3. Verwijder de schroeven van de achterplaat en maak de draden los met behulp van een kleine kruiskopschroevendraaier bij elke aansluiting waar een draad in zit.

Z-wave netwerk

De HE-FT01 kan in elk Z-Wave-netwerk worden gebruikt met andere Z-Wave-gecertificeerde apparaten van andere fabrikanten. De HELTUN HE-FT01 fungeert als 'repeater' voor andere apparaten, ongeacht fabrikant of merk om de betrouwbaarheid van het totale netwerk te vergroten.

Frequentie regio

Met Parameter 1 ("Eg") kun je handmatig de Z-Wave-frequentie wijzigen die in jouw regio of continent wordt gehanteerd. Wijziging is alleen mogelijk wanneer de HE-FT01 zich in een 'Non included state' bevindt. Eenmaal geïncludeerd wordt het Antennepictogram  weergegeven in de rechterbenedenhoek van het LCD-scherm en is de mogelijkheid tot wijziging van deze parameter uitgeschakeld. Gebruik de Plus (+) en Min (-) knoppen om door de verschillende waarden te navigeren. Nadat de frequentieregio is geselecteerd, houdt u de Klokknop  ingedrukt om de parameterwaarde op te slaan. Start het apparaat daarna opnieuw op om de nieuwe instellingen door te voeren.

Beveiliging

S0, S2 ongeautoriseerd en S2 geautoriseerde inclusion methoden worden ondersteund. Als je de S2 geautoriseerde inclusion modus gebruikt moet de beveiligings sleutel worden gebruikt tijdens dit proces. De beveiligingssleutel wordt afgedrukt op een kaart die bij deze handleiding is gevoegd maar is ook terug te vinden op de HE-FT01 achterplaat (zie afbeeldingen 9 en 10).

Opmerking: Zorg ervoor dat je deze sleutel opslaat. Zonder de sleutel is het onmogelijk om een inclusion in de geautoriseerde S2-modus uit te voeren.

SmartStart

SmartStart-compatibele producten kunnen worden toegevoegd aan een Z-Wave-netwerk door de Z-Wave QR-code te scannen die wordt weergegeven op het product en in combinatie met gateways / controllers die voorzien in de mogelijkheid tot SmartStart-inclusion. In dit geval zal er geen verdere actie hoeven te worden ondernomen om het product aan te melden en zal deze automatisch worden toegevoegd binnen 10 minuten nadat het product is ingeschakeld en binnen het bereik is van een Z-wave netwerk.

Om de HE-FT01 toe te voegen aan het Z-Wave-netwerk met SmartStart:

1. Stel je de hoofdcontroller in op Security S2 Geverifieerde "Add Mode".
2. Voer je de DSK van de thermostaat in op de controller (of scan de QR-code).
3. Zorg je ervoor dat het product onder spanning staat.
4. Wacht je tot het toevoegen is voltooid.
5. Succesvol toevoegen wordt bevestigd door het weergeven van de Antenne met het pictogram voor signaalsterkte-balken  onderaan in de rechterhoek van het hoofdscherm.

Opmerking: De apparaatbeveiligingscode (DSK) en SmartStart QR-code zijn afgedrukt op het HE-FT01 achterpaneel en op de meegeleverde beveiligingskaart (zie afbeeldingen 9 en 10).

De HE-FT01 includen in een bestaand Z-wave netwerk

Ga als volgt te werk om de HE-FT01 toe te voegen aan een bestaand Z-Wave-netwerk (d.w.z. "inclusion"):

1. Activeer de modus "INSTELLINGEN" door de Klimaatknop  drie seconden ingedrukt te houden.
2. Blader door het menu naar "Parameter 2 - nEt" met de knop 'snelheid' om omhoog te scrollen en de knop "MODE" om naar beneden te scrollen.
3. De huidige status van het netwerk wordt weergegeven in de parameterwaarde (linksonder). Het moet "Ecl" weergeven.
Opmerking: Als "InC" wordt weergegeven, moet de HE-FT01 eerst worden ge-exclude uit een bestaand Z-Wave-netwerk (zie "Exclusion" hieronder).
4. Start de inclusionmodus vanaf de gateway / controller.
5. Druk op de HE-FT01 in Parameter 2 op de plus-toets "+" om het inclusionproces te starten.
6. Let erop of er lijnen gaan bewegen in de parameterwaardepositie (linksonder).
7. Het Antenne icoontje  met signaalsterkte balkjes moet verschijnen als de inclusion succesvol is geweest.
8. Als alleen het Antenne-pictogram  of "Err" wordt weergegeven in de waardepositie, was de HE-FT01-inclusion niet succesvol (probeer in dat geval stap 4-7 te herhalen).

De HE-FT01 exclusen uit een bestaand Z-wave netwerk

Ga als volgt te werk om de HE-FT01 uit een Z-Wave-netwerk te verwijderen (d.w.z. 'exclusion'):

1. Activeer de modus "INSTELLINGEN" door de Klimaatknop  drie seconden ingedrukt te houden.
2. Blader door het menu naar "Parameter 2 - nEt" met de snelheidknop omhoog te scrollen en de knop "MODE" om naar beneden te scrollen.
3. De huidige status van het netwerk wordt weergegeven in de parameterwaardepositie (linksonder). Het display zou moeten weergegeven: "InC".
Opmerking: Als "Ecl" wordt weergegeven, is de HE-FT01 al ge-exclude.
4. Start de exclusionmodus vanaf de gateway / controller.
5. Druk op de min "-" knop in de HE-FT01 Parameter 2 om het exclusionproces te starten.
6. Let erop of er lijnen gaan bewegen in de parameterwaardepositie (linksonder).
7. Het Antenne icoontje zonder signaalsterkte balkjes  moet verschijnen in de rechter benedenhoek en "Ecl" in de waarde positie als de exclusion succesvol is.
8. Herhaal de exclusionprocedure als de Antenne met het pictogram  voor signaalsterktebalken of "InC" in de waardepositie wordt weergegeven.

Opmerking: Als de HE-FT01 eerder deel uitmaakte van een Z-Wave-netwerk en sindsdien niet is ge-exclude, is inclusion niet mogelijk zonder dat er eerst een factory reset wordt gedaan of een exclusionprocedure wordt doorlopen.

Opmerking: Als de HE-FT01 is opgenomen in het Z-Wave-netwerk, verschijnt het Antennepictogram  in de rechterbenedenhoek van het hoofdscherm met signaalsterktebalken.

TERUGZETTEN NAAR FABRIEKINSTELLINGEN

Door de "MODE" -toets tien seconden ingedrukt te houden, gaat de HE-FT01 naar de fabrieksresetmodus en wordt er "RE"s" weergegeven in de linkerbenedenhoek, "y" en "n" in het midden. Druk op de plusknop (+) om het resetten af te breken terug te keren of de knop snelheid om te annuleren. De fabrieksreset zet alle parameters terug naar hun oorspronkelijke waarden en zal het apparaat ook uitsluiten uit elk Z-wave netwerk.

Opmerking: Gebruik deze procedure alleen als de primaire netwerkcontroller ontbreekt of anderszins niet werkt.

VOLLEDIGE VERSIE VAN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Je kan een volledige versie van de HE-FT01 handleiding verkrijgen door naar support.heltun.com te gaan.

BEPERKTE GARANTIE

HELTUN garandeert dat dit product gedurende een periode van 1 (één) jaar vrij is van fabricage- of materiaalfouten, bij normaal gebruik en onderhoud vanaf de datum van aankoop door de consument ("Garantieperiode"). HELTUN verlengt deze garantieperiode tot 3 (drie) jaar vanaf de datum van aankoop door de consument voor elke consument die zijn garantie bij HELTUN registreert op deze website: bonus.heltun.com. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de eerste eindgebruiker van het product en is niet overdraagbaar.

Als tijdens de garantieperiode wordt vastgesteld dat het product defect is of defect is als gevolg van vakmanschap of materialen zal HELTUN het defecte product repareren of vervangen. Als het product defect is, (i) stuur het dan terug met een gedateerd aankoopbewijs naar de plaats waar het werd gekocht; of (ii) neem contact op met de klantenservice van HELTUN via e-mail op support@heltun.com. HELTUN Customer Care zal vervolgens bepalen of het product moet worden geretourneerd of dat een vervangend product naar je wordt verzonden.

BEHALVE ZOALS ANDERS WORDEN GELEVERD DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS DEZE BEPERKTE GARANTIE IN PLAATS VAN ALLE ANDERE VERBODEN EN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. HELTUN GEEFT GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET.

DEZE BEPERKTE GARANTIE DEKT GEEN VERWUDERINGS- OF HERINSTALLATIEKOSTEN. DEZE BEPERKTE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING INDIEN DOOR HELTUN KAN WORDEN AANGETOOND DAT HET DEFECT OF DE STORING IS VEROORZAAKT DOOR DE CONSUMENT ZELF OF TIJDENS DE INSTALLATIE. DEZE BEPERKTE GARANTIE VERVALT INDIEN DE DEFECT (EN) HET GEVOLG ZIJN VAN HET ONJUIST INSTALLEREN VAN HET PRODUCT.

DE ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HELTUN IS HET VERVANGEN OF REPAREREN VAN EEN PRODUCT OP BASIS VAN BOVENGENOEMDE VOORWAARDEN. HELTUN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE SOORT, INCLUSIEF ENIGE INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE DIRECT OF INDIRECTE GEVOLG IS VAN ENIG SCHENDING VAN ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, OF ENIGE ANDERE STORING VAN DIT PRODUCT. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HELTUN HET BEDRAG Overschrijden DAT IS BETAALD VOOR DE AANSCHAF VAN HET PRODUCT, OF DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID NU VOORTVLOEFT UIT EEN VORDERING OP BASIS VAN GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF CONTRACT. DEZE BEPERKINGEN OP AANSPRAKELIJKHEID ZULLEN ZELFS VAN TOEPASSING ZIJN, INDIEN HELTUN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE LETSELS, VERLIES OF SCHADE IS GEWEZEN.

IN SOMMIGE RECHTSGBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, DIT DIT BEPERKING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. DEZE BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE UITDRUKKELIJKE GARANTIE DIE HELTUN BIEDT OP DIT PRODUCT.

Als je vragen hebt over deze beperkte garantie, kan je de HELTUN-klantenservice schrijven op support@heltun.com.

In het geval van een conflict, discrepantie, tegenstrijdigheid, onzekerheid of dubbelzinnigheid tussen deze taal en de Engelstalige versie van deze "Snelstartgids" en elke volgende vertaling in een andere taal daarvan, zal de Engelstalige versie gelden en prevaleren.

PANORAMICA

Il termostato avanzato HELTUN HE-FT01 è un termostato programmabile dal design elegante e 'Incredibilmente Intelligente' che offre controllo wireless tramite internet del sistema di riscaldamento/raffreddamento a ventilconvettori (fan coil) della tua abitazione. Il termostato HE-FT01 è 'Incredibilmente Sottile' a parete, ma pieno di funzionalità per risparmiare energia fornendo allo stesso tempo il meglio in termini di comfort e convenienza.

Controllo perfetto dei sistemi di condizionamento dell'aria

Il termostato HE-FT01 è progettato per mantenere costante la temperatura ambiente utilizzando il sensore della temperatura dell'aria interno. Il termostato è in grado di controllare sistemi di condizionamento dell'aria e riscaldamento a 2 o 4 tubazioni come: sistemi split e multi-split, sistemi con ventilconvettori e fan coil, sistemi centralizzati di condizionamento dell'aria, sistemi di condizionamento dell'aria VRF/VRV multi-zona, etc. La velocità delle ventole viene controllata da tre uscite a relè. Due ulteriori uscite a relè controllano le valvole di raffreddamento e riscaldamento. Questo dispositivo è dotato di due ingressi indipendenti per i canali del relè, per controllare ventole e valvole con diverse sorgenti di alimentazione o per utilizzare le uscite del relè come contatti secchi. Ogni relè può supportare un carico fino a 5A.

Sensori multipli incorporati

Il termostato HE-FT01 è dotato di uno schermo LCD, sei pulsanti di controllo a sfioramento di tipo capacitivo e un sensore di temperatura interno con software di compensazione per un monitoraggio e controllo della temperatura massimamente preciso. È inoltre dotato di sensori incorporati di umidità e illuminazione. Potrai accedere istantaneamente alle informazioni fornite da ciascun sensore grazie al comodo display.

Monitora tutte le informazioni importanti senza neppure un tocco

In un colpo d'occhio il display visualizza: temperatura ambientale dell'aria, set point impostato dall'utente, livello di umidità, modalità operativa corrente, modalità climatica, velocità della ventola, ora, giorno della settimana e stato della rete Z-Wave. La luminosità del display si regola in base alla luce ambientale per la massima facilità di lettura.

Altamente configurabile

È possibile selezionare una delle quattro modalità operative (COM, TIME, ECO, OFF) con set point individuali sia manualmente che tramite un controller/gateway Z-Wave. Il termostato HE-FT01 opera in quattro modalità climatiche: Riscaldamento e raffreddamento, solo riscaldamento, solo raffreddamento e ventilazione. È inoltre dotato di sei modalità di controllo della velocità della ventola: bassa, media e alta velocità, media automatica, alta automatica e off.

Sapere quanta energia consumi

Il sistema di gestione del consumo energetico del termostato HE-FT01 monitora l'energia consumata durante qualsiasi giorno, settimana o mese particolare. Basta specificare il consumo del carico in watt per ciascun canale del relè e la logica del termostato calcolerà il consumo totale dal momento in cui l'uscita si è trovata in stato 'ON'.

Basato sulla più recente piattaforma Z-Wave

Il termostato HE-FT01 integra il modulo della piattaforma Z-Wave Plus v2 700, garantendo la compatibilità con i sistemi di automazione domestica Z-Wave. Inoltre, supporta i protocolli di sicurezza Z-Wave S0 ed S2 e la tecnologia SmartStart e può essere collegato ("associato") ad altri dispositivi Z-Wave, come relè, interruttori, etc.

SPECIFICHE TECNICHE

- Cornice anteriore (a parete) dimensioni: 89mm (H) x 89mm (W) x 9mm (D)
- Dimensioni del pacchetto elettronico posteriore: 53mm (H) x 53mm (W) x 28mm (D)
- Materiali: Display/corpo in vetro temperato e plastica ignifuga
- 5 colori per la cornice: Bianco, Nero Lucido, Nero Opaco, Argento, Cromo
- 6 colori per il vetro: Bianco, Nero, Giallo, Verde, Rosso, Blu
- Display LCD: 73mm x 42mm (3.3 inch), nero con segmenti bianchi
- 6 pulsanti a sfioramento capacitivi
- Temperatura operativa: da 0°C a +50°C
- Umidità operativa: dal 10% al 95% RH
- Alimentazione: 85-265VAC 50Hz/60Hz o 24-48VDC
- Consumo energetico: <1W
- 5 relè con carico resistivo fino a 5A ciascuno
 - 2 relè per le valvole di raffreddamento e riscaldamento
 - 3 relè per la velocità della ventola
- 2 ingressi indipendenti per il relè a contatto secco
- Azionamento dei relè con tecnologia zero-crossing
- Vita dei relè: 100.000 azionamenti
- Sensore interno di luce ambientale
- Sensore interno di temperatura
 - Intervallo di misurazione: da -30°C a +80°C
 - Precisione: ±0.5°C
- Sensore di umidità interno
 - Intervallo di misurazione: da 0% a 80% RH
 - Precisione: ±3.0% RH
- Logica di consumo energetico gestita da software
- Grado di protezione IP: IP21
- Z-Wave Plus V2 SDK: V7.11
- Modulo Z-Wave 700: ZGM130S
- Richiede il montaggio a una scatola di giunzione a filo:
 - forma rotonda o quadrata – profondità min. 40mm

Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, Heltun dichiara che l'apparecchio è conforme alle direttive:

EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU.

INSTALLAZIONE

Il termostato HELTUN HE-FT01 deve essere installato da un elettricista qualificato in modo da garantire la conformità alle norme locali e ai codici per l'edilizia civile. Fornire le istruzioni per l'installazione al professionista che effettua l'installazione del termostato HE-FT01.

ATTENZIONE: L'elettricità deve essere scollegata durante l'installazione del termostato.

1. Il posizionamento del termometro HE-FT01 è di fondamentale importanza per un funzionamento appropriato: deve essere installato lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore. Per una misurazione appropriata della temperatura dell'aria, raccomandiamo di installare il termostato HE-FT01 a un'altezza di almeno 1,5 metri dal pavimento.
2. Rimuovere il display e la piastra posteriore del termostato HE-FT01 dall'imballaggio.
3. PER PRIMA COSA ACCERTARSI CHE L'ELETTRICITÀ SIA SCOLLEGATA dall'interruttore generale, poi misurare con una sonda o un multimetro per verificare l'avvenuto scollegamento. Inserire i cavi ai terminali corretti del termostato HE-FT01 inserendo un cacciavite a croce nella fessura presente al di sotto di ciascun terminale, poi svitare per aprire.

Seguire i diagrammi della Figura 1 (o 2 o 3 o 4) e le seguenti istruzioni:

- **Cavi dell'alimentazione:** Collegare il cavo di linea e il cavo neutro ai terminali contrassegnati con "POWER".
- **Fonte per la velocità della ventola:** Collegare la fonte di alimentazione richiesta per la ventola al terminale IN-1-3.
- **Fonte per le valvole:** Connettere la fonte di alimentazione richiesta per le valvole dell'acqua calda e fredda al terminale IN-4-5.
- **Cavi per la velocità della ventola:** Connettere i cavi per la velocità della ventola ai terminali di uscita del relè OUT-1, OUT-2, OUT-3:
 - OUT-1 per la velocità bassa della ventola
 - OUT-2 per la velocità media della ventola
 - OUT-3 per la velocità alta della ventola
- **Cavi delle valvole:** Connettere i cavi di controllo delle valvole ai terminali di uscita del relè OUT-4, OUT-5.

In caso di utilizzo di sistemi di ventilconvettori a due valvole, seguire il diagramma nella Figura 1 o 3:

- OUT-4 per la valvola di riscaldamento
- OUT-5 per la valvola di raffreddamento

In caso di utilizzo di sistemi di ventilconvettori a valvola singola, seguire il diagramma nella Figura 2 o 4:

Connettere il cavo della valvola sia all'uscita OUT-4 che all'uscita OUT-5.

Stringere i cavi con un cacciavite a croce nella fessura sotto ciascuno cavo.

Nota: HELTUN raccomanda l'installazione di terminali a ferrule sull'estremità dei cavi prima del collegamento alle uscite del termostato HE-FT01 (sono inclusi terminali di diverso colore).

Nota: La tecnologia Zero-Cross non è disponibile se il dispositivo è alimentato con corrente DC (24-48VDC).

4. Accertarsi che la piastra posteriore del termostato HE-FT01 sia orientata sulla parete in modo che la parola "TOP" sia rivolta verso l'alto. Fissare la piastra a una scatola elettrica usando le quattro viti fornite (non stringere troppo). Appena la piastra è fissata, assemblare il display del termostato HE-FT01 sulla piastra prima allineando con cura i due connettori a scatto superiori, poi spingendo delicatamente l'unità display finché non "scatta" in posizione tutto intorno.
5. Ora accendere l'alimentazione principale all'interruttore. Il termostato HE-FT01 verrà avviato mostrando le impostazioni predefinite di fabbrica.
6. Rimuovere la pellicola protettiva dal display tirando la linguetta nell'angolo in alto a destra.

SMONTAGGIO

1. Per lo smontaggio, ACCERTARSI CHE L'ELETTRICITÀ SIA SCOLLEGATA dall'interruttore generale E CHE IL DISPLAY SIA SPENTO.
2. Per rimuovere il display del termostato HE-FT01 afferrare la parte inferiore e spingere verso il basso inclinando l'unità all'infuori fino allo sgancio di tutte le linguette.
3. Rimuovere le viti dalla piastra posteriore e scollegare i cavi inserendo un cacciavite a stella nella fessura al di sotto di ogni cavo e svitando per il rilascio.

NETWORK Z-WAVE

Il termostato HE-FT01 può essere operato tramite qualsiasi network Z-Wave con altri dispositivi certificati Z-Wave di altri produttori. Il termostato HELTUN HE-FT01 agirà da "ripetitore" per gli altri dispositivi, a prescindere dal produttore, in modo di aumentare l'affidabilità del network.

Frequenza secondo la regione

Il Parametro 1 ("TEg") permette di cambiare manualmente la frequenza Z-Wave obbligatoria nella propria regione geografica. È possibile la modifica solo quando il termostato HE-FT01 si trova in uno "Stato non incluso". Quando si trova in uno "Stato incluso", nell'angolo in basso a destra del display LCD verrà mostrata l'icona Antenna  e la modifica del parametro sarà disattivata. Per passare da un valore all'altro, usare i pulsanti Più (+) e Meno (-). Una volta selezionata la regione della frequenza, tenere premuto il pulsante Orologio  per salvare il valore del parametro e riavviare il dispositivo per applicare le nuove impostazioni.

Sicurezza

Sono supportate le modalità di inclusione S0, S2 non autorizzato e S2 autorizzato. In caso di utilizzo della modalità di inclusione S2 autorizzato, utilizzare il codice di sicurezza durante la procedura di inclusione. Il codice di sicurezza è stampato su una carta inclusa con la guida rapida e sulla piastra posteriore del termostato HE-FT01 (vedi Figure 9 e 10).

Nota: Accertarsi di salvare il codice in un luogo sicuro. Senza il codice, è impossibile effettuare l'inclusione in modalità S2 autorizzato.

SmartStart

È possibile aggiungere dei prodotti con SmartStart attivato a un network Z-Wave effettuando la scansione del codice QR Z-Wave sul prodotto tramite gateway/controller che permettono l'inclusione SmartStart. In questo caso non sarà necessario effettuare ulteriori interventi e il prodotto SmartStart sarà aggiunto automaticamente entro dieci minuti dall'attivazione in vicinanza di un network.

Per aggiungere il termostato HE-FT01 a un network Z-Wave usando SmartStart:

1. Impostare il controller principale in "Modalità di aggiunta" di sicurezza S2 attivato.
2. Inserire il codice DSK del termostato nel controller (o effettuare la scansione del codice QR).
3. Accendere il dispositivo.
4. Attendere il completamento della procedura di aggiunta.
5. Il completamento della procedura verrà confermato dall'icona Antenna con le barre di ricezione del segnale  nell'angolo in basso a destra della schermata principale.

Nota: Il codice di sicurezza del dispositivo (DSK) e il codice QR SmartStart sono stampati sul pannello posteriore del termostato HE-FT01 e sulla Carta di sicurezza inclusa (vedi Figure 9 e 10).

Inclusione del termostato HE-FT01 a un network Z-Wave esistente

Per aggiungere il termostato HE-FT01 a un network Z-Wave esistente (la procedura di "inclusione"), svolgere i seguenti passaggi:

1. Entrare in modalità "IMPOSTAZIONI" premendo e tenendo premuto il pulsante Clima  per tre secondi.
2. Scorrere il menu a "Parameter 2 – nEt" usando il pulsante "SPEED" per scorrere verso l'alto e il pulsante "MODE" per scorrere verso il basso.
3. Lo stato del network verrà visualizzato nella posizione Valore Parametro (angolo in basso a sinistra). Dovrebbe essere visualizzato "Ecl".
Nota: Se viene visualizzato "InC", il termostato HE-FT01 deve essere escluso da un network Z-Wave esistente (vedi "esclusione").
4. Avviare la modalità di inclusione dal gateway/controller.
5. Sul termostato HE-FT01, Parametro 2, premere il pulsante Più "+" per avviare la procedura di inclusione.
6. Notare che le linee si sposteranno nella posizione del Valore parametro (angolo in basso a sinistra).
7. A questo punto apparirà l'icona Antenna con le barre di segnale  nell'angolo in basso a destra, se la procedura di Inclusione è stata completata.
8. Se viene visualizzata l'icona Antenna  o "Err", la procedura di inclusione del termostato HE-FT01 non è stata completata (provare a ripetere i passaggi 4-7).

Rimozione del termostato HE-FT01 da un network Z-Wave.

Per rimuovere il termostato HE-FT01 da un network Z-Wave (procedura di "esclusione"), svolgere i seguenti passaggi:

1. Entrare in modalità "IMPOSTAZIONI" premendo e tenendo premuto il pulsante Clima  per tre secondi.
2. Scorrere il menu a "Parameter 2 – nEt" usando il pulsante "SPEED" per scorrere verso l'alto e il pulsante "MODE" per scorrere verso il basso.
3. Lo stato del network verrà visualizzato nella posizione Valore Parametro (angolo in basso a sinistra). Dovrebbe essere visualizzato "InC".
Nota: Se viene visualizzato "Ecl", il termostato HE-FT01 è già escluso.
4. Avviare la modalità di esclusione dal gateway/controller.
5. Premere il pulsante Meno "-" sul termostato HE-FT01, Parametro 2, per avviare la procedura di Esclusione.
6. Notare che le linee si sposteranno nella posizione del Valore parametro (angolo in basso a sinistra).
7. Se viene visualizzata l'icona Antenna  no signal" nell'angolo in basso a destra, e "Ecl" nella posizione del valore, l'esclusione è stata completata.
8. Se viene visualizzata l'icona Antenna con le barre del segnale  o "InC" nella posizione del valore, ripetere la procedura di Esclusione.
Nota: Se il termostato HE-FT01 ha precedentemente fatto parte di una rete Z-Wave e non è stato escluso, l'inclusione non è possibile senza prima effettuare la procedura di esclusione o reset alle impostazioni di fabbrica.
- Nota:** Se il termostato HE-FT01 è incluso nel network Z-Wave, apparirà l'icona Antenna con barre del segnale  nell'angolo in basso a destra della schermata principale.

RESET ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA (RES)

Premendo e tenendo premuto il pulsante "MODE" per dieci secondi, il termostato HE-FT01 entrerà in modalità di Reset alle impostazioni di fabbrica, visualizzando "RES" nell'angolo in basso a sinistra, "y" ed "n" al centro. Premere il pulsante Più (+) per riprendere le impostazioni di fabbrica o il pulsante "SPEED" per annullare. Il reset alle impostazioni di fabbrica cambierà tutti i Parametri ai valori predefiniti ed escluderà il dispositivo da qualsiasi network Z-Wave.

Nota: Usare questa procedura solo quando il controller primario del network manca o è inutilizzabile.

VERSIONE COMPLETA DEL MANUALE OPERATIVO

È possibile ottenere la versione completa del manuale operativo del termostato HE-FT01 visitando il sito support.heltun.com.

GARANZIA LIMITATA

HELTUN garantisce che questo prodotto è privo di difetti di lavorazione o di materiali, in condizioni di normale utilizzo e servizio, per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto da parte del consumatore ("Periodo di garanzia"). HELTUN estenderà il Periodo di Garanzia a tre (3) anni dalla data di acquisto di qualsiasi consumatore che registri la garanzia presso HELTUN a questa pagina del sito web: bonus.heltun.com. La presente Garanzia limitata si applica solo al primo utilizzatore finale del prodotto e non è trasferibile.

Se durante il periodo di garanzia il prodotto risultasse difettoso o malfunzionante a causa della lavorazione o dei materiali, HELTUN, a sola ed esclusiva discrezione di HELTUN, riparerà o sostituirà il prodotto difettoso. Se il prodotto è difettoso, (a) restituirlo con la prova d'acquisto datata nel luogo in cui è stato acquistato o (b) contattare il Servizio Clienti HELTUN via e-mail all'indirizzo support@heltun.com. L'assistenza clienti HELTUN deciderà se il prodotto deve essere restituito o se verrà inviato un prodotto sostitutivo.

SALVO QUANTO DIVERSAMENTE PREVISTO DALLA LEGGE APPLICABILE, LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA SOSTITUISCE TUTTI GLI ALTRI PATTI E GARANZIE, SIA ESPRESSE CHE IMPLICITE, INCLUSE, SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O DI NON VIOLAZIONE. HELTUN NON FORNISCE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE.

LA GARANZIA LIMITATA NON COPRE I COSTI DI RIMOZIONE O DI REINSTALLAZIONE. LA GARANZIA LIMITATA NON SI APPLICA SE VIENE DIMOSTRATO DA HELTUN CHE IL DIFETTO O IL MALFUNZIONAMENTO È STATO CAUSATO DA UN DANNO IMPUTABILE AL CONSUMATORE ANCHE DURANTE L'INSTALLAZIONE. LA GARANZIA LIMITATA È NULLA SE IL DIFETTO O I DIFETTI DERIVANO DA UNA MANCATA INSTALLAZIONE CORRETTA DEL PRODOTTO.

L'UNICA RESPONSABILITÀ DI HELTUN VERSO IL CONSUMATORE AI SENSI DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA È LA RIPARAZIONE O LA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO NEI TERMINI SOPRA INDICATI. HELTUN NON SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIASI PERDITA O DANNO DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI EVENTUALI DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA QUALSIASI VIOLAZIONE DI QUALSIASI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, O QUALSIASI ALTRO GUASTO DI QUESTO PRODOTTO. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ DI HELTUN SUPERERÀ L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO PER IL PRODOTTO, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE TALE RESPONSABILITÀ DERIVI DA UN RECLAMO BASATO SU UNA GARANZIA, UN ILLECITO O UN CONTRATTO. QUESTE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ RIMANGONO IN VIGORE ANCHE SE HELTUN È STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI LESIONI, PERDITE O DANNI.

ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI, PERTANTO TALE LIMITAZIONE POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE ALL'UTENTE. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA È L'UNICA GARANZIA ESPlicitA FORNITA DA HELTUN SU QUESTO PRODOTTO.

Per qualsiasi domanda relativa alla presente garanzia limitata, si prega di rivolgersi all'assistenza clienti HELTUN all'indirizzo support@heltun.com.

Nel caso di conflitto, discrepanza, contraddizione, incertezza o ambiguità tra questa lingua della "Guida Rapida" e la versione in Inglese e qualsiasi successiva traduzione in qualsiasi altra lingua, prevale e fa fede la versione in lingua Inglese.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El Termostato Programable Avanzado HELTUN HE-FT01 es elegantemente diseñado e "Imposiblemente Inteligente" y proporciona control inalámbrico del sistema de calefacción/refrigeración de su hogar a través de Internet. El HE-FT01 es "Imposiblemente Delgado" en la pared, sin embargo, está repleto de características para ayudarle a ahorrar energía mientras ofrece lo último en comodidad y conveniencia.

Controla perfectamente sistemas de aire acondicionado

El HE-FT01 está diseñado para mantener una temperatura constante en la habitación mediante el uso de un sensor interno de temperatura de aire. Controla sistemas de aire acondicionado/calefacción de 2 o 4 tubos tales como: sistemas split/multisplit, sistemas chiller y fan coil, sistemas de aire acondicionado central, sistemas de aire acondicionado VRF / VRV multizona, etc. La velocidad del ventilador está controlada por tres salidas de relé. Dos salidas de relé más controlan las válvulas de refrigeración y calefacción. El HE-FT01 tiene dos entradas independientes para los canales de relé lo que le permite controlar ventiladores y válvulas con diferentes fuentes de energía o usar salidas de relé como contactos secos. Cada relé puede soportar cargas de hasta 5 amp.

Múltiples sensores incorporados

El HE-FT01 tiene una pantalla LCD, seis botones táctiles capacitivos de alta sensibilidad y sensor interno de temperatura con un software de compensación para monitoreo y control preciso de la temperatura. También tiene sensores incorporados de humedad e iluminación. Usted puede acceder instantáneamente a la información de todos los sensores en una pantalla fácil de usar.

Monitoree toda la información importante sin siquiera un toque

La pantalla de un vistazo muestra: temperatura del aire ambiente, punto de ajuste del usuario, nivel de humedad, modo de funcionamiento actual, modo de clima, velocidad del ventilador, hora, día de la semana y estado de la red Z-Wave y relé. El brillo de la pantalla se ajusta automáticamente a las condiciones de luz ambiental, lo que facilita su lectura.

Altamente configurable

Se puede seleccionar uno de los cuatro modos de operación (COM, TIME, ECO, OFF) con puntos de ajuste individuales, ya sea manualmente o utilizando un controlador/una puerta de enlace Z-Wave. El HE-FT01 funciona en cuatro modos de clima: calefacción y refrigeración, solo calefacción, solo refrigeración, o ventilación, y tiene seis niveles de velocidad del ventilador: bajo, medio, alto, medio automático, alto automático y apagado.

Conozca cuánta energía usa

El sistema de consumo de energía incorporado del HE-FT01 monitorea cuánta energía usted usó durante cualquier día, semana o mes en particular. Sólo especifique el consumo de la carga en vatios para cada canal de relé y la lógica del termostato calculará el consumo total en relación con el tiempo desde que la salida estuvo en el estado "ENCENDIDO".

Basado en la última plataforma Z-Wave

El HE-FT01 integra un módulo de plataforma Z-Wave Plus v2 700 que permite su uso con sistemas domóticos Z-Wave. El HE-FT01 admite los protocolos de seguridad Z-Wave "S0" y "S2", la tecnología SmartStart y puede conectarse ("asociarse") a otros dispositivos Z-Wave, como relés, conmutadores, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones del marco frontal (de pared): 89mm (Al.) x 89mm (An.) x 9mm (P)
- Dimensiones traseras: 53mm (Al.) x 53mm (An.) x 28mm (P)
- Material: plástico ignífugo, vidrio templado
- 5 Colores del marco: blanco, negro brillante, negro mate, plateado, cromo.
- 6 Colores del vidrio: blanco, negro, amarillo, verde, rojo, azul.
- Pantalla LCD: 73mm x 42mm (3.3 inch), negro con segmentos blancos.
- 6 botones táctiles capacitivos
- Temperatura de funcionamiento: 0°C a +50°C
- Humedad de funcionamiento: 10% a 95% RH
- Fuente de alimentación: 85 - 265VAC, 50Hz / 60Hz o 24-48VDC
- Consumo de energía: <1W
- 5 relés con carga resistiva máxima de 5A para cada canal
 - 2 relés para válvulas de refrigeración y calefacción
 - 3 relés para velocidad del ventilador
- 2 entradas independientes para los canales de relé (contacto seco)
- Conmutación de relé con tecnología de cruce por cero
- Vida útil del relé: 100.000 conmutación
- Sensor de luz ambiente interno
- Sensor de temperatura interna
 - Rango de medición: -30°C a +80°C
 - Precisión: ±0,5°C
- Sensor de humedad interno
 - Rango de medición: 0% a 80% RH
 - Precisión: ±3.0% RH
- Lógica de software de consumo de energía.
- Clase de IP: IP21
- SDK de Z-Wave Plus V2: V7.11
- Módulo Z-Wave 700: ZGM130S
- Requiere montaje empotrado en la caja de conexiones eléctricas:
tipo redondas o cuadradas - con un mínimo de 40 mm de profundidad

Declaración de conformidad

Por la presente, Heltun declara que el dispositivo cumple con las directivas:

EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU.

INSTALACIÓN

El termostato HELTUN HE-FT01 debe ser instalado por un electricista con licencia de manera que cumpla con las regulaciones locales y los códigos de construcción. Proporcione estas instrucciones al electricista con licencia que esté instalando el HE-FT01.

ADVERTENCIA: La alimentación eléctrica debe estar desconectada durante la instalación.

1. La colocación del HE-FT01 es de suma importancia para un funcionamiento adecuado y debe estar lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor. Para una medición adecuada de la temperatura del aire, recomendamos instalar el HE-FT01 aproximadamente a 1,5 metros del piso.
2. Retire la unidad de visualización y la placa posterior del HE-FT01 del embalaje.
3. PRIMERO ASEGÚRESE DE QUE LA ENERGÍA en el disyuntor principal ESTÉ APAGADA, y luego pruebe los cables con una sonda o un multímetro para verificar la ausencia de tensión. Inserte los cables de alimentación y del calentador en los terminales correctos del HE-FT01 insertando un pequeño destornillador de estrella en la ranura debajo de cada terminal y desenrosque para abrir.
Siga los diagramas en la Figura 1 (o 2 o 3 o 4) y las instrucciones a continuación:

- **Cables de alimentación:** Conecte los cables a la fase y el neutro a los terminales L y N con la etiqueta "POWER".
- **Fuente de velocidad del ventilador:** Conecte la fuente de alimentación requerida para el ventilador al terminal IN-1-3.
- **Fuente de válvulas:** Conecte la fuente de alimentación requerida para las válvulas de agua fría y agua caliente al terminal IN-4-5.
- **Cables de velocidad del ventilador:** Conecte los cables de control de velocidad del ventilador a los terminales de salida de relés OUT-1, OUT-2, OUT-3:
 - OUT-1 para el nivel de velocidad baja
 - OUT-2 para el nivel de velocidad media
 - OUT-3 para el nivel de velocidad alta
- **Cables de válvulas:** Conecte los cables de control de válvulas a los terminales de salida de relés OUT-4, OUT-5.
 - Si se utiliza un sistema de fan coil con dos válvulas, siga el diagrama de la Figura 1 o 3:
 - OUT-4 para la válvula de calefacción
 - OUT-5 para la válvula de refrigeración
 - Si se utiliza un sistema de fan coil con una válvula, siga el diagrama de la Figura 2 o 4:
Conecte el cable de la válvula a ambas salidas OUT-4 y OUT-5.

Si se utiliza un sistema de fan coil con una válvula, siga el diagrama de la Figura 2 o 4:

Conecte el cable de la válvula a ambas salidas OUT-4 y OUT-5.

Nota: HELTUN recomienda instalar terminales de cable (virolas de cable eléctrico) en los extremos de los cables antes de conectarlos a las salidas del HE-FT01 (se incluyen terminales de varios colores).

Nota: La tecnología de cruce por cero no está disponible si el dispositivo usa voltaje CC (24-48 VCC).

Apriete los cables con un destornillador de estrella en la ranura debajo de cada cable.

4. Después de asegurarse de que la placa posterior del HE-FT01 esté orientada en la pared con la palabra "TOP" apuntando hacia arriba, asegure la placa posterior en la caja de conexiones eléctricas con los cuatro tornillos provistos (no apriete demasiado).
Una vez que la placa posterior esté asegurada en la pared, ensamble la unidad de visualización del HE-FT01 en la placa posterior, alineando primero con cuidado los dos conectores de presión superiores y luego empujando suavemente toda la unidad de visualización hasta que "encaje" totalmente en su posición.
5. Luego encienda la alimentación principal en el disyuntor. El HE-FT01 se iniciará mostrando la configuración predeterminada original de fábrica.
6. Retire la película protectora transparente de la unidad de visualización tirando de la lengüeta superior derecha.

DESMONTAJE

1. Para desmontar, ASEGÚRESE DE QUE LA ENERGÍA en el disyuntor principal ESTÉ APAGADA y LA PANTALLA LCD ESTÉ EN BLANCO.
2. Para retirar la unidad de visualización del HE-FT01, sujete firmemente la parte inferior y tire hacia atrás mientras se inclina hacia afuera hasta que se desconecten todas las lengüetas.
3. Retire los tornillos de la placa posterior y desconecte los cables insertando un pequeño destornillador de estrella en la ranura debajo de cada cable y desenroscando para liberarlos.

RED Z-WAVE

El HE-FT01 puede funcionar en cualquier red Z-Wave con otros dispositivos Z-Wave certificados de otros fabricantes. HELTUN HE-FT01 actuará como un "repetidor" para otros dispositivos, independientemente del fabricante o la marca, aumentando la fiabilidad de la red en general.

Región de frecuencia

El Parámetro 1 ("FEg") le permite cambiar manualmente la frecuencia de Z-Wave a la que es obligatoria en su región geográfica. La modificación solo es posible mientras el HE-FT01 esté en un "Estado no incluido". Mientras está en un "Estado incluido", el icono de Antena  se mostrará en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD y la modificación de este parámetro estará deshabilitado. Para navegar por los diferentes valores, use los botones Más (+) y Menos (-). Después de seleccionar la región de frecuencia, mantenga presionado el botón del Reloj  para guardar el valor del parámetro y reinicie el dispositivo para que la nueva configuración surta efecto.

Seguridad

Se admiten los modos de inclusión S0, S2 no autorizados y S2 autorizados. Si usted usa el modo de inclusión autorizado S2, durante el proceso de inclusión debe usarse la clave de seguridad. La clave de seguridad está impresa en una tarjeta ubicada con esta guía de inicio rápido y también en la placa posterior del HE-FT01 (ver las Figuras 9 y 10).

Nota: Asegúrese de guardar esta clave. Sin la clave, es imposible realizar una inclusión en el modo autorizado S2.

SmartStart

Los productos habilitados para SmartStart se pueden agregar a una red Z-Wave escaneando el código QR de Z-Wave que se muestra en el producto con puertas de enlace/controladores que proporcionan la inclusión de SmartStart. En este caso, no se requerirán más acciones y el producto SmartStart se agregará automáticamente dentro de los diez minutos posteriores a la activación en el entorno de la red.

Para agregar el HE-FT01 a la red Z-Wave usando SmartStart:

1. Configure el controlador principal en Seguridad S2 Authenticated "Add Mode".
2. Ingrese el código de seguridad del dispositivo (DSK) al controlador (o escanee el código QR).
3. Encienda el dispositivo.
4. Espere a que se complete el proceso de adición.
5. La adición exitosa se confirmará mostrando el icono de Antena con barras de intensidad de señal  en la esquina inferior derecha de la pantalla principal.

Nota: El código de seguridad del dispositivo (DSK) y el código QR de SmartStart están impresos en el panel posterior del HE-FT01, y también en la tarjeta de seguridad incluida (ver las Figuras 9 y 10).

Inclusión del HE-FT01 a la red Z-Wave existente

Para agregar el HE-FT01 a la red Z-Wave existente (es decir, "inclusión"), haga lo siguiente:

1. Ingrese al modo "SETTINGS" presionando y manteniendo presionado el botón Clima  durante tres segundos.
2. Desplácese por el menú hasta el "Parámetro 2 - nEt" usando el botón "SPEED" para desplazarse hacia arriba y el botón "MODE" para desplazarse hacia abajo.
3. El estado actual de la red se mostrará en la posición del valor del parámetro (abajo a la izquierda). Se debe mostrar "Ecl".
Nota: Si se muestra "InC", el HE-FT01 primero debe excluirse de la red Z-Wave existente (ver "Exclusión" a continuación).
4. Inicie el modo de inclusión desde la puerta de enlace/el controlador.
5. En el HE-FT01 en el Parámetro 2 presione la tecla más "+" para iniciar el proceso de inclusión.
6. Tenga en cuenta que las líneas se moverán en la posición del valor del parámetro (abajo a la izquierda).
7. Si la inclusión ha concluido con éxito en la esquina inferior derecha aparecerá el ícono de Antena con barras de intensidad de señal  .
8. Si solo se muestra el ícono de Antena  o "Err" en la posición del valor, la inclusión del HE-FT01 no ha concluido con éxito (intente repetir los pasos 4-7).

Eliminación del HE-FT01 de la red Z-Wave

Para eliminar el HE-FT01 de la red Z-Wave (es decir, "Exclusión"), haga lo siguiente:

1. Ingrese al modo "SETTINGS" presionando y manteniendo presionado el botón el botón Clima  durante tres segundos.
 2. Desplácese por el menú hasta el "Parámetro 2 - nEt" usando el botón "SPEED" para desplazarse hacia arriba y el botón "MODE" para desplazarse hacia abajo.
 3. El estado actual de la red se mostrará en la posición del valor del parámetro (abajo a la izquierda). Se debe mostrar "InC".
Nota: Si se muestra "Ecl", el HE-FT01 ya está excluido.
 4. Inicie el modo de exclusión desde la puerta de enlace/el controlador.
 5. Presione la tecla menos "-" en el Parámetro 2 del HE-FT01 para iniciar el proceso de exclusión.
 6. Tenga en cuenta que las líneas se moverán en la posición del valor del parámetro (abajo a la izquierda).
 7. Si la exclusión ha concluido con éxito en la esquina inferior derecha aparecerá el ícono de Antena  y en la posición de valor se mostrará "Ecl".
 8. Si se muestra el ícono de Antena con barras de intensidad de señal  o "InC" en la posición del valor repita el proceso de Exclusión.
- Nota:** Si el HE-FT01 ha sido previamente parte de una red Z-Wave y no ha sido excluido desde entonces, la inclusión no es posible sin realizar primero un procedimiento de Exclusión o restablecimiento de la configuración de fábrica.
- Nota:** Si el HE-FT01 está incluido en la red Z-Wave, el ícono de Antena aparecerá en la esquina inferior derecha de la pantalla principal con barras de intensidad de señal  .

RESTABLECIMIENTO DE LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA (RES)

Al presionar y mantener presionada la tecla "MODE" durante diez segundos, el HE-FT01 ingresará al modo de Restablecimiento de la Configuración de Fábrica, mostrando "REs" en la esquina inferior izquierda, "y" y "n" en el centro. Presione el botón Más (+) para volver a la configuración de fábrica, o el botón "Speed" para cancelar. El restablecimiento de la configuración de fábrica cambiará todos los parámetros a sus valores predeterminados de fábrica originales y también excluirá el dispositivo de cualquier red Z-Wave.

Nota: Utilice este procedimiento solo cuando falta o no funciona el controlador primario de la red.

VERSIÓN COMPLETA DEL MANUAL OPERATIVO

Usted puede obtener una versión completa del Manual de funcionamiento del HE-FT01 visitando support.heltun.com.

GARANTÍA LIMITADA

HELTUN garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra o materiales, en condiciones normales de uso y de servicio, por un periodo de 1 (un) año a partir de la fecha de compra por el consumidor ("Período de garantía"). HELTUN extenderá este Período de garantía a 3 (tres) años a partir de la fecha de compra del consumidor para cualquier consumidor que registre su garantía con HELTUN en esta página web: bonus.heltun.com. Esta Garantía limitada se aplica solo al primer usuario final del producto y no es transferible.

Si durante el periodo de vigencia de la garantía se determina que el producto es defectuoso o que funciona mal debido a mano de obra o materiales, HELTUN, a elección de HELTUN, reparará o reemplazará el producto defectuoso. Si el producto es defectuoso, (i) devuélvalo al lugar donde lo compró con un comprobante de compra fechado; o (ii) comuníquese con el servicio de Atención al Cliente de HELTUN por correo electrónico support@heltun.com. HELTUN Customer Care determinará si el producto debe devolverse o si se le enviará un producto de reemplazo.

EXCEPTO LO QUE PUEDA SER OTORGADO POR LA LEY APLICABLE, ESTA GARANTÍA LIMITADA REEMPLAZA A TODOS LOS OTROS PACTOS Y GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, O DE NO INFRACCIÓN. HELTUN NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE LOS COSTOS DE DESINSTALACIÓN O DE REINSTALACIÓN. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE APLICARÁ SI HELTUN DEMUESTRA QUE EL DEFECTO O EL MAL FUNCIONAMIENTO SE DEBEN A UN DAÑO CAUSADO POR EL CONSUMIDOR, INCLUYENDO TAMBIÉN EL CAUSADO DURANTE EL PROCESO DE INSTALACIÓN. ESTA GARANTÍA LIMITADA SE ANULA SI EL (LOS) DEFECTO (S) ES (SON) RESULTADO DE NO INSTALAR ESTE PRODUCTO ADECUADAMENTE.

LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE HELTUN Y EL ÚNICO DERECHO DEL CONSUMIDOR BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ EL REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DENTRO DE LOS TÉRMINOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE. HELTUN NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA NI DE NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES QUE RESULTEN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO FALLO DE ESTE PRODUCTO. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE HELTUN PODRÁ EXCEDER DEL PRECIO REALMENTE PAGADO POR EL PRODUCTO, SI TAL RESPONSABILIDAD SE PRODUCE DE UNA RECLAMACIÓN BASADA EN LA GARANTÍA, AGRAVIO O CONTRATO. ESTAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD PERMANECERÁN EN EFECTO INCLUSO SI HELTUN FUE ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES LESIONES, PÉRDIDAS O DAÑOS.

ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, POR LO QUE ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICA EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA EXPRESA QUE HELTUN HACE SOBRE ESTE PRODUCTO.

Si tiene alguna pregunta acerca de esta garantía limitada, escriba al servicio de Atención al cliente de HELTUN a support@heltun.com.

En el caso de cualquier conflicto, discrepancia, contradicción, incertidumbre o ambigüedad entre la versión de "Guía de inicio rápido" en este idioma y la versión en inglés y cualquier traducción posterior a cualquier otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.

WSTĘP

Zaawansowany Programowalny Termostat HELTUN HE-FT01 został zaprojektowany w eleganckiej formie i jest „Niewiarygodnie Inteligentny” zapewniając bezprzewodowe sterowanie poprzez sieć Internet Twoim domowym klimakonwektorowym systemem ogrzewania/chłodzenia. HE-FT01 wygląda ‘Niewiarygodnie Smukło’ po zamontowaniu na ścianie i posiada wiele funkcji pomagających oszczędzać energię, zapewniając jednocześnie najwyższy komfort i wygodę użytkownika.

Doskonale steruje systemami klimatyzacji

HE-FT01 został zaprojektowany do zarządzania stałą temperaturą pomieszczenia z wykorzystaniem wewnętrznego czujnika temperatury. Może sterować 2-rurowymi lub 4-rurowymi systemami klimatyzacyjno/grzewczymi takimi jak: systemy split / multi-split, agregaty chłodnicze, klimakonwektory, centralne systemy klimatyzacji, wielostrefowe systemy klimatyzacji VRF/VRV itp. Prędkość wentylatora jest kontrolowana poprzez trzy wyjścia przekaźnikowe. Dwa pozostałe wyjścia przekaźnikowe sterują zaworami chłodzenia i grzania. HE-FT01 posiada dwa niezależne wejścia dla kanałów przekaźnikowych, które pozwalają sterować wentylatorami i zaworami za pomocą różnych źródeł zasilania lub użyć wyjść przekaźnikowych jako bezpotencjałowe. Każdy z przekaźników może być obciążony do 5 Amper.

Wiele wbudowanych czujników

HE-FT01 posiada ekran LCD, sześć bardzo czułych przycisków pojemnościowych oraz wewnętrzny czujnik temperatury skompensowany programowo dla precyzyjnego monitorowania i sterowania temperaturą. Posiada także wbudowany czujnik wilgotności oraz natężenia oświetlenia. Dostęp do informacji ze wszystkich czujników można natychmiast uzyskać z poziomu przyciszonego dla użytkownika wyświetlacza.

Monitoruj wszystkie ważne informacje bez żadnego dotykania

Na pierwszy rzut oka wyświetla pokazuje: temperaturę otoczenia, ustawienie użytkownika, bieżący tryb pracy, tryb klimatu, prędkość wentylatora, czas, dzień tygodnia i status sieci Z-Wave. Jasność wyświetlacza dostosowuje się automatycznie do warunków oświetlenia otoczenia, ułatwiając odczyt.

Wysoce konfigurowalny

Możesz wybrać jeden z czterech trybów pracy (COM, TIME, ECO, OFF.) z indywidualnymi nastawami ręcznie lub za pomocą kontrolera / bramki Z-Wave. HE-FT01 działa w czterech trybach klimatu: Ogrzewanie i Chłodzenie, Tylko Ogrzewanie, Tylko Chłodzenie lub Wentylacja i ma sześć trybów regulacji prędkości wentylatora: Niska, Średnia, Wysoka, Auto Średnia, Auto Wysoka i Wyłączona.

Wiedz, ile energii zużywasz

Wbudowany system poboru mocy HE-FT01 monitoruje ilość energii zużytej w danym dniu, tygodniu lub miesiącu. Wystarczy podać pobór mocy w Watach dla każdego kanału przekaźnika, a logika termostatu obliczy całkowite zużycie w stosunku do czasu, w którym wyjście było w stanie „ON”.

Oparty na najnowszej platformie Z-Wave

HE-FT01 zintegrowany został w oparciu o moduł platformy Z-Wave Plus v2 serii 700, dzięki czemu może być używany z systemami automatyki domowej Z-Wave. HE-FT01 obsługuje protokoły bezpieczeństwa Z-Wave klasy „S0” oraz „S2”, technologię SmartStart i może być powiązany („w asocjacji”) z innymi urządzeniami Z-Wave, takimi jak przekaźniki, przełączniki itp.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Ramka przednia (montowana na powierzchni ściany) wymiary: 89mm (H) x 89mm (W) x 9mm (D)
- Wymiary obudowy tylnej części elektroniki: 53mm (H) x 53mm (W) x 28mm (D)
- Materiały: Wyświetlacz/ciało - ze szkła hartowanego/ognioodporne tworzywo sztuczne
- 5 kolorów ramki: Biały, Czarny połysk, Czarny matowy, Srebrny, Chrom
- 6 kolorów szkła: Biały, Czarny, Żółty, Zielony, Czerwony, Niebieski
- Wyświetlacz LCD: 73mm x 42mm (3.3 cala), czarny z białymi segmentami
- 6 przycisków dotykowych w technologii pojemnościowej
- Temperatura pracy: 0°C do +50°C
- Wilgotność pracy: 10% do 95% RH
- Zasilanie: 85-265VAC 50Hz/60Hz lub 24-48VDC
- Pobór mocy: <1W
- 5 przełączników o obciążalności rezystancyjnej do 5A każdy
 - 2 przełączniki do zaworów chłodzenia i grzania
 - 3 przełączniki do prędkości wentylatora
- 2 niezależne wejścia przełącznikowe (bezpotencjałowe)
- Przelączanie przełącznika w technologii przejścia przez zero
- Czas życia przełącznika: 100.000 przełączeń
- Wewnętrzny czujnik oświetlenia zewnętrznego
- Wewnętrzny czujnik temperatury
 - Zakres pomiaru: -30°C do +80°C
 - Dokładność: ±0.5°C
- Wewnętrzny czujnik wilgotności
 - Zakres pomiaru: 0% do 80% RH
 - Dokładność: ±3.0% RH
- Programowa jednostka poboru energii
- Klasa IP: IP21
- Z-Wave Plus V2 SDK: V7.11
- Moduł Z-Wave 700: ZGM130S
- Wymagania dotyczące podtykowej puszkii montażowej:
 - okrągła lub kwadratowa – minimalna głębokość 40mm

Deklaracja zgodności

Niniejszym, Heltun deklaruje, że urządzenie jest zgodne z dyrektywami:

EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU.

INSTALACJA

Termostat HELTUN HE-FT01 musi być instalowany przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami w sposób zgodny z lokalnymi przepisami oraz ogólnymi przepisami budowlanymi. Niniejsze instrukcje należy przekazać elektrykowi z uprawnieniami, który będzie instalował termostat HE-FT01.

OSTRZEŻENIE: Podczas instalacji należy wyłączyć zasilanie elektryczne.

1. Umieszczenie HE-FT01 ma ogromne znaczenie dla prawidłowego działania i musi znajdować się z dala od światła słonecznego i źródeł bezpośredniego ciepła. W celu prawidłowego pomiaru temperatury powietrza zalecamy instalację HE-FT01 około 1,5 metra nad podłogą.
2. Wyjmij wyświetlacz i płytę tylną HE-FT01 z opakowania.
3. **NAJPIERW UPEWNIJ SIĘ, ŻE NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE JEST WYŁĄCZONE** głównym bezpiecznikiem a następnie sprawdź przewody za pomocą próbnika napięcia sieci lub multimetru aby dokonać weryfikacji. Umieść poprawnie przewody zasilania oraz obwodu grzewczego w dedykowanych zaciskach termostatu HE-FT01 odkręcając zaciski poszczególnych gniazd za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego z końcówką typu Phillips.

Postępuj zgodnie ze schematami na Rysunku 1 (lub 2 lub 3 lub 4) oraz poniższymi instrukcjami:

• **Przewody zasilające:** Podłącz przewody fazowy i neutralny do zacisków L i N oznaczonych jako „POWER”.

• **Źródło prędkości wentylatora:** Podłącz wymagane źródło zasilania wentylatora do zacisku IN-1-3.

• **Źródło zaworów:** Podłącz wymagane źródło zasilania dla zaworów ciepłej i zimnej wody do zacisku IN-4-5.

• **Przewody prędkości wentylatora:** Podłącz przewody sterowania prędkością wentylatora do zacisków wyjściowych przełączników OUT-1, OUT-2, OUT-3:

- OUT-1 dla niskiej prędkości wentylatora
- OUT-2 dla średniej prędkości wentylatora
- OUT-3 dla najwyższej prędkości wentylatora

• **Przewody zaworów:** Podłącz przewody sterujące zaworów do zacisków wyjściowych przełączników OUT-4, OUT-5.

Jeśli używasz dwuzaworowego układu klimakonwektora, postępuj zgodnie ze schematem na rysunku 1 lub 3:

- OUT-4 dla zaworu grzewczego
- OUT-5 dla zaworu chłodzenia

Jeśli używasz jednozaworowego klimakonwektora, postępuj zgodnie ze schematem na rysunku 2 lub 4:

Podłącz przewody zaworu do obu wyjść OUT-4 i OUT-5.

Uwaga: HELTUN zaleca instalowanie zacisków kablowych (końcówek przewodów elektrycznych) na końcach przewodów przed podłączeniem ich do wyjść HE-FT01 (w zestawie dostępne są zaciski w różnych kolorach).

Uwaga: Technologia „przejścia przez zero” jest niedostępna, jeśli urządzenie używa napięcia stałego (24–48 VDC).

Dokręć przewody za pomocą śrubokręta krzyżakowego w otworze przy każdym wyprowadzeniu.

4. Upewniając się, że tylna płaska część obudowy termostatu HE-FT01 jest prawidłowo zorientowana napisem „TOP” ku górze ściany, zabezpiecz tylną płytę obudowy w elektrycznej puszcze za pomocą czterech dostarczonych w komplecie śrub (nie dokręcaj zbyt mocno). Po zamocowaniu płyty tylnej urządzenia na ścianie, zamontuj jednostkę wyświetlacza termostatu HE-FT01 na tylnej przytwierdzonej do ściany części najpierw ostrożnie wyrównując i ustawiając dwa górne zatrzaski a następnie delikatnie popychając cały wyświetlacz, aż „wskoczy” we właściwe miejsce.
5. Następnie załącz główne zasilanie wyłączonym wcześniej bezpiecznikiem. Termostat HE-FT01 załączy się pokazując oryginalne domyślne fabryczne ustawienia.
6. Usun przezroczystą folię zabezpieczającą z wyświetlacza pociągając za górną prawą wystającą część folii.

DEMONTAŻ

1. Aby zdemontować urządzenie, UPEWNIJ SIĘ, ŻE NAPIĘCIE ZASILANIA JEST ODŁĄCZONE za pomocą głównego bezpiecznika zasilania I EKRAN LCD TERMOSTATU JEST WYGASZONY.
2. Aby usunąć jednostkę wyświetlacza HE-FT01 chwycić mocno za jego spodnią część i pociągnij do siebie odchylając jednocześnie na zewnątrz aż wszystkie zaczepy się rozłączą.
3. Usuń śruby z tylnej płyty i odłącz przewody używając małego śrubokręta krzyżakowego typu Phillips umieszczając jego końcówkę w otworze poniżej danego przewodu i odkracając jego zacisk.

SIEĆ Z-WAVE

Termostat HE-FT01 może pracować w dowolnej sieci Z-Wave z innymi certyfikowanymi urządzeniami Z-Wave różnych producentów. Urządzenie HELTUN HE-FT01 pracuje jako 'repeater' sieci Z-Wave dla innych urządzeń niezależnie od producenta i marki w celu podniesienia niezawodności całej sieci.

Region częstotliwości Z-Wave

Parametr 1 ("TEg") pozwala na zmianę częstotliwości Z-Wave, która jest wymagana w danym rejonie geograficznym świata. Modyfikacja jest możliwa jedynie wtedy gdy urządzenie HE-FT01 znajduje się w stanie 'Non-Included State'. W stanie 'Included State' w prawym dolnym rogu wyświetlacza LCD wyświetlana jest ikona Anteny  i modyfikacja tego parametru nie jest możliwa. Aby przechodzić pomiędzy różnymi wartościami użyj przycisków Plus (+) i Minus (-). Po wybraniu danej częstotliwości regionu Z-Wave przytrzymaj przycisk Zegara  aby zapamiętać wartość parametru i zresetować urządzenie w celu zastosowania nowych ustawień.

Bezpieczeństwo

Urządzenie obsługuje zarówno nieautoryzowane tryby S0, S2 jak i autoryzowany tryb S2 dodawania 'Inclusion Mode' urządzenia do sieci Z-Wave. Jeśli chcesz użyć wyświelanego trybu S2 podczas dodawania urządzenia do sieci Z-Wave 'Inclusion Mode' podczas procesu dodawania urządzenia do sieci musisz użyć odpowiedniego klucza zabezpieczeń. Indywidualny klucz zabezpieczeń jest wydrukowany na karcie niniejszej skróconej instrukcji obsługi oraz zlokalizowany także na tylnej ścianie płaskiej tylnej części termostatu HE-FT01 (patrz Rysunek 9 i 10).

Uwaga: Pamiętaj aby zapisać sobie ten klucz. Bez wymaganego klucza nie jest możliwe dodanie urządzenia w trybie autoryzacji S2.

Funkcja SmartStart

Urządzenia posiadające funkcję SmartStart mogą zostać dodane do sieci Z-Wave poprzez zeskanowanie odpowiedniego kodu Z-Wave QR z wykorzystaniem bramek/kontrolerów, które posiadają funkcję dodawania urządzeń w tym trybie. W takim wypadku nie są wymagane żadne inne dodatkowe działania a urządzenie z funkcją SmartStart zostanie automatycznie dodane do sieci Z-Wave w przeciągu dziesięciu minut od jego włączenia w zasięgu sieci Z-Wave.

Aby dodać urządzenie HE-FT01 do sieci Z-Wave używając funkcji SmartStart:

1. Ustaw główny kontroler w tryb dodawania urządzenia "Add Mode" z trybem zabezpieczenia uwierzytelniania S2.
2. Wprowadź kod DSK termostatu do kontrolera (lub zeskanuj jego kod QR).
3. Włącz zasilanie urządzenia.
4. Zaczekaj aż proces dodawania Urządzenia się zakończy.
5. Poprawne dodanie urządzenia zostanie potwierdzone poprzez wyświetlenie w prawym dolnym rogu wyświetlacza głównego LCD termostatu HE-FT01 symbolu Anteny wraz ze wskaźnikiem słupkowym .

Uwaga: Kod zabezpieczenia urządzenia (DSK) i kod QR funkcji SmartStart są wydrukowane na tylnym panelu termostatu HE-FT01 oraz dodatkowo na dołączonej do niniejszej instrukcji Karty Zabezpieczeń 'Security Card' (patrz Rysunki 9 i 10).

Dodawanie termostatu HE-FT01 do Istniejącej Sieci Z-Wave

Aby dodać termostat HE-FT01 do istniejącej sieci Z-Wave (to jest 'Includować') wykonaj następujące kroki:

1. Wejść do trybu ustawień "SETTINGS" wciskając i przytrzymując przycisk Klimatu  przez trzy sekundy.
2. Wybierz w menu "Parametr 2 – nEt" za pomocą przycisku z symbolem Elementu Grzejnego "Heating element icon" przesuwając w górę lub przycisku Trybu Pracy "MODE" przesuwając w dół.
3. Obecny stan sieci zostanie wyświetlony w miejscu wartości parametru (górną prawą część wyświetlacza). Powinna zostać wyświetlona wartość "Ecl".
Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlona wartość "InC", termostat HE-FT01 musi zostać najpierw usunięty z istniejącej sieci Z-Wave (patrz "Usuwanie" poniżej).
4. Uruchom Tryb Dodawania urządzenia w bramce/kontrolerze Z-Wave.
5. Na termostacie HE-FT01 przy wybranym wcześniej Parametrze 2, naciśnij przycisk Plus "+" aby rozpocząć proces Dodawania.
6. Zauważ, że w pozycji wartości parametru (dolna lewa część wyświetlacza) zaczyna przesuwać się linie.
7. Jeśli operacja Dodawania urządzenia przebiegnie pomyślnie w prawym dolnym rogu wyświetlacza powinien pojawić się symbol Anteny  z wskaźnikiem słupkowym sygnału.
8. Jeśli pojawi się tylko sama ikona Anteny  lub w pozycji wartości parametru zostanie wyświetlony napis "Err", operacja Dodawania termostatu HE-FT01 zakończyła się niepowodzeniem (spróbuj w takim wypadku powtórzyć kroki 4-7).

Usuwanie termostatu HE-FT01 z sieci Z-Wave

Aby usunąć termostat HE-FT01 z sieci Z-Wave (to jest 'Excludować') wykonaj następujące kroki:

1. Wejść do trybu ustawień wciskając i przytrzymując przycisk Klimatu  przez trzy sekundy.
2. Wybierz w menu "Parametr 2 – nEt" za pomocą przycisku z symbolem Prędkości "SPEED" przesuwając w górę lub przycisku Trybu Pracy "MODE" przesuwając w dół.
3. Obecny stan sieci zostanie wyświetlony w miejscu wartości parametru (dolna lewa część wyświetlacza). Powinna zostać wyświetlona wartość "InC".
Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlona wartość "Ecl", termostat HE-FT01 jest aktualnie lub został wcześniej już usunięty z sieci Z-Wave.
4. Uruchom Tryb Usuwania urządzenia w bramce/kontrolerze Z-Wave.
5. Na termostacie HE-FT01 przy wybranym wcześniej Parametrze 2, naciśnij przycisk Minus "-" aby rozpocząć proces Usuwania.
6. Zauważ, że w pozycji wartości parametru (dolna lewa część wyświetlacza) zaczyna przesuwać się linie.
7. Jeśli operacja Usuwania urządzenia przebiegnie pomyślnie w prawym dolnym rogu wyświetlacza powinien pojawić się symbol Anteny  a w pozycji wartości parametru zostanie wyświetlony napis "Ecl".
8. Jeśli wyświetlona zostanie ikona Anteny  ze wskaźnikiem słupkowym sygnału lub w pozycji wartości parametru zostanie wyświetlony napis "InC" powtórz operację Usuwania.

Uwaga: Jeśli termostat HE-FT01 był już wcześniej dodany do sieci Z-Wave i nie został z niej Usunięty, operacja Dodawania go do sieci Z-Wave nie będzie możliwa bez uprzedniego Usunięcia lub wykonania procedury przywrócenia parametrów fabrycznych urządzenia.

Uwaga: Jeśli termostat HE-FT01 jest dodany do sieci Z-Wave w prawym dolnym rogu wyświetlacza powinien pojawić się symbol Anteny  ze wskaźnikiem słupkowym sygnału.

RESET FABRYCZNY (RES)

Po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza „MODE” przez dziesięć sekund, HE-FT01 wejdzie w tryb przywracania ustawień fabrycznych, wyświetlając „RES” w lewym dolnym rogu, „y” i „n” na środku. Naciśnij przycisk Plus (+), aby przywrócić ustawienia fabryczne lub przycisk „SPEED”, aby anulować. Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje zmianę wszystkich parametrów na oryginalne wartości fabryczne, a także usunięcie urządzenia z sieci Z-Wave.

Uwaga: Z tej procedury należy korzystać tylko wtedy, gdy brakuje podstawowego kontrolera sieci lub jest on w inny sposób niedziałający.

PEŁNA WERSJA INSTRUKCJI OBSŁUGI

Pełną wersję instrukcji obsługi HE-FT01 można uzyskać, odwiedzając witrynę support.heltun.com.

OGRANICZENIA GWARANCJI

Firma HELTUN gwarantuje, że niniejszy produkt jest wolny od wad produkcyjnych i materiałowych, w normalnym użytkowaniu i serwisie, przez okres 1 (jednego) roku od daty zakupu przez konsumenta („Okres Gwarancji”). Firma HELTUN przedłuży Okres Gwarancyjny do 3 (trzy) lat od daty zakupu dla każdego konsumenta, który zarejestruje swoją gwarancję w firmie HELTUN na stronie internetowej: bonus.heltun.com. Niniejsza Ograniczona Gwarancja dotyczy tylko pierwszego użytkownika końcowego produktu i nie podlega przeniesieniu.

Jeżeli w Okresie Gwarancyjnym produkt zostanie uznany za wadliwy lub będzie działał wadliwie z powodu wykonania lub wad materiałowych, firma HELTUN, w zależności od uznania, naprawi lub wymieni wadliwy produkt. Jeśli produkt jest wadliwy, (i) zwróć go wraz dowodem zakupu na którym powinna być data sprzedaży do miejsca, w którym został zakupiony; lub (ii) skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy HELTUN, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@heltun.com. Dział obsługi klienta firmy HELTUN określi czy produkt powinien zostać zwrócony, czy też zostanie do Ciebie przesłany produkt zastępczy.

Z WYJĄTKIEM MOŻLIWYCH INNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH, NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POZOSTAŁE POROZUMIENIA I GWARANCJE, WYRAŻNE LUB ROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ JAKIEKOLWIEK DOMNIEMANE GWARANCJE HANDLOWE LUB DOTYCZĄCE NARUSZENIA. HELTUN NIE UDZIELA ZADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI ROZUMIANYCH.

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NIE OBEJMUJE KOSZTÓW USUNIĘCIA LUB PONOWNEGO MONTAŻU URZĄDZENIA. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NIE MA ZASTOSOWANIA, JEŻELI UDOWODNIONE ZOSTANIE PRZEZ FIRMĘ HELTUN, ŻE WADA LUB USTERKA ZOSTAŁA SPOWODOWANA SZKODĄ SPOWODOWANĄ (PRZEZ KONSUMENTA, WŁĄCZAJĄC W TO PROCES INSTALACJI URZĄDZENIA). NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA JEST NIEWIĄZNA, JEŚLI WADA (WADY) WYNIKA Z NIEWŁAŚCIWEGO ZAINSTALOWANIA PRODUKTU.

WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FIRMY HELTUN I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM DLA KONSUMENTA W RAMACH NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI BĘDZIE NAPRAWA LUB WYMIANA PRODUKTU W RAMACH POWYŻSZYCH WARUNKÓW. HELTUN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKAJĄCE W KONSEKWENCJI ZE SZKÓD BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, Z TYTUŁU NARUSZENIA JAKIEKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNEJ LUB ROZUMIANEJ LUB JAKICHKOLWIEK AWARII TEGO PRODUKTU. W ZADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY HELTUNA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT W PRZYPADKU GDY ODPOWIEDZIALNOŚĆ TAKA WYNIKA Z ROSZCZENIA NA PODSTAWIE GWARANCJI, DELIKTU LUB UMOWY. NINIEJSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI POZOSTAJĄ WAŻNE NAWET, JEŚLI HELTUN ZOSTANIE POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI TAKICH USZKODZEŃ, STRAT LUB SZKÓD.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE POZWAŁAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, TAKIE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA JEST JEDYNĄ WYRAŹNĄ GWARANCJĄ, KTÓREJ UDZIELA FIRMA HELTUN NA TEN PRODUKT.

W przypadku dodatkowych pytań odnośnie niniejszej ograniczonej gwarancji, prosimy o kontakt z obsługą klienta firmy HELTUN pod adresem: support@heltun.com.

W przypadku jakiegokolwiek konfliktu, rozbieżności, sprzeczności, niepewności lub dwuznaczności między niniejszym językiem a angielską wersją językową „Skróconej instrukcji obsługi” i każdym innym kolejnym tłumaczeniem na jakikolwiek inny język, angielska wersja językowa ma zastosowanie jako pierwsza.

PREGLED

HELTUN HE-FT01 napredni programski termostat elegantno je dizajniran i 'Iznimno Pametan' uređaj koji omogućuje bežičnu kontrolu sustava grijanja / hlađenja u vašem domu putem interneta. HE-FT01 uređaj je 'Iznimno Tanak' na zidu te sadrži značajke koje vam pružaju brojne pogodnosti i vrhunsku udobnost.

Savršena kontrola klimatizacijskih sustava

HE-FT01 uređaj dizajniran je za održavanje konstantnih sobnih temperatura pomoću internih senzora za temperaturu zraka. Upravlja klimatizacijskim/grijačim sustavima s 2 ili 4 cijevi, kao što su: split/multi-split sustavi, klimatizacijski i ventilacijski ventilili, centralni klimatizacijski sustavi, VRF/VRV klimatizacijski sustavi, itd. Brzina ventilatora kontrolira se putem tri relejnja izlaza. Dodatna dva relejnja izlaza upravljaju ventilima za grijanje i hlađenje. HE-FT01 ima dva neovisna ulaza za relejne kanale koji omogućuju kontrolu ventilatora i ventila s različitim izvorima napajanja ili korištenje relejnih ulaza kao suhih kontakata. Svaki relej ima opterećenje do 5 ampera.

Višestruki ugrađeni senzori

HE-FT01 ima LCD ekran, šest visoko osjetljivih kapacitivnih tipki na dodir i unutarnji temperaturni senzor s kompenzacijskim softverom za precizno praćenje i kontrolu temperature. Također, ima ugrađene senzore za vlagu i osvjetljenje. Direktna pristup informacijama omogućen je sa svih senzora na korisničkom zaslonu.

Praćenje svih važnih informacija bez ikakvog dodira

Kratki prikaz zaslona prikazuje: temperaturu okolnog zraka, zadane korisničke vrijednosti, razinu vlage, trenutni način rada, klimatski način rada, brzinu ventilatora, vrijeme, dan u tjednu i status Z-Wave mreže. Svjetlina zaslona prilagođena je uvjetima ambijentalnog okruženja, čime se automatski olakšava čitanje.

Potpuna konfigurabilnost

Možete odabrati jedan od četiri načina rada (COM, TIME, ECO, OFF) s pojedinačno zadanim vrijednostima, ručno ili pomoću Z-Wave kontrolera/gateway-a. HE-FT01 omogućuje četiri klimatska načina: grijanje i hlađenje, samo grijanje, samo hlađenje ili ventilacija te ima šest načina upravljanja brzinom ventilatora: niska, srednja, visoka, automatski srednja, automatski visoka i isključena.

Uvid u potrošnju energije

HE-FT01 ima ugrađeni sustav za potrošnju električne energije koji nadgleda koliko energije ste potrošili tijekom određenog dana, tjedna ili mjeseca. Potrebno je samo odrediti potrošnju opterećenja u vatima za svaki relejni kanal, a termostat na temelju logike izračunava ukupnu potrošnju u odnosu na vrijeme otkako je izlaz bio u 'ON' stanju.

Baziran na najnovijoj Z-Wave platformi

HE-FT01 integrira modul platforme Z-Wave Plus v2 700 koji omogućuje upotrebu sa Z-Wave automatiziranim kućnim sustavima. HE-FT01 podržava Z-Wave 'S0' i 'S2' sigurnosne protokole, SmartStart tehnologiju i može se povezati (pridružiti) s drugim Z-Wave uređajima, poput releja, sklopki, itd.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Dimenzije prednjeg okvira (na zidu): 89mm (V) x 89mm (Š) x 9mm (D)
- Dimenzije stražnjeg dijela: 53mm (V) x 53mm (Š) x 28mm (D)
- Materijali: zaslون/kućište od kaljenog stakla, plastika otporna na plamen
- 5 boja okvira: bijela, sjajno crna, mat crna, srebrna, krom
- 6 boja stakla: bijela, crna, žuta, zelena, crvena, plava
- LCD zaslon: 73mm x 42mm (3.3 inča), crni s bijelim segmentima
- 6 kapacitivnih tipki na dodir
- Radna temperatura: 0°C to +50°C
- Vlažnost: 10% to 95% RH
- Napajanje: 85-265VAC 50Hz/60Hz or 24-48VDC
- Potrošnja energije: <1W
- 5 releja s otpornim opterećenjem do 5A svaki
 - 2 releja za ventile za grijanje i hlađenje
 - 3 releja za brzinu ventilatora
- 2 nezavisna relejna ulaza (suhi kontakt)
- Prebacivanje releja sa „zero-cross“ tehnologijom
- Vrijeme trajanja releja: 100.000 prekidača
- Unutarnji senzor za osvjetljenje prostora
- Unutarnji senzor za temperaturu
 - Raspon mjerenja: -30°C to +80°C
 - Točnost: ±0.5°C
- Unutarnji senzor za vlagu
 - Raspon mjerenja: 0% to 80% RH
 - Točnost: ±3.0% RH
- Softver za praćenje potrošnje energije
- IP klasa: IP21
- Z-Wave Plus V2 SDK: V7.11
- Z-Wave 700 modul: ZGM130S
- Zahtjeva montiranje za ispiranje električne razvodne kutije:
 - okrugli ili kvadratni tip – min. dubina 40 mm

Izjava o sukladnosti

Ovime Heltun potvrđuje da je uređaj u skladu s direktivama:

EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU.

INSTALACIJA

Termostat HELTUN HE-FT01 mora instalirati ovlašteni električar na način koji je u skladu s lokalnim propisima i građevinskim pravilima. Pružite ove upute ovlaštenim električarima koji instaliraju HE-FT01.

UPOZORENJE: Tijekom instalacije električna energija mora biti isključena.

1. Postavljanje HE-FT01 uređaja od najveće je važnosti za pravilan rad te mora biti udaljen od sunčeve svjetlosti i izvora izravne topline. Za pravilno mjerenje temperature preporučujemo instalaciju HE-FT01 uređaja otprilike 1.5 metar iznad poda.
2. Uklonite zaslon i poklopac uređaja HE-FT01 iz pakiranja.
3. **PRVO OSIGURAJTE DA JE NAPAJANJE na glavnom prekidaču ISKLJUČENO**, a zatim testirajte žice sondom ili multimetrom kako biste provjerili. Umetnite žice za napajanje i grijač u ispravne terminale HE-FT01 uređaja, umetanjem malog Phillips odvijača u utor ispod svakog dijagrama i odvijte kako biste otvorili.

Slijedite dijagrame na Slici 1 (ili 2 ili 3 ili 4) i upute u nastavku:

- **Žice napajanja:** Povežite Line & Neutral žice na L & N terminale s oznakom "POWER".
- **Izvor brzine ventilatora:** Spojite potrebni izvor napajanja za ventilator na terminal IN-1-3.
- **Izvor ventila:** Spojite potrebni izvor napajanja ventila za toplu i hladnu vodu na terminal IN-4-5.
- **Žice za brzinu ventilatora:** Spojite žice za kontrolu brzine ventilator ana relejne izlazne terminale OUT-1, OUT-2, OUT-3:
 - OUT-1 za sporu brzinu ventilatora
 - OUT-2 za srednju brzinu ventilatora
 - OUT-3 za brzu brzinu ventilatora
- **Žice ventila:** Spojite upravljačke žice ventil ana izlazne terminale OUT-4, OUT-5.

Ako koristite sustav ventilatora s dva ventila, slijedite dijagram na Slici 1 ili 3:

- OUT-4 za ventil za grijanje
- OUT-5 za ventil za hlađenje

Ako koristite sustav ventilatora s jednim ventilom, slijedite dijagram na Slici 2 ili 4:

Spojite žice ventil ana oba izlaza OUT-4 i OUT-5.

Napomena: HELTUN preporučuje ugradnju kablovskih terminala (električnih žičanih vodova) na krajeve žica prije povezivanja na HE-FT01 izlaze (priključci s različitim bojama su uključeni).

Napomena: Zero-Cross tehnologija nije dostupna ako uređaj koristi istosmjerni napon (24-48VDC).

Zategnite žice Phillips odvijačem u utor ispod svake žice.

4. Osigurajte da je pozadinska ploča HE-FT01 usmjerena prema zidu s natpisom "TOP" usmjerenim prema gore, zatim ju pričvrstite na električni razvodnu kutiju koristeći četiri isporučena vijka (nije poželjno previše naprezati). Nakon što je pozadinska ploča pričvršćena na zid, montirajte HE-FT01 jedinicu zaslona na podlogu tako da pažljivo poravnate dva gornja spajna mjesta i nježno gurnete cijelu jedinicu zaslona dok se u potpunosti ispravno ne pozicionira na mjesto.
5. Zatim, uključite glavno napajanje na prekidaču. HE-FT01 jedinica pokrenut će se s izvornim tvorničkim postavkama.
6. Uklonite prozirni zaštitni film s jedinice zaslona povlačenjem gornje desne strane.

RASTAVLJANJE

1. Prilikom rastavljanja, OSIGURAJTE DA JE NAPAJANJE ISKLJUČENO na glavnom prekidaču i LCD EKTRAN ISKLJUČENO.
2. Da biste uklonili HE-FT01 jedinicu zaslona, čvrsto ju uhvatite za dno i povucite prema natrag dok se jezičici u potpunosti ne razdvoje.
3. Uklonite vijke s prednje ploče i odvojite žice tako da umetnete mali Phillips odvijač u utor ispod svake žice te odvijte da biste ga otpustili.

Z-WAVE mreža

Upravljanje HE-FT01 uređajem može se vršiti putem bilo koje Z-Wave mreže s drugim certificiranim Z-Wave uređajima drugih proizvođača. HELTUN HE-FT01 djelovat će kao "ponavljač" za ostale uređaje bez obzira na proizvođača ili marku kako bi povećao pouzdanost cjelokupne mreže.

Područje frekvencije

Parametar 1 ("TEg") omogućuje ručnu promjenu frekvencije Z-Wave uređaja koja je propisana u vašoj geografskoj regiji. Izmjena je moguća samo dok je HE-FT01 u 'nesvrstanoj zemlji'. Dok je u 'svrstanoj zemlji', ikona Antene  pojavit će se u donjem desnom kutu LCD zaslona te će izmjena ovog parametra biti onemogućena. Za kretanje kroz različite vrijednosti, koristite Plus (+) i Minus (-) tipke. Nakon odabranog područja frekvencije, držite tipku Sata  za spremanje vrijednosti parametara te ponovno pokrenite uređaj kako bi nove postavke bile važeće.

Sigurnost

Podržani su S0, neovlašteni S2 i ovlašteni S2 načini uključivanja. Ako koristite ovlašteni S2 način uključivanja, tijekom postupka uključivanja potrebno je koristiti sigurnosni ključ. Sigurnosni ključ isписan je na kartici koja dolazi s ovim brzim korisničkim uputama i na poklopcu HE-FT01 uređaja (pogledajte slike 9 i 10).

Napomena: Obavezno spremite ovaj ključ. Bez ključa je nemoguće izvršiti uključivanje u ovlaštenom načinu S2.

SmartStart

Proizvodi koji omogućuju SmartStart funkciju mogu se dodati u Z-Wave mrežu, skeniranjem Z-Wave QR koda prikazanog na gateway mrežnim uređajima/kontrolerima koji omogućuju uključivanje SmartStart-a. U tom slučaju, nisu potrebne dodatne radnje te će se SmartStart proizvod automatski dodati u blizinu mreže unutar deset minuta od uključivanja.

Da biste dodali HE-FT01 u Z-Wave mrežu koristeći SmartStart:

1. Postavite glavni kontroler u "Add Mode" način provjere autentičnosti S2.
2. Umetnite DSK termostat u kontroler (ili skenirajte QR kod).
3. Uključite uređaj.
4. Pričekajte da se postupak dodavanja dovrši.
5. Uspješno dodavanje potvrdit će se prikazom Antene  trakama jačine signala u donjem desnom kutu glavnog zaslona.

Napomena: Sigurnosni kod uređaja (DSK) i SmartStart QR kod isписani su na poleđini HE-FT01 uređaja i na priloženoj sigurnosnoj kartici (pogledajte Slike 9 i 10).

Dodavanje HE-FT01 na postojeću Z-Wave mrežu

Da biste dodali, tj. uključili HE-FT01 na postojeću Z-Wave mrežu, učinite sljedeće:

1. Uđite u "SETTINGS" način rada, pritiskom i držanjem gumba Climate  3 sekunde.
2. Pomižite se izbornikom do "Parametra 2 – nEt" koristeći tipku "SPEED" za pomicanje prema gore, a gumb "MODE" za pomicanje prema dolje.
3. Trenutačno stanje mreže prikazat će se u položaju Parameter Value (donji lijevi kut). Na njemu bi trebalo biti prikazano "Ecl".
Napomena: Ako je prikazano "InC", HE-FT01 prvo treba isključiti iz postojeće Z-Wave mreže (pogledajte "Exclusion" u nastavku).
4. Pokrenite način uključivanja s gateway mjernog uređaja/kontrolera.
5. Na HE-FT01 u Parametru 2, pritisnite Plus "+" za pokretanje postupka uključivanja.
6. Imajte na umu da će se linije kretati u položaju vrijednosti parametra (donji lijevi kut).
7. Antena s trakama jačine signala  trebala bi se pojaviti u donjem desnom kutu, ako je uključivanje bilo uspješno.
8. Ako su ikona Antene  ili "Err" prikazani na poziciji vrijednosti, uključivanje HE-FT01 nije bilo uspješno (pokušajte ponoviti korake 4-7).

Uklanjanje HE-FT01 iz Z-Wave mreže

Da biste uklonili HE-FT01 iz Z-Wave mreže (tj. "Isključenje"), učinite sljedeće:

1. Uđite u "SETTINGS" način rada, pritiskom i držanjem gumba Climate  3 sekunde.
2. Pomižite se izbornikom do "Parametra 2 – nEt" koristeći tipku "SPEED" za pomicanje prema gore, a gumb "MODE" za pomicanje prema dolje.
3. Trenutačno stanje mreže prikazat će se u položaju Parameter Value (donji lijevi kut). Na njemu bi trebalo biti prikazano "InC".
Napomena: Ako je prikazano "Ecl", HE-FT01 je već isključen.
4. Pokrenite način isključivanja s gateway mjernog uređaja/kontrolera.
5. Na HE-FT01 u Parametru 2, pritisnite Minus "-" za pokretanje postupka isključivanja.
6. Imajte na umu da će se linije kretati u položaju vrijednosti parametra (donji lijevi kut).
7. Antena s trakama jačine signala  trebala bi se pojaviti u gornjem desnom kutu, a "Ecl" na poziciji vrijednosti ako je isključenje bilo uspješno.
8. Ako su ikona Antene  ili "InC" prikazani na poziciji vrijednosti, ponovite postupak isključivanja.

Napomena: Ako je HE-FT01 prethodno bio dio Z-Wave mreže, a od tada nije bio isključen, uključivanje nije moguće bez prethodnog provođenja postupka isključenja ili ponovnog postavljanja na tvorničke postavke.

Napomena: Ako je HE-FT01 uključen u Z-Wave mrežu, ikona Antene  pojavit će se u donjem desnom kutu glavnog zaslona s trakama jačine signala.

VRAĆANJE TVORNIČKIH POSTAVKI (RES)

Pritiskom i držanjem tipke "MODE" deset sekundi, HE-FT01 uređaj vratit će se na tvorničke postavke, prikazujući "RES" u donjem lijevom kutu i "y" i "n" u sredini. Pritisnite tipku Plus (+) za povratak na tvorničke postavke ili tipku "SPEED" za odustajanje. Vraćanje tvorničkih postavki promijenit će sve parametre u njihove izvorne tvorničke vrijednosti i isključit će uređaj iz bilo koje Z-Wave mreže.

Napomena: Koristite ovaj postupak samo ako nedostaje primarni regulator mreže ili ako na drugi način ne radi.

POTPUNA VERZIJA KORISNIČKIH UPUTA

Potpunu verziju korisničkih uputa HE-FT01 uređaja potražite na support.heltun.com.

OGRANIČENO JAMSTVO

HELTUN jamči da ovaj proizvod ne sadrži nedostatke u uzradi ili materijalima, uz uobičajenu upotrebu i servis, u periodu od 1 (jedne) godine od dana kupnje od strane potrošača ("Jamstveno razdoblje"). HELTUN će produžiti ovo jamstveno razdoblje na 3 (tri) godine od dana kupnje za bilo kojeg kupca koji registrira svoje jamstvo na HELTUN web stranici: bonus.heltun.com. Ovo ograničeno jamstvo odnosi se samo na prvog krajnjeg korisnika proizvoda i nije prenosivo.

Ako se tijekom jamstvenog razdoblja utvrdi da je proizvod neispravan zbog njegove izrade ili materijala, HELTUN po izboru, može popraviti ili zamijeniti neispravan proizvod. Ako je proizvod neispravan, vratite ga s datumom kupnje na mjesto gdje je kupljen i/ili kontaktirajte HELTUN korisničku službu e-poštom na support@heltun.com. HELTUN služba za korisnike odlučit će treba li proizvod vratiti ili će vam biti poslan zamjenski proizvod.

OSIM AKO NIJE DRUGAČIJE ODREĐENO OD STRANE PRIMJENJIVOG ZAKONA, OVO OGRANIČENO JAMSTVO JE ZAMJENA ZA SVA IZRČIĆA ILI PREŠUTNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA BILO KOJE JAMSTVO POSLOVANJA ZA ODREĐENU SVRHU ILI KRŠENJE ZAKONA. HELTUN NE PRUŽA DRUGE GARANCIJE, IZRČIĆE ILI PREŠUTNE.

OVO OGRANIČENO JAMSTVO NE POKRIVA TROŠKOVE UKLANJANJA ILI PONOVNE INSTALACIJE. OVO OGRANIČENO JAMSTVO NE ODNOSI SE AKO HELTUN NIJE PRIJAVIO DA JE DEFEKT ILI OŠTEĆENJE BILO UZROKOVANO ŠTETOM UČINJENOM OD STRANE KUPCA, UKLJUČUJUĆI I TJEKOM INSTALACIJE. OVO OGRANIČENO JAMSTVO NE VRUJEDI AKO JE DOŠLO DO POGREŠAKA TJEKOM INSTALACIJE OD STRANE SAMOG KORISNIKA.

GLAVNA ODGOVORNOST HELTUNA I KUPCA NA KOJEG SE ODNOSI OVO OGRANIČENO JAMSTVO, JE POPRAVK ILI ZAMJENA PROIZVODA U NAVEDENIM UVJETIMA. HELTUN NIJE ODGOVORAN ZA GUBITKE ILI OŠTEĆENJA BILO KOJE VRSTE, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVE SLUČAJNE ILI NAMJERNE ŠETNE POSLJEDICE, NA IZRAVAN ILI NEIZRAVAN NAČIN, KOJE KRŠE UVJETE GARANCIJE ILI NEKI DRUGI PROPUST OVOG PROIZVODA. NI U KOJEM SLUČAJU, ODGOVORNOST HELTUNA NE PRELAZI KOLIČINU PLAĆENU ZA PROIZVOD, BILO DA TAKVA ODGOVORNOST PROIZLAZI IZ ZAHTJEVA KOJI PROIZLAZE IZ JAMSTVA ILI UGOVORA. OVA OGRANIČENJA U VEZI ODGOVORNOSTI ODNOSI SE IAKO JE HELTUN BIO SAVJETOVAN O TAKVIM OZLJEDAMA, GUBICIMA ILI ŠTETAMA.

NEKE PRAVNE ODREDBE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČENJE IZNENADNIH ILI POSLJEDIČNIH ŠTETA, STOGA SE OVO OGRANIČENJE NE MOŽE PRIMIJENITI DIREKTNO NA VAS. OVO OGRANIČENO JAMSTVO JE JEDINA EKSPRESNA GARANCIJA HELTUNA NA OVOM PROIZVODU.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim ograničenim jamstvom, pišite HELTUN korisničkoj podršci na support@heltun.com.

U slučaju bilo kakvih nedoumica, odstupanja, nedosljednosti, nesigurnosti ili nejasnoća između verzije ovog „Brzog vodiča za početak“ na hrvatskom i engleskom jeziku te bilo kojeg prijevoda na drugom jeziku, verzija na engleskom jeziku bit će važeća.

ÁTTEKINTÉS

A HELTUN HE-FT01 Advanced Programmable Thermostat 'Hihetetlenül Vékony' kialakításával és 'Hihetetlenül Okos' működésével otthonod fan coil fűtő- és hűtőrendszerének vezetékek nélküli – akár az interneten keresztül történő – vezérlését biztosítja. A termostát hihetetlenül vékony kialakítása ellenére olyan tulajdonságokkal bír, amelyekkel energiatakarékossá és kényelmessé teszi otthonodat.

Tökéletesen alkalmazható légkondicionáló rendszerek vezérléséhez

A HE-FT01 termostát az állandó szobahőmérséklet fenntartását segíti beltéri léghőmérséklet-érzékelő segítségével. Olyan 2- vagy 4-csöves légkondicionáló vagy fűtőrendszerek vezérléséhez ajánlott, mint split/multisplit berendezések, folyadékűtéses rendszerek és fan coilok, központi légkondicionálók, multizónás VRF/VRV légkondicionálók, stb. A ventilátor sebességét három relékimenettel lehet szabályozni. További két relé a fűtő- és hűtőselepek vezérléséért felel. A termostát két egymástól független bemenettel rendelkezik a relécsatornák számára, lehetővé téve, hogy a ventilátorokat és a szelepeket különböző áramforrások üzemeltessék, vagy a relékimenetek szárazkontaktokként működhessenek. Minden relé maximum 5 Amper áramerősséget bír kapcsolni.

Több beépített érzékelő

A HE-FT01 termostát LCD-kijelzővel, hat kapacitív érintőgombbal és beépített levegőhőmérséklet-érzékelővel rendelkezik, melyhez kompenzációs szoftver is társul a pontos hőmérsékletméréshez és vezérléshez. Ezeken kívül beépített páratartalom- és fényérzékelő is megtalálható a készülékben. A beépített érzékelőkről azonnali információkat kaphatsz a felhasználóbarát LCD kijelzőn.

Érintés nélkül is elérhető az összes fontos információ

A stílusos kijelzőn megjelenik a levegő aktuális hőmérséklete, a kívánt hőmérséklet, a páratartalom szintje, az aktuális működési mód, a klímamód, a ventilátorsebesség, az idő, a hét aktuális napja és a Z-Wave hálózat állapota. A kijelző fényereje a környező fényviszonyokhoz automatikusan igazodik, így téve könnyebbé a használatát.

Nagy mértékben konfigurálható

A négy működési mód közül (COM, TIME, ECO, OFF) manuálisan vagy Z-Wave vezérlőközponton keresztül tudsz választani. A termostát négy klíma módban működik: fűtés és hűtés, csak fűtés, csak hűtés, szellőzés, valamint hat ventilátorsebességi szintet tudsz állítani: lassú, közepes, gyors, automata közepes, automata gyors, kikapcsolás.

Kövess nyomon energiafogyasztási értékeidet!

A HE-FT01 termostát beépített fogyasztáskalkulációs rendelkezik, amellyel áttekintheted bármely napi, heti vagy havi energiafogyasztásodat. Add meg a relécsatornák energiafogyasztási értékeit Watt-ban, és a termostát az aktív idő függvényében kiszámolja a teljes fogyasztást!

A legmodernebb Z-Wave platform

A HE-FT01 termostát a Z-Wave Plus v2 700 platformnak köszönhetően a Z-Wave otthonautomatizációs rendszerekkel együtt használható. Támogatja az S0 és S2 titkosításokat és a SmartStart technológiát, illetve több Z-Wave eszközzel közvetlenül asszociálható (relék, kapcsolók, stb.).

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

- Keret (falonkívül) mérete: 89 × 89 × 9 mm
- Falba süllyesztett rész mérete: 53 × 53 × 28 mm
- Anyaga: edzett üveg kijelző/test, tűzálló műanyag
- 5 keretszín: fehér, fényes fekete, matt fekete, ezüst, króm
- 6 üvegszín: fehér, fekete, sárga, zöld, piros, kék
- LCD kijelző mérete: 73 × 42 mm (3.3"), fekete kijelző fehér karakterekkel
- 6 kapacitív érintőgomb
- Működési hőmérséklet: 0°C – +50°C
- Működési páratartalom: 10–95% (relatív páratartalom)
- Tápellátás: 85–265 VAC 50 Hz/60 Hz vagy 24–48 VDC
- Áramfogyasztás: <1 W
- 5 relé egyenként 5A rezisztív terheléssel
 - 2 relé fűtő- és hűtőszelvez
 - 3 relé ventilátor-sebesség állításhoz
- 2 egymástól független relébemenet (szárazkontakt)
- Relé kapcsolása nullátmenetes technológiával
- Relé élettartama: 100.000 kapcsolás
- Beépített fényérzékelő
- Beépített hőmérséklet-érzékelő
 - Raspon mjerinja: –30°C – +80°C
 - Točnost: ±0.5°C
- Unutarjni senzor za vlagu
 - Mérés tartomány: 0–80% (relatív páratartalom)
 - Mérés pontosság: ±3.0% (relatív páratartalom)
- Szoftveres energiafogyasztás-kalkulálás
- IP-védelem: IP21
- Z-Wave Plus V2 SDK: V7.11
- Z-Wave 700 modul: ZGM130S
- Szerelvénydobozba helyezendő:
kerek vagy szögletes – minimum 40 mm mély

Megfelelőségi nyilatkozat

A HELTUN kijelenti, hogy a készülék az:

EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU irányelvek alapján készült.

INSTALLÁCIÓ

A HELTUN HE-FT01 termosztátot a helyi előírások és építési szabályzatoknak megfelelően engedéllyel rendelkező villanyszerelőnek kell beszereznie! Kérjük, a villanyszerelő olvassa el a következő installációs lépéseket!

FIGYELEM! Az áram legyen lekapcsolva mielőtt az installációhoz kezdenél!

1. A HE-FT01 termosztát elhelyezése az első és legfontosabb feladat. A megfelelő működés érdekében napfénytől és közvetlen hőtl védett helyen helyezd el! A levegő hőmérsékletének megfelelő méréséhez a termosztátot a padló felett kb. 1,5 méterrel helyezd el!

2. Távolítsd el a kijelzőt és a hátlapot a csomagból!

3. MIELŐTT TOVÁBBMENNÉL, ELLENŐRÍZD, HOGY AZ ÁRAM LE VAN-E KAPCSOLVA a kismegszakítónál, majd ellenőrizd a vezetékeket próbával vagy multiméterrel! Csatlakoztasd a vezetékeket a termosztát megfelelő csatlakozójába! Ehhez használj kis csillagsvarhúzó! A csavarhúzóval nyisd ki az egyes csatlakozók alatt található kontaktust! Kövesd az 1. (vagy 2. vagy 3. vagy 4.) ábrán található lépéseket, vagy az alábbi instrukciókat!

- **Tápvetételek:** Kösd a fázist és a nullás vezetéket az L és N („POWER”) csatlakozókba!
- **Ventilátor-sebesség forrása:** Kösd be a ventilátor szükséges áramforrását az „IN” 1–3. csatlakozókba!
- **Szelep forrása:** Kösd be a meleg- és hidegvízszelepek szükséges áramforrását az „IN” 4–5. csatlakozókba!
- **Ventilátor-sebesség vezérlő vezetékek:** Kösd be a ventilátor-sebesség vezérlő vezetékeit az „OUT-1”, „OUT-2”, „OUT-3” csatlakozókba!
 - „OUT-1” – lassú ventilátor-sebesség
 - „OUT-2” – közepes ventilátor-sebesség
 - „OUT-3” – gyors ventilátor-sebesség
- **Szelepvezérlő vezetékek:** Kösd be a szelepvezérlés vezetékeit az „OUT-4”, „OUT-5” csatlakozókba!

Ha kétszelepes fan coil rendszert használsz, kövesd az 1. vagy 3. ábrán látható lépéseket!

- „OUT-4” – fűtőszelep
- „OUT-5” – hűtőszelep

Ha egyszzelepes fan coil rendszert használsz, kövesd a 2. vagy 4. ábrán látható lépéseket!

Kösd a szelepvezetéket az „OUT-4” és „OUT-5” csatlakozókba!

Megjegyzés: A kábelcsatlakozókat (elektronikus húzalhüvelyeket) először a vezetékek végére javasoljuk installálni, majd eztán csatlakoztatni a HE-FT01 kimeneteihez (többszínű csatlakozók)!

Megjegyzés: A nullátmenetes technológia nem érhető el akkor, ha a készülék DC áramforrást használ (24–48 VDC).

Használj csillagsvarhúzókat mindegyik kontaktusnál!

4. Győződj meg arról, hogy a HE-FT01 hátlapján a „TOP” felirat felfelé néz! A csomagban található négy csavarral rögzítsd azt a szerelvénydobozhoz (ne húzd túl)!

Miután a hátlapot a falhoz rögzítetted, helyezd rá előbb a kijelzőt, ügyelve arra, hogy a két felső csatlakozó pontosan illeszkedjen, majd finoman nyomd a kijelzőt a hátlaphoz, míg az teljesen a helyére nem kattan!

5. A megszakítónál kapcsold vissza az áramot! A HE-FT01 termosztát ekkor a gyári alapkonfigurációkat mutatja.

6. Húzd le a fóliát a kijelzőről a jobb felső sarkában található fűlnél fogva!

SZÉTSZERELÉS

1. A termosztát szétszereléséhez először győződj meg arról, hogy az ÁRAM LEVAN KAPCSOLVA a kismegszakítónál, ÉS AZ LCD KIJELZŐ SÖTÉT!
2. A termosztát kijelzőjének eltávolításához finoman húzd kifelé az alját, és nyomd felfelé, amíg minden csatlakozó ki nem old!
3. Vedd le a csavarokat a hátlapról, majd csatlakoztass le minden egyes vezeték egy kis csillagcsavarhúzóval!

Z-WAVE HÁLÓZAT

A HE-FT01 termosztát mindegyik Z-Wave hálózatban használható, különböző gyártók által fejlesztett Z-Wave készülékekkel együtt. A termosztát jelerősítőként is működik a teljes hálózat teljesítmények növelése érdekében – függetlenül a gyártótól vagy a márkától.

Frekvenciatartomány

A 1. Paraméterrel („fEg”) manuálisan tudod módosítani a Z-Wave frekvenciáját az adott földrajzi régióknak megfelelően. Ezt azonban csak akkor tudod átállítani, ha a termosztát nincs párosítva semmivel. Ha már párosítva van, egy  jelzi ezt a kijelző jobb alsó sarkában; akkor a frekvencia-módosítást nem tudod végrehajtani. A plusz (+) és mínusz (-) gombokkal válthatsz frekvenciákat. Miután kiválasztottad az új frekvenciát, tartsd nyomva az  jelzett gombot! Ezzel elmented a paraméter-beállításodat és újraindítod a készüléket, ami az újbóli bekapcsolás után már az imént beállított frekvencián fog működni.

Biztonság

A termosztát az S0, a nem ellenőrzött S2 és az ellenőrzött S2 párosítási módokat is támogatja. Ha az ellenőrzött S2-t használod, a párosítási folyamatnál biztonsági kulcsot kell használnod. Ezt a kulcsot az útmutató mellé adott kártyán találod, illetve a termosztát hátoldalára is rá van nyomtatva (9. és 10. ábra).

Figyelem! Őrizd meg a kulcsot, mert nélküle nem tudod az ellenőrzött S2 módban a termosztátot párosítani!

SmartStart

A SmartStart funkcióval bíró készülékeket a rajtuk található QR-kódot beolvasva tudod a Z-Wave hálózathoz adni – ha a vezérlőközpont is támogatja már ezt a funkciót. Ebben az esetben nem szükséges egyéb lépéseket végezned, a készülék automatikusan csatlakozik a meglévő Z-Wave hálózathoz a bekapcsolástól számított 10 percen belül.

A termosztát Z-Wave hálózathoz adása SmartStart-tal:

1. Helyezd a vezérlőközpontodat „ellenőrzött S2” párosítás módba!
2. Add meg a termosztát biztonsági kódját a vezérlőközpontnak (vagy szkenneld be a QR-kódját)!
3. Kapsold be a termosztátot!
4. Várd meg, míg a hozzáadás befejeződik!
5. A sikeres hozzáadást egy  jelerősségi sávokkal jelzi a kijelző jobb alsó sarkában.

Megjegyzés: Az eszköz biztonsági kódja (DSK) és a SmartStart QR-kód a termosztát hátlapján, illetve a mellékelt kártyán található (lásd 9. és 10. ábra).

A termosztát már meglévő Z-Wave hálózathoz adása

A HE-FT01 Z-Wave hálózathoz adása (befogadás) érdekében az alábbi lépéseket hajtsd végre:

1. Lépj be a beállítások "SETTINGS" módba a  3 másodpercig történő nyomva tartásával!
2. Válaszd a 2. Paramétert (nEt) a "SPEED" gombot a felfelé görgetéshez, a mód "MODE" gombot a lefelé görgetéshez használd!
3. A hálózat jelenlegi állapota a kijelző paraméter érték pozíciójánál látható (bal alsó sarok), „ECL“-t kell, hogy jelezzen.

Megjegyzés: Ha „InC” jelenik meg, a termosztátot először ki kell vonni a Z-Wave hálózatból (lásd „kivonás”!)

4. Indítsd el a hozzáadás („Inclusion”) módot a vezérlőközponton!
5. A 2. Paraméternél nyomd meg a plusz (+) gombot a párosítás megkezdéséhez!
6. A paraméter érték pozíciójánál a vonalak változni, mozogni fognak (bal alsó sarok)!
7. A sikeres hozzáadást egy  jelerősségi sávokkal jelzi a kijelző jobb alsó sarkában.
8. Ha az érték pozíciójánál az  jelzéssel vagy egy „Err” felirat jelenik meg, a termosztát bevonása nem volt sikeres. Ekkor ismételd meg a 4–7 lépéseket!

A termosztát kivonása Z-Wave hálózatból

A HE-FT01 Z-Wave hálózatból történő eltávolítása (kivonás) érdekében az alábbi lépéseket hajtsd végre:

1. Lépj be a beállítások "SETTINGS" módba a  gomb 3 másodpercig történő nyomva tartásával!
2. Válaszd a 2. Paramétert (nEt) a "SPEED" gombot a felfelé görgetéshez, a mód "MODE" gombot a lefelé görgetéshez használd!
3. A hálózat jelenlegi állapota a kijelző paraméter érték pozíciójánál látható (bal alsó sarok), „InC“-t kell, hogy jelezzen.

Megjegyzés: Ha „ECL” jelenik meg, a termosztát már el lett távolítva a Z-Wave hálózatból, nincs szükség további lépésekre!

4. Indítsd el a kivonás („Exclusion”) módot a vezérlőközponton!
 5. A 2. Paraméternél nyomd meg a mínusz (-) gombot a kivonás megkezdéséhez!
 6. A paraméter érték pozíciójánál a vonalak változni, mozogni fognak (bal alsó sarok)!
 7. A sikeres eltávolítást egy  nyugtázza a kijelző jobb alsó sarkában, és „ECL” felirat jelenik meg a paraméter érték pozíciójánál.
 8. Ha az  jelerősségi sávokkal vagy az paraméter érték pozíciójában „InC” felirat jelenik meg, ismételd meg a kivonási folyamatot!
- Megjegyzés:** Ha a termosztát előzőleg már egy Z-Wave hálózat tagja volt, és azóta nem volt kivonva, a bevonás nem lehetséges csak akkor, ha először kivonod vagy gyári alapkonfigurációra állítod.

Megjegyzés: Ha a termosztát egy Z-Wave hálózathoz kapcsolódik, a jobb alsó sarokban az  jelerősségi sávokkal jelzi ezt.

GYÁRI ÁLLAPOT VISSZAÁLLÍTÁSA (RESET)

Ha a mód "MODE" gombot 10 másodpercig nyomva tartod, a termosztát reset módba áll. Ekkor a bal alsó sarokban „RES”, középen „y” és „n” felirat jelenik meg. Nyomd meg a plusz (+) gombot a gyári alapkonfigurációra való visszaállításhoz, vagy a "SPEED" gombot az érvénytelenítéshez! A reset visszaállít minden értéket az eredeti gyári alapkonfigurációra, és egyúttal ki is vonja a termosztátot a Z-Wave hálózathoz.

Figyelem! Csak akkor állítsd gyári alapkonfigurációra a termosztátot, ha nincs vezérlőközpont vagy más módon nem tehető használhatóvá!

A MŰKÖDÉSI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES VERZIÓJA

A HE-FT01 termosztát részletes útmutatóját a support.heltun.com oldalon találod.

LIMITÁLT GARANCIA

A HELTUN garانتálja, hogy a termék anyag- és előállítási hibától mentes, rendeltetészerű használat esetén a vásárlástól számított 1 (egy) év garanciát ad a felhasználóknak. A HELTUN a garancia időtartamát 1 (egy) évről 3 (három) évre módosítja, ha a felhasználó regisztrál a bonus.heltun.com oldalra. Ez az első végfelhasználóra vonatkozik, másra át nem ruházható.

Ha a garancia időtartamán belül a termék anyagában vagy előállítása során hibásnak ítélt, a HELTUN – a HELTUN választása alapján – a sérült terméket megjavítja vagy kicseréli. Ha a termék sérült, (I) a vásárlás dátumát bizonyító dokumentummal együtt a vásárlás helyére kérjük visszavinni; vagy (II) kérjük, kapcsolatba lépni a HELTUN ügyfélszolgálatával a support@heltun.com email címen! A HELTUN ügyfélszolgálat eldönti, hogy szükséges-e a termék visszaküldése, vagy cserekeszülék küldése.

HA A VONATKOZÓ TÖRVÉNY MÁSKÉPP NEM RENDELKEZIK, EZ A KORLÁTOZOTT GARANCIA AZ EGYETLEN, AMIT A HELTUN BIZTOSÍT.

A LIMITÁLT GARANCIA NEM FOGLALJA MAGÁBA AZ ELTÁVOLÍTÁS VAGY AZ ÚJRATELEPÍTÉS KÖLTSÉGEIT. A LIMITÁLT GARANCIA NEM VONATKOZIK ARRRA, HA A VÉGFELHASZNÁLÓ AZ INSTALLÁCIÓ SORÁN OKOZ MŰKÖDÉSBELI VAGY FIZIKAI SÉRÜLÉSEKET A TERMÉKEN – HA AZT A HELTUN BIZONYÍTANI TUDJA. A LIMITÁLT GARANCIA ÉRVÉNYTELEN, HA A SÉRÜLÉS A SIKERTELEN INSTALLÁCIÓ KÖVETKEZMÉNYE.

A HELTUN ÉS A VÉGFELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE, HOGY A TERMÉK JAVÍTÁSA ÉS/VAGY CSERÉJE A FENT EMLÍTETT KITÉTELEKNEK MEGFELELŐEN TÖRTÉNYJEN. A HELTUN NEM FELELŐS AZ ESETLEGES KÁROKÉRT ÉS VESZTESÉGEKÉRT, BELEÉRTVE VÉLETLEN FOLYTÁN TÖRTÉNŐ KÁROKAT, VAGY AZON KÁROKAT, AMELYEK KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE BÁRMILY JÓTÁLLÁS MEGSÉRTÉSÉBŐL VAGY BÁRMILYEN MÁS EZEN TERMÉK HIBÁJÁBÓL KÖVETKEZNEK. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM HALADHATJA MEG A HELTUN FELELŐSSÉGE A TERMÉKÉRT FIZETETT ÁRAT. EZEK A KORLÁTOZÁSOK AKKOR IS ÉRVÉNYESEK, HA A KÁROKÉRT, SÉRÜLÉSEKÉRT, VESZTESÉGEKÉRT A HELTUN HIBÁZTATHATÓ.

NÉHÁNY TÖRVÉNY/ELŐÍRÁS NEM ENGEDÉLYEZI A VÉLETLEN VAGY A VALAMIBŐL KÖVETKEZŐ KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY EZ A KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK RÁD. A LIMITÁLT GARANCIA AZ EGYETLEN EXPRESSZ GARANCIA, AMIT A HELTUN EHHEZ A TERMÉKHEZ AD.

Ha a korlátozott garanciáról kérdéseid lennének, kérjük, keresd fel a HELTUN ügyfélszolgálatát a support@heltun.com email címen!

Bármilyen félreértés, eltérés, ellentmondás, bizonytalanság vagy kétértelműség a „Quick Start Guide” angol, illetve magyar nyelvű leírásában, valamint az útmutató bármely más nyelvre történő továbbfordítása esetén az angol nyelvű, eredeti útmutató az érvényes és irányadó.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

HELTUN HE-FT01 je pokročilý programovateľný termostat s elegantným dizajnom, "Neuveriteľne Chytrými" funkciami a ovládaním klimatizačných / vykurovacích fan-coil systémov cez internet. Termostat HELTUN HE-FT01 má "Neuveriteľne Kompaktné" rozmery a svojimi funkciami prináša úsporné a efektívne riadenie vykurovania, komfort a pohodlie.

Dokonalé ovládanie klimatizačných a fan-coil systémov

Termostat HE-FT01 trvalo udržiava izbovú teplotu na základe nameraných hodnôt z priestorového senzora. Je určený na ovládanie klimatizačných / vykurovacích systémov ako sú: split / multi-split systémy, chladiace a fan-coil (2- aj 4-potrubné) systémy, centrálné klimatizačné systémy, viac-zónové VRF/VRV klimatizačné systémy, atď. Rýchlosť ventilátora je ovládaná tromi relátkami. Ďalšie dva relátka ovládajú vykurovanie / chladenie. Termostat HE-FT01 má 2 nezávislé, bezpotenciálne vstupy pre spínacie kanály, vďaka ktorým je možné ovládať zariadenia s iným napätím. Každé relátko môže spínať do max. 5A.

Vstavané senzory

Termostat HE-FT01 má zabudovaný LCD displej, 6 kapacitných tlačidiel, vstavaný senzor so softvérovou kalkuláciou pre presné meranie priestorovej teploty. Termostat má aj senzor vlhkosti a meranie svetla a softvérové meranie elektrickej spotreby. Všetky hodnoty sú zobrazené priamo na prehľadnom displeji.

Zobrazuje všetky dôležité informácie bez nutnosti dotknutia

Displej bol navrhnutý tak, aby zobrazil všetky informácie na jednom mieste bez potreby dotknutia: priestorová teplota, žiadaná teplota, vlhkosť, aktuálny režim, režim klímy, rýchlosť ventilátora, aktuálny deň a čas a status Z-Wave siete. Úroveň podsvietenia sa automaticky upravuje v závislosti od priestorového svetla aby displej bol vždy čitateľný.

Vysoko konfigurovateľný

Na voľbu máte jeden zo štyroch prevádzkových režimov (COM, TIME, ECO, OFF), kde pre každý režim je možné nastaviť inú požadovanú teplotu. Medzi prevádzkovými režimami môžete prepnúť tak manuálne, ako aj cez Z-Wave centrálnu jednotku. Termostat HE-FT01 je možné nastaviť na nasledovné režimy klímy: Kúrenie a Chladenie, iba kúrenie, iba chladenie, iba ventilácia. Podporuje šesť režimov ventilácie: nízky, stredný, vysoký, automaticky vyrovnaný, automaticky výkonný a vypnutý.

Meranie spotreby energie

Termostat HE-FT01 má softvérové meranie spotreby, ktorá presne meria, koľko elektrickej energie sa spotrebovalo počas dňa, týždňa či mesiaca. Stačí len jednorazovo nastaviť veľkosť záťaže vo wattoch pre každý kanál a logika procesora vám vyvráta celkovú spotrebu v závislosti od dĺžky zopnutého kontaktu.

Najnovšia Z-Wave platforma

Termostat HE-FT01 používa Z-Wave Plus V2 700 platformu, pomocou ktorej je možné termostat ovládať akoukoľvek Z-Wave centrálnou jednotkou. Termostat podporuje Z-Wave "S0" aj "S2" bezpečnostným štandardom, SmartStart technológiou a je možné asociovať s rôznymi Z-Wave zariadeniami ako sú relátka, spínače, atď.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Rozmery predného panela: 89mm (š) x 89mm (v) x 9mm (h)
- Rozmery zadnej časti elektroniky: 53mm (š) x 53mm (v) x 28mm (h)
- Materiál: Displej z temperovaného skla, Telo z ohňovzdorného plastu
- 5 farebných rámu: Biely, Lesklý čierny, Matný čierny, Strieborný, Chrómovaný
- 6 farebných predného skla: Biely, Čierny, Žltý, Zelený, Červený, Modrý
- LCD: 73mm x 42mm (3.3 inch), čierny s bielymi segmentmi
- 6 kapacitných tlačidiel
- Prevádzková teplota: 0°C do +50°C
- Prevádzková vlhkosť: 10% do 95% RH
- Napájanie: 85-265V AC 50Hz/60Hz, alebo 24-48V DC
- Spotreba: <1W
- 5 relátok s max. rezistívnou záťažou 5a /kanál
 - 2 relátka na ovládanie vykurovania / chladenia
 - 3 relátka na ovládanie rýchlosti ventilátora
- 2 nezávislé bezpotenciálne vstupy
- Spínacia technológia prechodu nulovým bodom
- Životnosť relátka: 100.000 spínaní
- Vstavaný senzor na meranie svetla
- Vstavaný teplotný senzor
 - Rozsah merania: -30°C do +80°C
 - Presnosť: ±0.5°C
- Vstavaný vlhkosťný senzor
 - Rozsah merania: 0% do 80% RH
 - Presnosť: ±3.0% RH
- Softvérové meranie spotreby
- IP krytie: IP21
- Z-Wave Plus V2 SDK: V7.11
- Z-Wave 700 modul: ZGM130S
- Určený na podomietkovú montáž -
okrúhla alebo hranatá elektroinštalčná krabica, min. hĺbka 40mm

Vyhlasenie o zhode

Výrobca potvrdzuje, že zariadenie je v súlade s medzinárodnými normami:

EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU.

INŠTALÁCIA

HELTUN HE-FT01 termostat môže byť inštalovaný výlučne kvalifikovaným elektrikárom a podľa národných stavebných noriem. Poskytnite tento manuál elektrikárovi pre správnu inštaláciu HE-FT01

UPOZORNENIE: Pred inštaláciou odpojte elektriku vypnutím ističa.

1. Správne umiestnenie termostatu je veľmi dôležité pre správne fungovanie. Neinštalujte termostat blízko zdrojov tepla, ani na miesta, kde slnko môže svietiť priamo na termostat. Pre správne meranie priestorovej teploty odporúčame inštalovať termostat 1,5m nad podlahou.
2. Vyberte displejovú aj spodnú časť HE-FT01 z balenia.
3. UISTITE SA, ŽE ELEKTRIKA JE ODPOJENÁ VYPNUTÍM ISTIČA. Odpojenú elektriku preverte aj použitím multimetra. Následne pripojte elektrické vedenie do termostatu podľa diagramu nižšie a zatiahnite skrutky tak, aby dróty boli pevne uchytené.

Schéma pripojenia sa nachádza na diagramoch 1 (alebo 2 alebo 3 alebo 4) a postup je nasledovný:

• **Napájanie:** Pripojte vstupnú fázu (L) a neutrál (N) do správnych vstupných "POWER" terminálov.

• **Napájanie ventilátora:** Pripojte napájanie ventilátora na vstupnú svorku „IN-1-3“.

• **Napájanie ventilov:** Pripojte napájanie ventilov na vstupnú svorku „IN-4-5“.

• **Rýchlosť ventilátora:** Pripojte výstup na ovládanie rýchlosti ventilátora nasledovne:

- OUT-1: nízka rýchlosť ventilátora
- OUT-2: stredná rýchlosť ventilátora
- OUT-3: vysoká rýchlosť ventilátora

• **Vykurovací / chladiaci ventil:** pripojte výstup na ovládanie vykurovania a chladenia nasledovne:

4-potrubný systém s dvoma ventilmi: zapojte podľa diagramu č. 1 alebo 3.

- OUT-4: výstup do vykurovacieho ventilu
- OUT-5: výstup do chladiaceho ventilu

2-potrubný systém s jedným ventilom: zapojte podľa diagramu č. 2 alebo 4.

pripojte ventil do oboch výstupov OUT-4 a OUT-5.

Poznámka: HELTUN odporúča použitie drôtené káblové koncovky na konce vodičov pred ich pripojením do výstupov HE-FT01 (rôzne farebné svorky sú súčasťou balenia).

Poznámka: HELTUN Advanced Zero-Cross technológia nie je dostupná pri napíjaní vypínača pomocou 24-48V DC.

Uistite sa, že každý drôt je pevne uchytený skrutkou.

4. Uistite sa, že základňa termostatu s označením HORE "TOP" je na hornej strane, následne upevnite základňu na stenu pomocou pribalených skrutiek (nesmiete príliš pritiahnuť, aby základňa nepraskla).
Následne môžete nasadiť displejovú časť na základňu tak, že najprv šikmo priložíte displej do horných úchytiak na základni a potom rovnomerne pritlačíte celú displejovú časť, až kým displej neklikne na miesto.
5. Privedte elektrické vedenie. Na termostate rozbehne displej a termostat sa spustí s továrenskými nastaveniami.
6. Odstráňte ochrannú fóliu z displeja.

DEMONTÁŽ

1. Na demontáž termostatu VYPNITE PRÍVOD ELEKTRIKY VYPNUTÍM IŠTIČA. Po vypnutí elektriky, LCD DISPLEJ SA VYPNE.
2. Na odstránenie displeja zo základne je potrebné pevne uchopiť spodnú časť displeja a potiahnuť dozadu vyklopením von až kým sa všetky úchytky neodpoja.
3. Odstráňte skrutky zo základne a odpojte drôty pomocou skrutkovača.

SIEŤ Z-WAVE

Termostat HE-FT01 je možné ovládať pomocou akejkoľvek certifikovanej Z-Wave centrálnej jednotky. Po zahrnutí do Z-Wave systému termostat slúži aj ako "opakovač" Z-Wave siete pre ostatné Z-Wave zariadenia bez ohľadu na ich výrobcu. Termostat teda prispieva k zlepšeniu celkovej stability siete.

Nastavenie frekvenčného pásma

Parameter 1 ("Teg") je možné použiť na zmenu frekvencie, ktorá z výroby je nastavená na správnu hodnotu podľa regiónu. Modifikácia frekvencie je možná výlučne vtedy, keď termostat nie je zahrnutý do žiadnej Z-Wave siete. Ak termostat je zahrnutý do Z-Wave siete, ikona Antény  sa zobrazuje na LCD displeji v pravom spodnom rohu. V takom stave zmena frekvencie nie je možná. Hodnotu daného parametra môžete zmeniť pomocou tlačidiel Plus "+" alebo Minus "-". Voľbu správnej hodnoty frekvencie môžete potvrdiť podržaním tlačidla Hodinky . Po potvrdení termostat sa automaticky rešartuje s novo zvolenou frekvenciou.

Bezpečnosť

Termostat podporuje režimy S0, S2 neautorizovaný a S2 autorizovaný. Ak používate režim S2 autorizovaný, pre prídanie do systému budete potrebovať jedinečný bezpečnostný kľúč (ďalej len DSK) termostatu. DSK je vytlačенý na bezpečnostnú kartu (súčasťou balenia) a je tiež nalepený na termostat zo zadu (pozri obrázky 9 a 10).

Poznámka: bezpečnostný kľúč si uchovajte. Je potrebný pri každom pridaní do systému v režime S2 autorizovaný.

SmartStart

Funkcia SmartStart umožňuje pomocou QR kódu pridať Z-Wave produkt do takého Z-Wave systému, ktorý funkciu SmartStart podporuje. Ak používate funkciu SmartStart, zariadenie viete automaticky pridať do systému bez potreby ďalších úkonov. Prídavanie prebehne automaticky počas prvých 10 minút po zapnutí zariadenia v blízkosti siete.

Postup ako pridať termostat HE-FT01 pomocou SmartStart:

1. Na centrálnej jednotke spustíte prídavanie v režime S2 autorizovaný.
2. Zadajte DSK do centrálnej jednotky (alebo zoskenujte QR kód).
3. Privedte elektriku do zariadenia na prídanie.
4. Počkajte na úspešné dokončenie prídania.
5. Úspešné prídanie do Z-Wave siete termostat potvrdí zobrazením ikony Anténa  spolu s intenzitou signálu v podobe paličiek v pravom spodnom rohu displeja.

Poznámka: DSK termostatu a SmartStart QR kód sú vytlačенé na pribalenej bezpečnostnej kartičke a tiež sú nalepené na zadnej strane termostatu (pozri obrázky 9 a 10).

Ako pridať HE-FT01 do existujúcej Z-Wave siete

Pre pridanie HE-FT01 do existujúcej Z-Wave siete postupujte nasledovne:

1. Vstúpte do nastavení termostatu podržaním tlačidla Klímy  po dobu troch sekúnd.
2. Prejdite na "Parameter 2 – nEt" pomocou tlačidla „Rýchlosť“ "SPEED" pre smer hore, alebo tlačidla "MODE" pre smer dole.
3. Aktuálny stav siete sa zobrazí ako hodnota parametra v ľavej spodnej časti displeja. Malo by sa ukázať hodnota "Ecl".

Poznámka: Ak aktuálne sa ukazuje hodnota "InC", termostat musíte pred pridaním odobrať z existujúcej Z-Wave siete (postupujte nižšie podľa návodu pre odstránenie zo Z-Wave siete).

4. Spustíte režim prídania na centrálnej jednotke.
5. Na termostate v rámci Parametra 2 stlačte tlačidlo "+".
6. Hodnota sa zmení na pomlčky ako indikácia spustenia režimu prídania.
7. Ak zariadenie sa úspešne pridal, na pravej spodnej časti displeja sa zobrazí ikona Antény  spolu s intenzitou signálu v podobe paličiek.
8. Ak sa vám zobrazí iba ikona Antény  alebo hodnota "Err", prídanie nebolo úspešné. Skúste znovu pridať zariadenie zopakovaním bodov 4 až 7.

Ako odstrániť HE-FT01 zo Z-Wave siete

Pre odstránenie HE-FT01 termostatu zo Z-Wave siete postupujte nasledovne:

1. Vstúpte do nastavení termostatu podržaním tlačidla Klímy  po dobu troch sekúnd.
2. Prejdite na "Parameter 2 – nEt" pomocou tlačidla „Rýchlosť“ "SPEED" pre smer hore, alebo tlačidla "MODE" pre smer dole.
3. Aktuálny stav siete sa zobrazí ako hodnota parametra v ľavej spodnej časti displeja. Malo by sa ukázať hodnota "InC".

Poznámka: Ak aktuálne sa ukazuje hodnota "Ecl", termostat už bol odstránený zo Z-Wave siete. Nie je potrebné podstupovať ďalej.

4. Spustíte režim odstránenia na centrálnej jednotke.
5. Na termostate v rámci Parametra 2 stlačte tlačidlo "-".
6. Hodnota sa zmení na pomlčky ako indikácia spustenia režimu odobrania.
7. Ak zariadenie sa úspešne odstránilo, na pravej spodnej časti displeja sa zobrazí iba ikona Antény  bez intenzity signálu a hodnota parametra sa zmení na "Ecl".
8. Ak sa vám naďalej zobrazí ikona Antény  spolu s intenzitou signálu v podobe paličiek a hodnota parametra je "InC", odobranie nebolo úspešné. Zopakujte proces odobrania.

Poznámka: Ak termostat HE-FT01 bol v minulosti súčasťou akejkoľvek Z-Wave siete bez úspešného odstránenia, prídanie do novej Z-Wave siete nie je možné až kým termostat nebude odstránený, alebo resetovaný na továrenské nastavenie.

Poznámka: Ak termostat HE-FT01 bol úspešne pridaný do Z-Wave siete, v pravej spodnej časti displeja sa zobrazí ikona Antény  spolu s intenzitou signálu v podobe paličiek.

RESETOVANIE NA TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE (RES)

Podržaním tlačidla "MODE" po dobu 10 sekúnd vstúpite do režimu resetovania. Na displeji vľavo dole sa zobrazí hodnota "REs" a v strede hodnoty "y" a "n". Stlačením tlačidla Plus (+) termostat resetujete na továrenské nastavenie a stlačením tlačidla "Rýchlosť"/"SPEED" zrušíte menu. Resetovaním na továrenské nastavenie vymažete všetky zmenené hodnoty parametra (vráti sa naspäť na továrenské hodnoty) a termostat automaticky odstrániť zo Z-Wave siete.

Poznámka: Proces resetovania použite iba v prípade, ak primárna centrálna jednotka nie je dostupná alebo nie je funkčná.

PLNÁ VERZIA MANUÁLU

Plnú verziu manuálu HE-FT01 nájdete na stránke výrobcu support.heltun.com.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Na zakúpený termostat spoločnosť HELTUN dá záruku 1 (jeden) rok (ďalej len „Záručná doba“), čo sa vzťahuje na bezchybnosť výroby a použitých komponentov počas normálneho používania. Spoločnosť HELTUN predlži túto záručnú lehotu na 3 (tri) roky odo dňa nákupu pre každého spotrebiteľa, ktorý zaregistruje svoju záruku na webovej stránke HELTUN: bonus.heltun.com. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na prvého koncového používateľa a nie je prenosná.

Ak počas záručnej doby na produkte vznikne porucha v dôsledku výroby alebo použitého materiálu, spoločnosť HELTUN podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení chybný produkt. Ak je výrobok chybný, záruku môžete uplatniť i) vrátením produktu spolu s dokladom o zakúpení na miesto, kde bol zakúpený; alebo (ii) kontaktovaním zákazníckej podpory HELTUN na e-mailom adrese support@heltun.com. Zákaznícka podpora HELTUN určí, či sa má produkt vrátiť alebo či vám bude zaslaný náhradný produkt bez potreby vrátenia.

S VÝNNIKMI, KTORÉ MÔŽU BYŤ UVEDENÉ V PRÍPADE UPLATNITELNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV, TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA NAHRADÍ VŠETKY ĎALŠIE ZMLUVY A ZÁRUKY, BEZ OHĽADU NATO, ČI BOLI VÝSLOVNE ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE AKÝCHKOLVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO REGISTRÁCIÍ ZARIADENIA. SPOLOČNOSŤ HELTUN NEPOSKYTUJE ŽIADNE INÉ ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNE ALEBO IMPLIKOVANE.

TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA NÁKLADY SÚVISIACE S ODSTRÁNENÍM ALEBO REINŠTALÁCIOU ZARIADENIA. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA NEPLATÍ, AK SPOLOČNOSŤ HELTUN DOKÁŽE, ŽE POŠKODENIE PRODUKTU BOLO SPÔSOBENÉ SPOTREBITELOM NESPRÁVNOU MANIPULÁCIOU VRÁTANE INŠTALÁCIE. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA NEBUDE PLATNÁ, POKIAĽ PRODUKT NEBOL NAINŠTALOVANÝ PODĽA POKINOV UVEDENÝCH V TOMTO MANUÁLU.

ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSŤI HELTUN A SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVO NA OPRAVU V RÁMCI TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY SA VZŤAHUJE VÝLUČNE NA OPRAVU ALEBO NA NÁHRADU PRODUKTU PODĽA VÝŠŠÍCH UVEDENÝCH PODMIEŇOK. SPOLOČNOSŤ HELTUN NIKDY NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE STRATY ALEBO POŠKODENIA AKÉHOJKOLVEK DRUHU, VRÁTANE ŽIADNEHO NÁHODNÉHO ALEBO NÁSLEDNÉHO POŠKODENIA, KTORÉ BOLI SPÔSOBENÉ Priamo ALEBO NEPRÍAMO Z PORUŠENIA AKÉJKOLVEK ZÁRUKY, VÝSLOVNE ALEBO IMPLIKOVANÉHO ALEBO INÉHO PORUŠENIA TOHTO VÝROBKU. SPOLOČNOSŤ HELTUN V ŽIADNOM PRÍPADE NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ NA RÁMEC VYPĽATENEJ HODNOTY ZA TENTO PRODUKT, KTORÁ VYVNILA NA ZÁKLADE ZÁRUKY, ZMLUVY ALEBO Z INÉHO DÔVODU. TIETO OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI ZOSTANÚ ÚČINNÉ AJ VTEDEY, AK BUDE SPOLOČNOSŤ HELTUN INFORMOVANÝ O MOŽNOSTIACH ZRANENIA, STRATY ALEBO POŠKODENIA.

NIEKOTRÉ PRÁVNE NORMY NEPOVOLUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, V TAKOM PRÍPADE TOTO OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA JE JEDINOU VÝSLOVNOU ZÁRUKOU, KTORÚ SPOLOČNOSŤ HELTUN POSKYTUJE NA TENTO PRODUKT.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto obmedzenej záruky, kontaktujte zákaznickú podporu HELTUN na support@heltun.com.

V prípade akéhokoľvek rozporu, rozdielu, neistoty alebo nejednoznačnosti medzi slovenskou a anglickou jazykovou verziou návodu a akýmkoľvek následným prekladom do akéhokoľvek iného jazyka platí všeobecné pravidlo, že anglická jazyková verzia je originálna a považovaná za správnu.

APŽVALGA

„HELTUN HE-FT01“ pažangus programuojamas termostatas yra elegantiškai sukurtas ir „Neįtikėtinai Išmanus“, suteikiantis galimybę bevieliu būdu, internetu, valdyti Jūsų namų ventiliatoriaus šildymo / aušinimo sistemą. „HE-FT01“ yra „Neįtikėtinai Plonas“, kad būtų montuojamas ant sienos; pasižymintis energiją taupyti padedančiomis savybėmis ir suteikiantis aukščiausio laipsnio komfortą bei patogumą.

Tobulai valdo oro kondicionavimo sistemas

„HE-FT01“ yra sukurtas pastoviai kambario temperatūrai palaikyti, naudojant vidinį oro temperatūros jutiklį. Termostatas valdo dvivamzdes ar keturvamzdes tokios oro kondicionavimo / šildymo sistemos kaip: atskirtos / daugiataktos sistemos, aušintuvai ir ventiliatorių sistemos, centrinio oro kondicionavimo sistemos, daugiazonės VRF / VRV oro kondicionavimo sistemos ir kt. Ventiliatoriaus greitis valdomas trijų relių išvestimis. Dar dvi relių išvestys valdo aušinimo ir šildymo vožtuvus. „HE-FT01“ turi dvi nepriklausomas relių kanalų įvestis, leidžiančias valdyti skirtingus energijos šaltinius turinčius ventiliatorius ir vožtuvus arba naudoti relės išvestis kaip sausuosius kontaktus. Kiekviena relė gali atlaikyti 5 A apkrovą.

Daugybiniai įmontuoti jutikliai

„HE-FT01“ turi LCD ekraną, šėšis labai jautrius talpinės varžos valdymo mygtukus ir vidinį temperatūros jutiklį su kompensacine programine įranga tiksliam temperatūros matavimui ir valdymui. Termostate taip pat yra įmontuoti drėgmės ir apšvietimo jutikliai. Patogiam naudotojui ekrane galite peržiūrėti visų jutiklių pateikiamą informaciją.

Neprisiliesdami stebėkite visą svarbią informaciją

Ekrane rodoma: aplinkos oro temperatūra, naudotojo nustatytas taškas, drėgmės lygis, dabartinis veikimo režimas, klimato režimas, ventiliatoriaus greitis, laikas, savaitės diena ir „Z-Wave“ tinklo būklė. Ekranu ryškumas savaime prisitaiko prie aplinkos apšvietimo sąlygų, kad lengviau būtų perskaityti rodmėnis.

Konfigūruojamas

Rankiniu būdu arba naudodami „Z-Wave“ valdiklį / tinklų sąsają galite pasirinkti individualius nustatymus turintį vieną iš keturių veikimo režimų (COM, TIME, ECO, OFF). „HE-FT01“ veikia keturiais klimato režimais: Šildymas ir aušinimas, tik šildymas, tik aušinimas arba vėdinimas. Termostatas taip pat turi šėšis ventiliatoriaus greičio valdymo režimus: lėtas, vidutinis, greitas, automatinis vidutinis, automatinis greitas ir išjungtas.

Žinokite kiek energijos suvartojate

„HE-FT01“ įmontuota energijos suvartojimo sistema stebi kiek energijos suvartojate konkrečią dieną, savaitę ar mėnesį. Tiesiog nurodykite kiekvieno relės kanalo apkrovos suvartojimą vatais ir termostato loginis valdiklis apskaičiuos bendrą suvartojimą nuo tada, kai išvestis buvo įjungta.

Pagal naujausią „Z-Wave“ platformą

HE-FT01 integruoja „Z-Wave v2 700“ platformos modulį, leidžiantį įrenginį naudoti kartu su „Z-Wave“ namų automatinėmis sistemomis. Termostatas palaiko „Z-Wave“ S0 ir S2 apsaugos protokolus, Išmaniojo Paleidimo (angl. SmartStart) technologiją ir jį galima prijungti („susiėti“) su kitais „Z-Wave“ prietaisais, pavyzdžiui, relėmis, perjungikliais ir kt.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Priekinio rėmo (ant sienos) išmatavimai: 89 mm (A) x 89 mm (P) x 9 mm (G)
- Galinio elektroninio paketo išmatavimai: 53 mm (A) x 53 mm (P) x 28 mm (G)
- Medžiagos: grūdinto stiklo ekranas / korpusas, ugniai atsparus plastikas
- Penkių spalvų rėmas: baltas, žvilgantis juodas, matinis juodas, sidabrinis, chrominis
- Šešių spalvų stiklas: baltas, juodas, geltonas, žalias, raudonas, mėlynas
- LCD: 73 mm x 42 mm (3.3 coliu), juodas su baltais segmentais
- Šeši talpinės varžos mygtukai
- Darbinė temperatūra: 0°C – +50°C
- Darbinė drėgmė: 10 proc. - 95 proc. santykinės drėgmės
- Maitinimas: 85 – 265 V kintamosios srovės, 50 Hz / 60 Hz arba 24 - 48 V pastoviosios srovės
- Energijos suvartojimas: <1 W
- 5 relės su elektrinės varžos apkrova, kiekvienai relei taikoma iki 5 A apkrova
 - 2 relės aušinimo ir šildymo vožtuvams
 - 3 relės ventiliatoriaus greičiui
- 2 nepriklausomos relės įvestys (sausas kontaktas)
- Relės perjungimas naudojant „zero-cross“ technologiją
- Relės tarnavimo laikas: 100 000 perjungimų
- Vidinis aplinkos šviesos jutiklis
- Vidinis temperatūros jutiklis
 - Matavimo diapazonas: -30°C – +80°C
 - Tikslumas: ±0.5°C
- Vidinis drėgmės jutiklis
 - Matavimo diapazonas: 0 proc. - 80 proc. santykinės drėgmės
 - Tikslumas: ± 3,0 proc. santykinės drėgmės
- Programinės įrangos energijos suvartojimo loginis valdiklis
- Vidinio saugumo kategorija: IP21
- Z-Wave Plus V2 SDK: V7.11
- „Z-Wave 700“ modulis: ZGM130S
- Uždedamas ant elektros paskirstymo dėžės:
 - apvalios arba kvadratinės formos, mažiausias gylis 40 mm

Atitikties deklaracija

Įmonė „Heltun“ paskelbia, kad prietaisas atitinka šias direktyvas:

EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU.

MONTAVIMAS

Licencijuotas elektrikas privalo sumontuoti „HELTUN HE–FT01“ termostatą pagal vietos reagentumus ir statybos taisykles. Šias instrukcijas pateikite „HE–FT01“ montuojančiam licencijuotam elektrikui.

ĮSPĖJIMAS: montuojant, būtina išjungti elektrą.

1. Tinkamam prietaiso veikimui „HE–FT01“ vieta yra labai svarbi. Termostatas turi būti atokiai nuo saulės šviesos ir kitų tiesioginės šilumos šaltinių. Siekiant tinkamai pamatuoti oro temperatūrą, rekomenduojame apytiksliai 1,5 m virš grindų sumontuoti „HE–FT01“.

2. Iš pakuotės ištraukite ekraną ir „HE–FT01“ galinę plokštę.

3. PIRMAUSIAUSIA, ĮSITIKINKITE, KAD ELEKTRA IŠJUNGTA, po to zondų arba multimetru patikrinkite, ar tikrai pro laidus neteka elektra. Įstatykite laidus į atitinkamus „HE–FT01“ terminalus. Tam mažų „Phillips“ galvutės atsuktuvu atsukite kiekvieno terminalo varžtus. Vadovaukitės 1 (arba 2 arba 3 arba 4) pav. diagramomis arba žemiau nurodytomis instrukcijomis:

- **Elektros laidai:** Prijunkite linijos ir neutralius (angl. Line and Neutral) laidus prie „POWER“ pažymėtų linijos ir neutralaus terminalų.
- **Ventiliatoriaus greičio šaltinis:** Prijunkite reikiamą ventiliatoriaus energijos šaltinį prie terminalo IN-1-3.
- **Vožtuvų šaltinis:** Prijunkite reikiamą karšto ir šalto vandens vožtuvų energijos šaltinį prie terminalo IN-4-5.
- **Ventiliatoriaus greičio laidai:** Prijunkite ventiliatoriaus greičio valdymo laidus prie relių išvesties terminalų OUT-1, OUT-2, OUT-3:
 - OUT-1 mažam ventiliatoriaus greičiui
 - OUT-2 vidutiniam ventiliatoriaus greičiui
 - OUT-3 dideliame ventiliatoriaus greičiui
- **Vožtuvų laidai:** Prijunkite vožtuvų valdymo laidus prie relių išvesties terminalų OUT-4, OUT-5.

Jeigu naudojate dviejų vožtuvų ventiliatoriaus ritės sistemą, vadovaukitės 1 arba 3 pav. schema:

- OUT-4 šildymo vožtuvui
- OUT-5 aušinimo vožtuvui

Jeigu naudojate vieno vožtuvo ventiliatoriaus ritės sistemą, vadovaukitės 2 arba 4 pav. schema:

Prijunkite vožtuvo laidą prie abiejų išvesčių OUT-4 ir OUT-5.

Pastaba: „HELTUN“ rekomenduoja ant laidų galų uždėti terminalus (elektrinių laidų lankelius) prieš jungiant juos prie HE-FT01 išvesčių (pridedami įvairių spalvų terminalai).

Pastaba: jeigu prietaisas naudoja pastovią srovę (24 – 48 V DC), „Zero-Cross“ technologija negalima.

Priveržkite laidus naudodami „Phillips“ atsuktuvą po kiekvieno laido angą.

4. Įsitikinę, kad „HE–FT01“ galinė plokštė yra orientuota ant sienos su į viršų rodančiu žodžiu „VRŠŪS“ (angl. TOP), keturiais pateiktais varžtais pritvirtinkite galinę apsaugą prie elektros paskirstymo dėžės (neperveržkite jų).

Kai galinė plokštė pritvirtinama prie sienos, ant jos sumontuokite „HE–FT01“ ekraną, pirmiausia atsargiai sulygiuodami du viršutinius apspaudžiančiuosius jungiklius, po to švelniai stumdami visą ekraną, kol jis užsifiksuoja reikiamoje padėtyje.

5. Po to, įjunkite elektros tiekimą „HE–FT01“ įsijungis ir ekrane bus rodomi originalūs gamykliniai nustatymai.

6. Nuo ekrano nuimkite apsauginę plėvelę.

ĮSMONTAVIMAS

1. Norėdami išmontuoti prietaisą, ĮSITIKINKITE, KAD ELEKTRA YRĄ IŠJUNGTA IR LCD EKRANAS NIEKO NERODO.
2. Norėdami išimti „HE–FT01“ ekraną, tvirtai suimkite jį už apačios ir traukite į save, kol visi fiksuojami atsikabina.
3. Atveržkite galinės plokštės varžtus ir atjunkite laidus, naudodami „Phillips“ galvutės atsuktuvą.

„Z-WAVE“ TINKLAS

„HE–FT01“ galima valdyti bet kuriame „Z-Wave“ tinkle su kitais kitų gamintojų „Z-Wave“ sertifikuotais turinčiais prietaisais. Neatsižvelgiant į gamintoją ar firmos ženklą, „HELTUN HE–FT01“ kitiems prietaisams veiks kaip „kartotuvas“ viso tinklo patikimumui padidinti.

Dažnio regionas

Parametras 1 („fEg“) leidžia rankiniu būdu pakeisti Jūsų geografinio regiono „Z-Wave“ dažnį. Pakeitimas galimas tik, kai „HE–FT01“ yra „Neįtrauktos Būsenos“ (angl. Non-Included State). Esant įtrauktai būsenai, LCD ekrano apatiniame dešiniame kampe bus rodoma Antenos ikona  ir šio parametro keitimas bus išjungtas. Skirtingas vertes peržiūrėkite pliuso (+) ir minuso (-) mygtukais. Pasirinkę dažnio regioną, parametro vertę išsaugokite laikydami nuspaudę Laikrodžio mygtuką  ir perkraukite prietaisą, kad įsigalėtų nauji nustatymai.

Saugumas

Palaikomi S0, S2 neautorizuoti ir S2 autorizuoti įtraukimo režimai. Jeigu naudojate S2 autorizuotą įtraukimo režimą, įtraukimo proceso metu reikia naudoti apsaugos raktą. Apsaugos raktas yra atspausdintas šiame greito paleidimo gide esančioje kortelėje ir ant „HE–FT01“ galinės plokštės (žr. 9 ir 10 pav.).

Pastaba: Nepamirškite išsaugoti šio rakto. Be jo, S2 autorizuotame režime negalima atlikti įtraukimo veiksmo.

SmartStart

Produktai su įjungtu SmartStart gali būti pridėti prie „Z-Wave“ leidžiančiais įtraukti SmartStart tinklų sąsajomis / valdikliais nuskaitant ant produkto parodytą „Z-Wave“ QR kodą. Šiuo atveju, nereikės atlikti tolesnių veiksmų ir SmartStart produktas per dešimt minučių nuo įjungimo tinklo kaimynystėje bus pridėtas savaime.

Norėdami pridėti „HE–FT01“ prie „Z-Wave“ tinklo naudodami SmartStart:

1. Pagrindinį valdiklį nustatykite Apsaugos S2 Autentifikuotame „Pridėjimo režime“ (angl. Add Mode).
2. Uždėkite termostato PAK ant valdiklio (arba nuskaitykite QR kodą).
3. Įjunkite prietaisą.
4. Palaukite, kol baigsis pridėjimo procesas.
5. Sėkmingas pridėjimas bus patvirtintas pagrindinio ekrano apatiniame dešiniajame kampe rodant Anteną su signalo stiprumo juostomis .

Pastaba: Prietaiso apsaugos kodas (PAK) ir SmartStart QR kodai yra atspausdinti ant „HE–FT01“ galinės plokštės ir nurodyti saugumo kortelėje (žr. 9 ir 10 pav.).

„HE-FT01“ įtraukimas į esamą „Z-Wave“ tinklą

Norėdami pridėti „HE-FT01“ prie esamo „Z-Wave“ tinklo (t. y. „įtraukimas“), atlikite šiuos veiksmus:

1. Įjunkite režimą „NUSTATYMAI“ (angl. SETTINGS), tris sekundes laikydami nuspaudę Klimato mygtuką .
2. Meniu atidarykite „Parametras 2 - nEt“, į viršų slinkite mygtuku „GREITIS“ (angl. SPEED), o į apačią – mygtuku „REŽIMAS“ (angl. MODE).
3. Esama tinklo būseną bus rodoma Parametro vertės (angl. Parameter Value) padėtyje (kairėje, apačioje). Ekране turėtų būti rodomi žodžiai „Ecl“.
Pastaba: Jeigu rodomas žodis „InC“, tai pirmiausia „HE-FT01“ reikia atsieti nuo esamo „Z-Wave“ tinklo (žr. žemiau esantį skyrių „Atsiejimas“).
4. Tinklų sąsaja / valdikliu įjunkite įtraukimo režimą (angl. Inclusion Mode).
5. Įtraukimo procesui pradėti „HE-FT01“ Parametre 2 spustelėkite pliuso „+“ mygtuką.
6. Įsidėmėkite, kad eilutės judės Parametro vertės padėtyje (kairėje, apačioje).
7. Jeigu įtraukimas buvo sėkmingas, apatiniame dešiniajame ekrano kampe turėtų atsirasti Antenos su signalo stiprumo linijomis ikona .
8. Jeigu vertės padėtyje rodoma tik Antenos ikona  arba žodis „Err“, tai „HE-FT01“ įtraukimas nebuvo sėkmingas (pabandykite pakartoti 4–7 žingsnius).

„HE-FT01“ pašalinimas iš „Z-Wave“ tinklo

Norėdami pašalinti „HE-FT01“ iš esamo „Z-Wave“ tinklo (t. y. „atsiejimas“), atlikite šiuos veiksmus:

1. Įjunkite režimą „NUSTATYMAI“ (angl. SETTINGS), tris sekundes laikydami nuspaudę Klimato mygtuką .
2. Meniu atidarykite „Parametras 2 - nEt“, į viršų slinkite „GREITIS“ (angl. SPEED), o į apačią – mygtuku „REŽIMAS“.
3. Esama tinklo būseną bus rodoma Parametro vertės padėtyje (kairėje, apačioje). Turėtų būti rodoma: „InC“.
Pastaba: Jeigu rodomas žodis „Ecl“, reiškia, kad „HE-FT01“ jau yra atsietas.
4. Tinklų sąsaja / valdikliu įjunkite atsiejimo režimą (angl. Exclusion Mode).
5. Atsiejimo procesui pradėti spustelėkite „HE-FT01“ Parametro 2 minuso „-“ mygtuką.
6. Įsidėmėkite, kad eilutės judės Parametro vertės padėtyje (dešinėje, viršuje).
7. Apatiniame dešiniajame ekrano kampe turėtų pasirodyti Antenos ikona  ir vertės padėtyje - „Ecl“, jeigu atsiejimas buvo sėkmingas.
8. Jeigu rodoma Antenos su signalo stiprumo juostomis ikona  arba vertės padėtyje - „InC“, pakartokite atsiejimo procesą.
Pastaba: Jeigu „HE-FT01“ anksčiau buvo „Z-Wave“ tinklo dalimi ir niekada nebuvo atsietas, įtraukimas negalimas pirmiau neatlikus atsiejimo arba gamyklinių nustatymų atstatymo procedūros.
Pastaba: Jeigu „HE-FT01“ įtrauktas į „Z-Wave“ tinklą, pagrindinio ekrano apatiniame dešiniajame kampe pasirodys Antenos ikona su signalo stiprumo juostomis .

GAMYKLINIŲ NUSTATYMŲ ATSTATYMAS (RES)

Dešimt sekundžių laikydami nuspaudę mygtuką „REZIMAS“, įeisite į gamyklinių nustatymų atstatymo režimą (angl. Factory Reset Mode). Kairiajame apatiniame kampe bus rodomi žodžiai „RES“, centre – „y“ ir „n“. Gamykliniams nustatymams sugrąžinti spustelėkite pliuso (+) mygtuką, atšaukite spustelėdami mygtuką „GREITIS“. Gamyklinių nustatymų atstatymas pakeis visus parametrus į jų originalias gamykleje nustatytas vertes ir atsies prietaisą nuo bet kokio „Z-Wave“ tinklo.

Pastaba: Šią procedūrą naudokite tik tada, kai nėra pagrindinio tinklo valdiklio arba jis neveikia.

VISA INSTRUKCIJŲ VADOVO VERSIJA

Apšilankę adresu support.heltun.com, gausite visą HE-FT01 instrukcijų vadovo versiją.

RIBOTOJI GARANTIJA

Įmonė „HELTUN“ garantuoja, kad 1 (vienierius) metus nuo pirkimo datos, produktą naudojant įprastai, jis neturės su pagaminimu arba medžiagomis susijusių defektų („Garantinis laikotarpis“). Įmonė „HELTUN“ bet kokiam vartotojui, kuris užregistruoja savo garantiją įmonės „HELTUN“ tinklapyje bonus.heltun.com, pradžioje šį Garantinį laikotarpį 3 (trys) metams nuo pirkimo datos. Ši Ribotoji garantija taikoma tik pirmajam galutiniam naudotojui ir nėra perleidžiama.

Jeigu Garantiniu laikotarpiu paaiškėja, kad Produktas turi defektų arba genda dėl pagaminimo arba medžiagų kokybės, įmonė „HELTUN“, savo pasirinkimu, suremontuoja arba pakeičia defektų turintį produktą. Jeigu produktas turi defektų, (i) su pirkimo įrodymu grąžinkite jį į vietą, kurioje jis buvo pirktas; arba (ii) el. paštu support@heltun.com susisiekitė su įmonės „HELTUN“ klientų pagalbos skyriumi. Įmonės „HELTUN“ klientų pagalbos skyrius nuspręs, ar grąžinti produktą, ar išsiųsti pakaitinį produktą.

IŠSKYRUS GALIOJANČIŲ ĮSTATYMŲ NUSTATYTUS ATVEJUS, ŠI RIBOTOJI GARANTIJA PAKEIČIA VISUS KITUS IŠREIKŠTUS ARBA NAUMANOMUS SUSITARIMUS IR GARANTIJAS, BE KITA KO ĮSKAITANT, BET KOKIAS NUMANOMAS KOMERCINĖS NAUDOS GARANTIJAS ARBA TINKAMUMO KONKREČIAM TIKLUI GARANTIJĄ, ARBA TEISIŲ NEPAZEIDIMO GARANTIJĄ. ĮMONĖ „HELTUN“ NETEIKIA JOKIŲ KITŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIŲ.

ŠI RIBOTOJI GARANTIJA NEPADEDIJA PAŠALINIMO ARBA PERMONTAVIMO IŠLAIDŲ. ŠI RIBOTOJI GARANTIJA NEGALIOJA, JEIGU ĮMONĖ „HELTUN“ ĮRODO, KAD DEFEKTŲ ARBA GEDIMA SUKĖLĖ VARTOTOJAS, ĮSKAITANT, ĮRENGIMO METU. RIBOTOJI GARANTIJA NEGALIOJA, JEIGU DEFEKTAS (-AI) ATSIKANDA DĖL NETINKAMO PRODUKTO ĮRENGIMO.

ĮMONĖS „HELTUN“ ATSAKOMYBĖ IR VIENINTELIS VARTOTOJO TEISIŲ GYNIMO BŪDAS PAGAL ŠIĄ RIBOTĄJĄ GARANTIJĄ YRA PRODUKTO SUREMONTAVIMAS ARBA PAKEITIMAS AUKŠČIAU NURODYTOMIS SĄLYGOMIS. ĮMONĖ „HELTUN“ NEATSAKO UŽ BET KOKIUS NUOSTOLIUS AR ŽALĄ, ĮSKAITANT, BET KOKIĄ ATSIPTIKINĘ AR SUSIJUSIĄ ŽALĄ, TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI ATSIKANDANČIĄ IŠ BET KOKIOS AIŠKIOS ARBA NUMANOMOS GARANTIJOS PAŽEIDIMO, ARBA BET KOKIO KITO PRODUKTO GEDIMO. JOKIU ATVEJU ĮMONĖS „HELTUN“ ATSAKOMYBĖ NEGALI VIRŠYTI FAKTIŠKAI UŽ PRODUKTĄ SUMOKĖTOS SUMOS, NEPAISANT TO, AR ŠI ATSAKOMYBĖ ATSIKANDA IŠ GARANTINIO, DELIKTINIO AR SUTARTINIO REIKALAVIMO. ŠIE ATSAKOMYBĖ RIBOJIMAI GALIOJA NETGI TUO ATVEJU, KAI ĮMONĖ „HELTUN“ BUVO PERSPĖTA DĖL TOKIŲ PAŽEIDIMŲ, NUOSTOLIŲ AR ŽALŲ ATSIKANDIMO GALIMYBĖS.

KAI KURIOS JURISDIKCIJOS NELEIDŽIA NEĮTRAUKTI ARBA APRIBOTI ATSIPTIKINĘ AR SUSIJUSIĄ ŽALĄ, TODĖL ŠIS APRIBOJIMAS GALI JUMS NEGALYTI. ŠI RIBOTOJI GARANTIJA YRA VIENINTELĖ AIŠKI GARANTIJA, KURIAĮ ĮMONĖ „HELTUN“ SUTEIKIA ŠIAM PRODUKTUI.

Jeigu turite su šia Ribotąja garantija susijusių klausimų, el. paštu support@heltun.com rašykite įmonės „HELTUN“ klientų pagalbos skyriui.

Esant bet kokiam neatitikimui, klaidai arba neaiškumui tarp šios kalbos ir anglų kalba parašyto „Greito paleidimo gido“ bei tolesnių jo vertimų į kitas kalbas, pirmenybė teikiama anglų kalba parašytam tekstui.

ÖVERSIKT

HELTUN HE-FT01 avancerad programmerbar termostat är elegant designad och "Omöjligt Smarta" och ger trådlös över-internet-kontroll av ditt hems fläktuppvärmnings-/kylsystem. HE-FT01 är "Omöjligt Tunn" på väggen men ändå full av funktioner som hjälper dig att spara energi och samtidigt ge det ultimata i komfort och bekvämlighet.

Perfekt kontrollerar luftkonditioneringssystem

HE-FT01 är utformad för att hålla konstant rumstemperatur med hjälp av inre lufttemperatursensor. Den styr 2-rörs- eller 4-rörsluftkonditionerings- /värmesystem som: split/multi-split-system, kylare och fläktpolesystem, centrala luftkonditioneringssystem, multizons-VRF/VRV-luftkonditioneringssystem etc. Fläkthastigheten styrs av tre reläutgångar. Ytterligare två reläutgångar styr kyl- och värmeventiler. HE-FT01 har två oberoende ingångar för reläkanaler som gör det möjligt att styra fläktar och ventiler med olika strömställare eller använda reläutgångar som torra kontakter. Varje relä kan bära en belastning på upp till 5 ampere.

Flera inbyggda sensorer

HE-FT01 har en LCD-skärm, sex kapacitiva tryckknappar med hög känslighet och intern temperatursensor med kompenserande programvara för exakt temperaturövervakning och kontroll. Den har också inbyggda fuktighet- och belysningssensorer. Du kan omedelbart komma åt information från alla sensorer på den användarvänliga skärmen.

Övervaka all viktig information utan att ens trycka på

Snabböversikt visar: omgivningslufttemperatur, användarens börpunkt, fuktighetsnivå, aktuellt driftläge, klimatläge, fläkthastighet, tid, veckodag och status för Z-Wave-nätverket. Bildskärmens ljusstyrka anpassas till omgivningsljusförhållanden automatiskt, vilket gör det enkelt att läsa.

Mycket konfigurerbar

Du kan välja ett av fyra driftlägen (COM, TIME, ECO, OFF) med enskilda börpunkter antingen manuellt eller med hjälp av en Z-Wave controller/gateway. HE-FT01 fungerar i fyra klimatlägen: Uppvärmning & kylning, endast uppvärmning, endast kylning eller ventilation och har sex fläkthastighetskontrolllägen: Låg, Medel, Hög, Auto Medel, Auto Hög, och av.

Vet hur mycket energi du använder

Det inbyggda systemet för energiförbrukning för HE-FT01 övervakar hur mycket energi du använder under en viss dag, vecka eller månad. Ange bara förbrukningen av belastningen i watt för varje reläkanal och termostatlogiken beräknar den totala förbrukningen i förhållande till den tid då utgången var i "ON"-läge.

Baserat på den senaste Z-Wave-plattformen

HE-FT01 integrerar en Z-Wave Plus v2 700-plattformsmodul som gör det möjligt att använda den med Z-Wave hemautomationssystem. HE-FT01 stöder Z-Wave "S0" och "S2" säkerhetsprotokoll, SmartStart-teknik, och kan anslutas ("associerade") till tjugo andra Z-Wave-enheter, såsom reläer, switchar, osv.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Främre ram (på väggen) mått: 89mm (H) x 89mm (W) x 9mm (D)
- Bakre elektronik paket dimensioner: 53mm (H) x 53mm (W) x 28mm (D)
- Material: Härdat glas display / kropp, Flamskyddsmedel plast
- 5 ram färger: Vit, Glans Svart, Matt Svart, Silver, Chrome
- 6 glas färger: Vit, Svart, Gul, Grön, Röd, Blå
- LCD: 73mm x 42mm (3.3 tum), svart med vita segment
- 6 kapacitiv-touch knappar
- Driftstemperatur: 0°C till +50°C
- Driftsfuktighet: 10% till 95% RH
- Strömförsörjning: 85-265VAC 50Hz/60Hz eller 24-48VDC
- Strömförbrukning: <1W
- 5 kanal reläutgångar med resistiv belastning upp till 5A vardera
 - 2 reläer för kyl- och värmeventiler
 - 3 reläer för fläkthastighet
- 2 oberoende relä ingångar (torr kontakt)
- Relä växling med noll-cross-teknik
- Relä livstid: 100.000 switchar
- Intern sensor för omgivande ljus
- Intern temperaturgivare
 - Mätområde: -30°C till +80°C
 - Noggrannhet: ±0.5°C
- Sensor för intern luftfuktighet
 - Mätområde: 0% till 80% RH
 - Noggrannhet: ±3.0% RH
- Logik för energiförbrukning programvara
- IP-klass: IP21
- Z-Wave Plus V2 SDK: V7.11
- Z-Wave 700 modul: ZGM130S
- Kräver montering för att spola elektrisk kopplingsdosa:
rund eller kvadratisk typ – min. djuphet 40mm

Försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar Heltun att produkten överensstämmer med direktiven:

EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU.

INSTALLERING

HELTUN HE-FT01-termostaten måste installeras av en licensierade elektriker på ett sätt som överensstämmer med lokala föreskrifter och byggnormer. Ge dessa instruktioner till den licensierade elektriker som installerar HE-FT01.

VARNING: Elström måste stängas av under installationen.

1. Placering av HE-FT01 är av yttersta vikt för korrekt drift och måste vara borta från solljus och källor till direkt värme. För korrekt mätning av lufttemperaturen rekommenderar vi att du installerar HE-FT01 cirka 1,5-meter över golvet.
2. Ta bort displayenheten och bakplattan på HE-FT01 från förpackningen.
3. FÖRST SE TILL ATT STRÖMMEN ÄR AVSTÄNGD vid huvudbrytaren och testa sedan kablarna med en sond eller multimeter för att verifiera. Sätt in kablarna till rätt HE-FT01-terminaler genom att sätta in en liten Tvärhuvudskruvmejsel i skåran under varje plint och skruva loss för att öppna.

Följ diagrammen på figur 1 (eller 2 eller 3 eller 4) och instruktionerna nedan:

- **Strömkablar:** Anslut Linje & Neutral-kablar till L & N-terminaler märkta "POWER".
- **Fläkthastighet källa:** Anslut den erforderliga strömkällan för Fläkt till terminal IN-1-3.
- **Ventiler källa:** Anslut den erforderliga strömkällan för varm - och kallt vattenventiler till terminal IN-4-5.
- **Fläkthastighet kablar:** Anslut fläkthastighet kablar till reläutgångsterminaler OUT-1, OUT-2, OUT-3:
 - OUT-1 för fläktens låg hastighet
 - OUT-2 för fläktens medelhög hastighet
 - OUT-3 för fläktens höga hastighet
- **Ventiler kablar:** Anslut ventilerna styr kablarna till reläer avgångsterminaler OUT-4, OUT-5.

Om du använder två ventiler fläktspole system, följ diagram på figur 1 eller 3:

- OUT-4 för värmeventilen
- OUT-5 för kylventilen

Om du använder en-ventils fläktspolesystem följer du diagram på bild 2 eller 4:

Anslut ventiltråden till båda utgångarna OUT-4 och OUT-5

Notera: HELTUN rekommenderar att du installerar sladdterminaler (elektriska trådhylsor) på ledningarnas ändrar innan de ansluteras till HE-FT01-utgångarna (olika färger terminaler ingår).

Notera: Noll-Cross-tekniken är inte tillgänglig om enheten är DC (24-48VDC).

Dra åt kablarna med hjälp av en Stjärnskruvmejsel i skåran under varje tråd.

4. Se till att HE-FT01-bakplattan är riktad på väggen med ordet "TOP" riktad uppåt, fäst bakplattan på den elektriska kopplingsdosan med hjälp av de fyra medföljande skruvarna (dra inte åt för mycket).
När bakplattan är fäst på väggen monterar du HE-FT01-displayenheten på bakplattan genom att först försiktigt justera de två topp snäppanslutningarna och sedan försiktigt trycka hela displayenheten tills den "snäpper" på plats hela vägen runt.
5. Slå sedan på huvudströmmen vid kretsbytaren. HE-FT01 startar upp med de ursprungliga standardfabriksinställningarna.
6. Ta bort den genomskinliga skyddsfilmen från displayenheten genom att dra på den topp högra fliken.

DEMONTERING

1. För att ta isär, SE TILL ATT STRÖMMEN ÄR AVSTÄNGD vid huvudströmbrytaren OCH LED-INDIKATORN ÄR AVSTÄNGD.
2. För att ta bort HE-FT01 touchpanelenheten greppa ordentligt i botten och dra bakåt medan du lutar utåt tills alla flikar koppla ifrån.
3. Ta bort skruvarna från bakplattan och koppla bort kablarna genom att sätta in en liten skruvmejsel med stjärnskruv i spåret under varje kablarna och skruva loss.

Z-WAVE-NÄTVERKET

HE-FT01 kan användas i alla Z-Wave-nätverk med andra Z-Wave-certifierade enheter från andra tillverkare. HELTUN HE-FT01 kommer att fungera som en "repeater" för andra enheter oavsett tillverkare eller varumärke för att öka tillförlitligheten i det övergripande nätverket.

Frequency Region

Parametern 1 ("TEg") låter dig manuellt ändra Z-Wave-frekvensen som är obligatorisk i din geografiska region. Ändring är endast möjlig medan HE-FT01 är i ett "icke-inkluderat tillstånd." Medan det är i ett "Inkluderat tillstånd" kommer Antennikonen  att visas längst ner till höger på LCD-skärmen och modifiering av detta Parametern kommer att inaktiveras. För att navigera genom de olika värdena använder du knapparna Plus (+) och Minus (-). När frekvensområdet har valts håller du Klockan  för att spara parametervärdet och starta om enheten så att de nya inställningarna träder i kraft.

Säkerhet

S0, S2 obehöriga och S2-aktiverade inkluderingslägen stöds. Om du använder S2-aktiverat inkluderingsläge bör säkerhetsnyckeln användas under inkluderingsprocessen. Säkerhetsnyckeln är tryckt på ett kort som finns med denna snabbstartsguide och även på HE-FT01-bakplattan (se figurerna 9 & 10).

Notera: Var noga med att spara den här nyckeln. Utan nyckeln är det omöjligt att utföra en inkludering i S2-aktiverat läge.

SmartStart

SmartStart-aktiverade produkter kan läggas till i ett Z-Wave-nätverk genom att skanna Z-Wave QR-koden som visas på produkten med gateways/styrenheter som ger SmartStart-inkludering. I det här fallet krävs inga ytterligare åtgärder och SmartStart-produkten läggs till automatiskt inom tio minuter efter att den har aktiverats i närheten av ett nätverk.

Så här lägger du till HE-FT01 i Z-Wave-nätverket med SmartStart:

1. Ställ huvudstyrenheten i Säkerhets S2-autentiserat "Lägg till läge".
2. Ange termostaten DSK till regulatören (eller skanna QR-koden).
3. Slå på enheten.
4. Vänta tills tilläggsprocessen är klar.
5. Lyckad tillägg kommer att bekräftas genom att visa Antennen med signalstyrka baren  i det nedre högra hörnet av huvudskärmen.

Notera: Enhetens säkerhetskod (DSK) och SmartStart QR-kod skrivs ut på HE-FT01-bakpanelen plus på det medföljande säkerhetskortet (se figurerna 9 & 10).

Inklusive HE-FT01 till ett befintligt Z-Wave-nätverk

Gör följande för att lägga till HE-FT01 i ett befintligt Z-Wave-nätverk (dvs. "inkludering"):

1. Ange "SETTINGS" Läge genom att trycka på och hålla Klimat  -knappen i tre sekunder.
2. Bläddra menyn till "Parameter 2 – nEt" med hjälp av "SPEED"-knappen för att rulla upp, och "MODE"-knappen för att bläddra ner.
3. Nätverkets aktuella tillstånd visas i parametervärdes positionen (det nedan vänstra hörnet). Den ska visa "Ecl".

Notera: Om "InC" visas måste HE-FT01 först uteslutas från ett befintligt Z-Wave-nätverk (se "Uteslutning" nedan).

4. Starta inkluderingsläget från gatewayen/styrenheten.
5. På HE-FT01 i Parametern 2 trycker du på Plus "+"-tangentsen för att starta inkluderingsprocessen.
6. Notera att linjerna kommer att röra sig i parametervärdets position (det nedan vänstra hörnet).
7. Antennen med ikonen för signalstyrkestänger  bör visas i det nedre högra hörnet av inkludering var framgångsrikt.
8. Om bara Antenn ikonen  eller "Err" visas i värdeposition, lyckades inte HE-FT01-inkluderingen inte framgångsrikt (försök att upprepa steg 4-7).

Ta bort HE-FT01 från Z-Wave-nätverket

Gör följande för att ta bort HE-FT01 från ett Z-Wave-nätverk (dvs. "Uteslutning"):

1. Ange "INSTÄLLNINGAR" Läge genom att trycka på och hålla zKlimat  -knappen i tre sekunder.
2. Bläddra menyn till "Parameter 2 – nEt" med hjälp av "SPEED"-knappen för att rulla upp, och "MODE"-knappen för att bläddra ner.
3. Nätverkets aktuella tillstånd visas i parametervärdes positionen (det nedan vänstra hörnet). Den ska visa "InC".

Notera: If "Ecl" visas är HE-FT01 redan utesluten.

4. Starta uteslutningsläget från gatewayen/styrenheten.
5. Tryck på minus-knappen "-" i HE-FT01 Parameter 2 för att starta uteslutningsprocessen.
6. Notera att linjerna kommer att röra sig i parametervärdets position (det nedan vänstra hörnet).
7. Antennikonen  ska visas i det nedre högra hörnet och "Ecl" i värdepositionen om uteslutningen var framgångsrikt.
8. Om Antennen med signalstyrka stängerna  ikon eller "InC" i värdeposition visas upprepar du uteslutningsprocessen.

Notera: Om HE-FT01 tidigare har varit en del av ett Z-Wave-nätverk och inte uteslutits sedan, är inkludering inte möjlig utan att först utföra en uteslutnings- eller fabriksåterställningsprocedur.

Notera: Om HE-FT01 ingår i Z-Wave-nätverket visas Antennikonen i det nedre högra hörnet på huvudskärmen med signalstyrkestänger  .

FABRIKSÅTERSTÄLLNINGAR (RES)

Genom att trycka på och hålla i "MODE"-tangenter i tio sekunder går HE-FT01 in i fabriksåterställningsläge och visar "RES" i det vänstra nedre hörnet, "y" i det topp vänstra hörnet och "n" i det topp högra hörnet. Tryck på Plus -knappen (+) för att återgå till fabriksinställningarna, eller "SPEED" -knappen för att avbryta. Fabriksåterställningen ändrar alla parametrar till sina ursprungliga fabriksstandardvärden och kommer också att utesluta enheten från alla Z-Wave-nät.

Notera: Använd endast den här proceduren när den primära nätverksstyrningen saknas eller på annat sätt är obrukbar.

FULLSTÄNDIG VERSION AV BRUKSANVISNING

Du kan få en fullständig version av HE-FT01 bruksanvisning genom att besöka support.heltun.com.

BEGRÄNSAD GARANTI

HELTUN garanterar att denna produkt är fri från defekter i utförande eller material, vid normal användning och service, under en period av 1 (ett) år från inköpsdatumet för konsumenten ("Garantiperiod"). HELTUN förlänger denna garanti till 3 (tre) år från dagen för konsumentköp för någon konsument som registrerar sin garanti hos HELTUN på denna webbplats: bonus.heltun.com. Denna begränsade garanti gäller endast produktens första slutanvändare och kan inte överlätas.

Om produkten under garantiperioden bedöms vara defekt eller funktionsfel på grund av utförande eller material, ska HELTUN, efter HELTUN:s val, antingen reparera eller byta ut den defekta produkten. Om produkten är defekt, (i) returnera den med daterad inköpsbevis till den plats där den köptes; eller (ii) kontakta HELTUN:s kundtjänst via e-post på support@heltun.com. HELTUN Kundtjänst kommer att avgöra om produkten ska returneras eller om en ersättningsprodukt kommer att skickas till dig.

MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANNARS KAN ANGES I TILLÄMPLIG LAG, ÄR DENNA BEGRÄNSADE GARANTI I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA FÖRBUND OCH GARANTIER, ANTINGEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, EVENTUELLA UNDERFÖRSTÄDDA GARANTIER FÖR SÄLBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ELLER ICKE-INTRÅNG. HELTUN LÄMNAR INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA.

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI TÄCKER INTE KOSTNADER FÖR BORTTAGNING ELLER OMINSTALLATION. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI SKA INTE GÄLLA OM DET VISAS AV HELTUN ATT DEFEKT ELLER FUNKTIONSFEL ORSAKADES AV SKADOR SOM HAR GJORTS AV EN KONSUMENT INKLUSIVE UNDER INSTALLATIONEN. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI UPPHÖR ATT GÄLLA OM DEFEKT (ER) BEROR PÅ ATT PRODUKTEN INTE HAR INSTALLERATS KORREKT.

HELTUN S ENDA ANSVAR OCH KONSUMENTENS ENDA GOTTGÖRELSE ENLIGT DENNA BEGRÄNSADE GARANTI SKA VARA ATT REPARERA ELLER BYTA UT PRODUKTEN INOM DE VILLKOR SOM ANGES OVAN. HELTUN ANSVARAR INTE FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM DIREKT ELLER INDIKREKT UPPSTÅR TILL FÖLJD AV NÅGOT BROTT MOT NÅGON GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÄDD, ELLER NÅGOT ANNAT FEL PÅ DENNA PRODUKT. HELTUN S ANSVAR FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM FAKTISKT BETALATS FÖR PRODUKTEN, OAVSETT OM SÅDANT ANSVAR UPPSTÅR PÅ GRUND AV EN FÖRDRAN BASERAD PÅ GARANTI, SKADESTÅNDSANSVAR ELLER AVTAL. DESSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR SKA FORTSÄTTA ATT GÄLLA ÄVEN OM HELTUN UNDERRETTADES OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA AVBRÄCK, FÖRLUSTER ELLER SKADOR.

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ DENNA BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ÄR DEN ENDA UTTRYCKLIGA GARANTI HELTUN GÖR PÅ DENNA PRODUKT.

Om du har några frågor angående denna begränsade garanti, vänligen skriv till HELTUN kundtjänst på support@heltun.com.

I händelse av konflikter, diskrepans, motsägelser, osäkerhet eller tvetydighet mellan detta språk och engelska versionen av denna "Snabbstartsguide" och varje efterföljande översättning till något annat språk därav, ska den engelska versionen styra och gälla.

PREZENTARE GENERALĂ

Termostatul cu programare avansată HELTUN HE-FT01 are un design elegant și este „Incredibil de Inteligent”, oferind control wireless prin internet al sistemului de încălzire / climatizare al casei tale. HE-FT01 este „Incredibil de Subțire” pe perete având însă funcții ce vă ajută să economisiți energie, asigurând în același timp un grad ridicat de confort și comoditate.

Un control optim al sistemelor de aer condiționat

Termostatul HE-FT01 este proiectat să mențină o temperatură constantă în cameră, având un senzor intern pentru ambient. Termostatul controlează sisteme de încălzire / climatizare cu 2 sau 4 conducte, precum: split-uri / multi-split-uri, chiller-e și ventiloconvectoare, sisteme centralizate de aer condiționat, sisteme de climatizare multi-zonă VRF / VRV, etc. Viteza ventilatorului este controlată prin trei ieșiri de releu. Alte două ieșiri de releu controlează servomotoarele de răcire și încălzire. Termostatul HE-FT01 are două intrări independente, libere de potențial pentru canale de releu, care îi permit să controleze ventilatoare și servomotoare cu tensiuni de alimentare diferite. Fiecare releu poate suporta o sarcină de până la 5A.

Senzori integrați

Termostatul HE-FT01 are un ecran LCD, șase butoane capacitive și senzor intern de temperatură cu software de compensare pentru monitorizarea și controlul precis al temperaturii. De asemenea, este echipat cu senzori integrați de umiditate și luminiozitate ambientală. Puteți accesa instantaneu informații de la toți senzorii pe ecranul ușor de utilizat.

Monitorizați toate informațiile importante fără nici o atingere

Displayul afișează: temperatura ambientală, set point-ul utilizatorului, nivelul de umiditate, modul de operare curent, modul climatic, viteza ventilatorului, ora, ziua săptămânii și starea rețelei Z-Wave. Luminiozitatea afișajului se ajustează în mod automat la condițiile de lumină ambientală, fiind astfel ușor de citit.

Configurabil

Puteți selecta unul dintre cele patru moduri de operare (COM, TIME, ECO, OFF), fie manual, fie utilizând un controler / interfață Z-Wave. Termostatul HE-FT01 funcționează în patru moduri climatice: Încălzire și Răcire, doar Încălzire, doar Răcire, Ventilație și are șase niveluri pentru controlul vitezei ventilatorului: Low, Medium, High, Auto Medium, Auto High, Off.

Știi câtă energie consumi

Sistemul integrat al termostatului HE-FT01 pentru măsurarea consumului de energie monitorizează cu precizie cantitatea de energie pe care ai consumat-o în orice zi, săptămână sau lună. Trebuie doar să specificeți consumul sarcinii în wați pentru fiecare canal de releu și logica dispozitivului va calcula consumul total corespunzător perioadei de timp de când ieșirea a fost în starea „ON”.

Bazat pe cea mai recentă platformă Z-Wave

Termostatul HE-FT01 are integrat un modul Z-Wave Plus v2 700 care îi permite să fie utilizat cu sisteme de automatizare Z-Wave. Termostatul HE-FT01 acceptă protocoale de securitate Z-Wave „S0” și „S2”, tehnologia SmartStart și poate fi conectat („asociat”) cu alte dispozitive Z-Wave, precum releu, comutatoare etc.

SPECIFICATII TEHNICE

- Dimensiuni ramă (pe perete): 89mm (H) x 89mm (W) x 9mm (D)
- Dimensiunile pachetului de electronice din spate: 53mm (H) x 53mm (W) x 28mm (D)
- Materiale: display - sticlă securizată / corp - plastic ignifug
- 5 culori de rame: alb, negru lucios, negru mat, argintiu, crom
- 6 culori de sticlă: alb, negru, galben, verde, roșu, albastru
- LCD: 73mm x 42mm (3.3 inch), negru cu segmente albe
- 6 butoane capacitive
- Temperatură funcționare: de la 0°C la +50°C
- Umiditate funcționare: 10% până la 95% RH
- Alimentare: 85-265VAC 50Hz / 60Hz sau 24-48VDC
- Consum de energie: <1W
- 5 relee cu sarcină rezistivă de până la 5A fiecare
 - 2 relee pentru servomotoare de răcire și de încălzire
 - 3 relee pentru viteza ventilatorului
- 2 intrări de releu independente (contacte fără potențial)
- Comutarea releului cu tehnologie zero-cross
- Durata de viață a releului: 100.000 de comutări
- Senzor intern de luminozitate ambientală
- Senzor intern de temperatură
 - Interval de măsurare: -30°C până la +80°C
 - Precizie: ±0.5°C
- Senzor de umiditate intern
 - Interval de măsurare: 0% până la 80% HR
 - Precizie: ±3.0% HR
- Software pentru măsurarea consumului de energie
- Clasa IP: IP21
- Z-Wave Plus V2 SDK: V7.11
- Modul Z-Wave 700: ZGM130S
- Necesită montaj în doză: rotundă sau pătrată - adâncime minimă 40mm

Declaratie de conformitate

Prin aceasta, Heltun declară că dispozitivul respectă directivele:

EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/EU.

INSTALARE

Termostatul HELTUN HE-FT01 trebuie instalat de un electrician autorizat conform reglementărilor locale din domeniul construcțiilor și instalațiilor electrice. Furnizați aceste instrucțiuni electricianului autorizat care instalează termostatul HE-FT01.

ATENȚIE: energia electrică trebuie să fie oprită în timpul instalării!

1. Poziționarea termostatului HE-FT01 este extrem de importantă pentru o funcționare corectă și trebuie să fie departe de lumina soarelui și de sursele de căldură directă. Pentru măsurarea corectă a temperaturii aerului, vă recomandăm să instalați termostatul la aproximativ 1,5 metri de sol.
2. Scoateți unitatea de display și partea posterioară a termostatului din ambalaj.
3. **ÎN PRIMUL RÂND ASIGURAȚI-VĂ CĂ ESTE OPRITĂ ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ** prin decuplarea disjuncturului și apoi testați firele cu o sondă sau un multimetru pentru a verifica acest lucru. Introduceți cablurile în bornele corecte folosind o șurubelniță cu cap Phillips în fanta de sub fiecare terminal și deșurubați pentru a deschide.

Urmați diagramele de pe Figura 1 (sau 2 sau 3 sau 4) și instrucțiunile de mai jos:

- **Cabluri de alimentare:** Conectați firele de fază și cele de nul la terminalele L & N etichetate „POWER”.
- **Sursă viteză ventilator:** Conectați sursa de alimentare a ventilatorului la terminalul IN-1-3.
- **Sursă servomotor:** Conectați sursa de alimentare de apă caldă și rece la terminalul IN-4-5.
- **Cabluri viteză ventilator:** Conectați cablurile pentru viteza ventilatorului la terminalele de ieșire ale releelor OUT-1, OUT-2, OUT-3:
 - OUT-1 pentru viteză redusă
 - OUT-2 pentru viteză medie
 - OUT-3 pentru viteză ridicată
- **Cabluri servomotoare:** Conectați cablurile pentru servomotoare la terminalele de ieșire ale releelor OUT-4, OUT-5.

Dacă utilizați un sistem de ventiloconvecție cu două servomotoare, urmați diagrama de pe Figura 1 sau 3:

- OUT-4 pentru valva de încălzire
- OUT-5 pentru valva de răcire

Dacă utilizați un sistem de ventiloconvector cu un servomotor, urmați diagrama din Figura 2 sau 4:

Conectați cablul servomotorului la ambele ieșiri OUT-4 și OUT-5.

Notă: HELTUN recomandă instalarea de pini terminali pe capetele firelor înainte de a le conecta la ieșirile comutatorului HE-FT01 (sunt incluse diferite borne de culori).

Notă: Tehnologia Zero-Cross nu este disponibilă dacă dispozitivul utilizează tensiune continuă (24-48VDC).

Strângeți firele folosind șurubelnița Phillips în fanta de sub fiecare fir.

4. Asigurați-vă că partea posterioară a termostatului HE-FT01 este poziționată pe perete având cuvântul „TOP” orientat în sus, fixați partea din spate în doză folosind cele patru șuruburi din pachet (a nu se strânge prea mult).
După ce partea din spate este fixată pe perete, asamblați displayul termostatului HE-FT01 pe partea din spate, alinând mai întâi cu atenție cei doi conectori de prindere superiori, apoi împingând ușor displayul până când „se fixează” în toate punctele.
5. În continuare, porniți alimentarea cu ajutorul disjuncturului. Termostatul va porni afișând setările originale din fabrică.
6. Îndepărtați filmul de protecție de pe display trăgând de colțul din partea dreaptă sus.

DEMONTAREA

1. Pentru a dezambla produsul, ASIGURAȚI-VĂ CĂ ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ ESTE OPRITĂ, IAR ECRANUL LCD ESTE OPRIT.
2. Pentru a scoate displayul termostatului HE-FT01, apucați ferm de partea de jos și trageți în timp ce înclinați spre exterior până când toate clemele se deconectează.
3. Scoateți șuruburile de pe partea din spate și deconectați firele, folosind o șurubelniță cu cap Phillips în fanta de sub fiecare fir și deșurubați pentru a elibera.

REȚEA Z-WAVE

Termostatul HE-FT01 poate fi conectat în orice rețea Z-Wave cu alte dispozitive certificate Z-Wave de la alți producători. Termostatul HELTUN HE-FT01 va acționa ca un „repeater” pentru alte dispozitive, indiferent de producător sau de marcă, pentru a mări semnalul rețelei.

Zona de frecvență

Parametrul 1 („fEg”) vă permite să modificați manual frecvența Z-Wave care este obligatorie în zona dumneavoastră geografică. Modificarea este posibilă numai în cazul în care ce termostatul HE-FT01 nu este inclus în rețea („Non-Included State”). Dacă acesta este inclus în rețea („Included State”), pictograma Antenei  va fi afișată în colțul din dreapta jos al ecranului LCD și modificarea acestui parametru va fi dezactivată. Pentru a naviga prin diferite valori, utilizați butoanele Plus (+) și Minus (-). După ce zona de frecvență a fost selectată, țineți butonul  pentru a salva valoarea parametrului și reporniți dispozitivul pentru ca noile setări să se aplice.

Securitate

Modurile de includere S0, S2 neautorizat și S2 autorizat sunt acceptate. Dacă utilizați modul de includere autorizat S2, cheia de securitate trebuie utilizată în timpul procesului de includere. Cheia de securitate (Security Key) este imprimată pe un card localizat cu acest ghid de pornire rapidă și, de asemenea, pe partea din spate a termostatului (vezi Figurile 9 și 10).

Notă: Asigurați-vă că salvați această cheie. Fără cheie, este imposibil să efectuați o Includere în modul autorizat S2.

SmartStart

Produsele SmartStart pot fi adăugate la o rețea Z-Wave scanând codul QR Z-Wave afișat pe produs cu interfețe / controlere care asigură includerea SmartStart. În acest caz, nu va fi necesară nicio acțiune suplimentară și produsul SmartStart va fi adăugat automat în câteva minute de la pornirea în apropierea unei rețele.

Pentru a adăuga termostatul HE-FT01 la rețeaua Z-Wave folosind SmartStart:

1. Setează controlerul principal în „Add Mode” autentificat în Security S2.
2. Introduceți codul DSK al termostatului în controler (sau scanați codul QR).
3. Porniți dispozitivul.
4. Așteptați finalizarea procesului de adăugare.
5. Adăugarea reușită va fi confirmată prin afișarea Antenei cu pictograma de intensitate a semnalului  în colțul din dreapta jos al ecranului principal.

Notă: Codul de securitate al dispozitivului (DSK) și codul QR SmartStart sunt imprimate pe panoul din spate al termostatului HE-FT01 și pe cardul de securitate inclus (vezi Figurile 9 și 10).

Includerea termostatului HE-FT01 într-o rețea Z-Wave existentă

Pentru a adăuga termostatul HE-FT01 la o rețea Z-Wave existentă (de exemplu, „inclusion”), faceți următoarele:

1. Intrați în modul „SETTINGS” apăsând și ținând apăsat butonul  timp de trei secunde.
2. Derulați meniul până la „Parameter 2 - nEt” folosind butonul „SPEED” pentru a derula în sus și butonul „MODE” pentru a derula în jos.
3. Starea curentă a rețelei va fi afișată în poziția Parameter Value (stânga jos). Ar trebui să afișeze „ECL”.

Notă: Dacă este afișat „INC”, termostatul HE-FT01 trebuie mai întâi să fie exclus dintr-o rețea Z-Wave existentă (consultați „Excluderea” de mai jos).

4. Porniți modul Inclusion de pe interfață / controler.
5. Pe termostat în Parameter 2, apăsați tasta Plus „+” pentru a începe procesul de includere.
6. Rețineți că liniile se vor deplasa în poziția Parameter value (stânga jos).
7. Antena cu pictograma barelor de intensitate a semnalului  ar trebui să apară în colțul din dreapta jos dacă includerea a avut succes.
8. Dacă în poziția Value este afișată doar pictograma Antenă  sau „Err”, Includerea termostatului nu a fost reușită (încercați repetarea pașilor 4-7).

Excluderea termostatului HE-FT01 din rețeaua Z-Wave

Pentru a înlătura termostatul HE-FT01 dintr-o rețea Z-Wave (adică „Exclusion”), faceți următoarele:

1. Intrați în modul „SETTINGS” apăsând și ținând apăsat butonul  timp de trei secunde.
2. Derulați meniul până la „Parameter 2 - nEt” folosind butonul „SPEED” pentru a derula în sus și butonul „MODE” pentru a derula în jos.
3. Starea curentă a rețelei va fi afișată în poziția Parameter Value (stânga jos). Acesta trebuie să afișeze: „INC”.

Notă: Dacă este afișat „ECL”, termostatul HE-FT01 este deja exclus.

4. Porniți modul de excludere de pe interfață / controler.
5. Apăsați butonul Minus „-” din Parameter 2 pentru a începe procesul de excludere.
6. Rețineți că liniile se vor deplasa în poziția Parameter value (stânga jos).
7. Pictograma Antenei  ar trebui să apară în colțul din dreapta jos și „ECL” în poziția valorii dacă Excluderea a avut succes.
8. Dacă Antena cu bare de intensitate a semnalului  sau „INC” în poziția valorii sunt afișate, repetați procesul de excludere.

Notă: Dacă termostatul HE-FT01 a făcut parte anterior dintr-o rețea Z-Wave și nu a fost exclus, includerea nu este posibilă fără a efectua mai întâi o procedură de excludere (Exclusion) sau de resetare din fabrică (Factory Reset).

Notă: Dacă termostatul HE-FT01 este inclus în rețeaua Z-Wave, pictograma Antenei va apărea în colțul din dreapta jos al ecranului principal cu bare de intensitate a semnalului .

REVENIRE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ (RES)

Apăsând și ținând apăsată tasta „MODE” timp de zece secunde, termostatul HE-FT01 va intra în modul resetare din fabrică (Factory Reset Mode), afișând „RES” în colțul din stânga jos, „y” și „n” în centru. Apăsați butonul Plus (+) pentru a reveni la setările din fabrică sau butonul „SPEED” pentru a anula. Resetarea din fabrică va schimba toți parametrii la valorile lor implicite din fabrică și va exclude, de asemenea, dispozitivul din orice rețea Z-Wave.

Notă: Vă rugăm să utilizați această procedură numai atunci când controlerul primar de rețea lipsește sau nu funcționează.

VERSIUNEA COMPLETĂ A MANUALULUI DE UTILIZARE

Puteți obține o versiune completă a manualului de funcționare a termostatului HE-FT01 accesând support.heltun.com.

LIMITAREA GARANȚIEI

HELTUN garantează că acest produs nu prezintă defecte de fabricație, în condiții de normale de utilizare, pentru o perioadă de 1 (un) an de la data achiziționării de către cumpărător („Perioada de garanție”). HELTUN va prelungi această perioadă de garanție la 3 (trei) ani de la data cumpărării pentru orice cumpărător care își înregistrează garanția pe pagina HELTUN: bonus.heltun.com. Această garanție limitată se aplică numai primului utilizator final al produsului și nu este transferabilă.

Dacă în timpul perioadei de garanție, produsul prezintă defecte de fabricație, HELTUN trebuie să repare sau să înlocuiască produsul defect. Dacă produsul este defect, (i) returnați-l cu dovada de cumpărare datată în locul în care a fost achiziționat; sau (ii) contactați departamentul de asistență pentru clienți al HELTUN prin e-mail la support@heltun.com. Departamentul de asistență clienți al HELTUN va determina dacă produsul trebuie reparat sau înlocuit.

CU EXCEPȚIA CAZURILOR ÎN CARE LEGEA ÎN VIGOARE STIPULEAZĂ ALTFEL, ACEASTĂ GARANȚIE LIMITATĂ ȚINE LOC DE ORICE ALTE CONTRACTE ȘI GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV FĂRĂ LIMITĂRI, ORICE GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. HELTUN NU EMITE ALTE GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE.

ACESTA GARANȚIE LIMITATĂ NU ACOPERĂ COSTURILE DE ÎNLĂTURARE SAU REINSTALARE. ACEASTĂ GARANȚIE LIMITATĂ NU SE APLICĂ ÎN CAZUL ÎN CARE HELTUN DESCOPERĂ CĂ DEFECTUL SAU DETERIORAREA PRODUSULUI AU FOST CAUZATE DE CUMPARĂTOR, INCLUSIV ÎN TIMPUL INSTALĂRII. ACEASTĂ GARANȚIE LIMITATĂ NU SE ACORDĂ ÎN CAZUL ÎN CARE DEFECTUL SAU DEFECTELE SUNT REZULTATUL UNEI ERORI DE INSTALARE.

UNICA RESPONSABILITATE A COMPANIEI HELTUN CE ȚINE DE ACEASTĂ GARANȚIE LIMITATĂ ESTE ACEEA DE A REPARA SAU DE A ÎNLOCUI PRODUSUL ÎN CONDIȚIILE ENUMERATE. COMPANIA HELTUN NU VA FI RESPONSABILĂ DE ORICE PIERDERI SAU DETERIORĂRI DE ORICE FEL, INCLUSIV ORICE DETERIORARE CE REZULTĂ DIRECT SAU INDIRECT DIN ORICE ÎNCĂLCARE A TERMENILOR DE GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ SAU DE ORICE ALTĂ DEFECȚIUNE A ACESTUI PRODUS. ÎN NICI UN CAZ, SUMA PLĂTITĂ DE HELTUN NU VA DEPĂȘI VALOAREA DE ACHIZIȚIE A PRODUSULUI, FIE CĂ ACEASTĂ CERERE VINDE ÎN URMA UNEI GARANȚII, A UNEI PREJUDICIU SAU A UNEI CONTRACT. ACESTE LIMITĂRI PRIVIND GARANȚIA RĂMÂN VALABILE CHIAR DACĂ HELTUN A FOST ANUNȚATĂ PRIVIND POSIBILITATEA APĂRIȚII ACESTOR PREJUDICII, PIERDERI SAU DEFECȚIUNI.

ANUMITE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA INCIDENTELOR SAU DAUNELOR REZULTATE, ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL CA ACESTE LIMITĂRI SĂ NU SE APLICE ÎN ȚARA DUMNEAVOASTRĂ. ACEASTĂ GARANȚIE LIMITATĂ ESTE GARANȚIA EXPRESĂ PE CARE COMPANIA HELTUN O OFERĂ PENTRU ACEST PRODUS.

Dacă aveți întrebări referitoare la aceste limitări de garanție, vă rugăm să vă adresați departamentului de asistență clienți al HELTUN la adresa support@heltun.com.

În caz de orice conflict, discrepanță, contradicție, incertitudine sau ambiguitate între această limbă și versiunea în limba engleză a acestui, Ghid de pornire rapidă” sau orice traducere ulterioară în orice altă limbă, versiunea în limba engleză va avea întâietate.

Triple your warranty
by registering the product at
bonus.heltun.com



HELTUN, INC. A USA DELAWARE CORPORATION

MADE IN ARMENIA

Full version of the HE-FT01
operating manual is available
at support.heltun.com



www.heltun.com
support@heltun.com